

Solario

Solario^{TB}

Mode d'emploi



DOMENA[®]

CONSEILS IMPORTANTS

Cet appareil répondra à toutes vos exigences en matière de filtration des allergènes, d'efficacité d'aspiration et de confort d'utilisation.

Afin de lui garder toutes ses performances pendant longtemps, nous vous conseillons de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiquées ci-dessous :

Branchement :

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui inscrit sur la plaquette signalétique : 220-230 V avec fusible coupe circuit 16 A.

- Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre sécurité.
- Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur la même prise de courant.
- Ne mettez jamais ni retirez la fiche avec des mains mouillées.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en tirant sur la fiche.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'utilisez pas de rallonge de câble dans une pièce humide.
- Si une rallonge électrique est nécessaire, un cordon de 16 A doit être utilisé.

Utilisation :

- Cet appareil est uniquement réservé à un usage ménager et domestique.

- Ne laissez jamais l'appareil à l'extérieur. Ne l'exposez pas à une source d'humidité ou de chaleur excessives.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans une pièce où sont entreposées des substances inflammables et où des gaz se dégagent.
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance et veillez à ce que des enfants ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas prévue pour des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent de l'utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction préalable.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne plongez jamais votre appareil, même partiellement, dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne sur tendez pas le tuyau flexible. Ne sur tendez pas le cordon d'alimentation quand celui ci est déroulé au maximum.
- Ne tenez pas le tube et ses accessoires au niveau de la tête lorsqu'il est en marche (risque de lésion pour les yeux et les oreilles).
- **N'utilisez jamais cet appareil :**
 - sur des surfaces humides**
 - pour l'aspiration de liquides**
 - pour l'aspiration de poussières ultra fines (ciment, plâtre, toner, suies, cendres)**
 - pour l'aspiration de substances trop chaudes, inflammables ou explosives (contenant de l'essence ou de l'alcool)**
 - pour l'aspiration de gros débris tranchants (verre).**
- N'utilisez pas cet appareil pour épousseter des animaux.
- Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage ou au changement des filtres.
- **Ne jamais utiliser l'appareil sans son sac SAFE BAG et ses filtres.**
- Arrêtez immédiatement l'appareil en cas de dysfonctionnement.
- DOMENA décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une manipulation ou une utilisation incorrecte de l'appareil.

Accessoires :

- Utilisez exclusivement les pièces de rechange et les accessoires de la marque DOMENA (filtres, filtres HEPA 13, sacs SAFE BAG).
- Laissez sécher complètement les filtres d'entrée et de sortie du moteur après nettoyage, avant de les remettre en place.
- Utilisez la prise de courant située sur le dessus de l'aspirateur exclusivement avec l'Electrobrosse DOMENA (en option).
- En cas de difficultés pour obtenir les accessoires et les filtres, contactez le Service Consommateurs DOMENA :

► N° Indigo 0 825 825 875

0,15 € TTC / MN

Email : service.consommateur@domena.com

Service Après Vente :

- Pour toute réparation éventuelle, confiez l'appareil aux Centres Services Agréés DOMENA. Toute intervention effectuée par une personne non autorisée annule la validité de la garantie.
- Retrouvez la liste complète des Centres Services Agréés DOMENA sur :
www.domena.fr

Protection de l'environnement :

- Votre appareil électrique comporte de nombreux éléments recyclables.
- Le rejet de ces éléments dans la nature peut entraîner des effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement.
- Il est techniquement impossible de trier les déchets lorsqu'ils sont mélangés.
- C'est donc à vous, ami consommateur, que revient cette tâche simple et peu contraignante de participer à la revalorisation des appareils dont vous voulez vous débarrasser.
- Les différents éléments constituant l'emballage sont recyclables. Déposez les dans les containers prévus à cet effet.
- Ne jetez pas votre appareil électrique en fin de vie avec vos déchets ménagers habituels.
- Coupez le câble électrique au moyen d'une pince afin d'éviter la réutilisation de l'appareil.
- Déposez l'appareil dans un centre de collecte agréé dans le container destiné à cet usage afin que son retraitement puisse être effectué.



Cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative à la sécurité, et à la directive CEM89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique, amendées par 93/68/CEE.




DOMENA se réserve le droit de modifier les caractéristiques et accessoires des modèles présentés.

ACCESSOIRES FOURNIS

1. Flexible RESIFLEX
2. Tube télescopique
3. Grand suceur réglable pour tapis/sols durs
4. Brosse spéciale parquets
5. Petit suceur
6. Suceur long
7. Brosse meubles
8. Sac SAFE BAG
9. Filtre d'entrée du moteur
10. Filtre HEPA 13 DOMENA
11. Turbobrosse DOMENA (uniquement avec référence SOLARIO TB)

Accessoires en option :
- Electrobrosse DOMENA

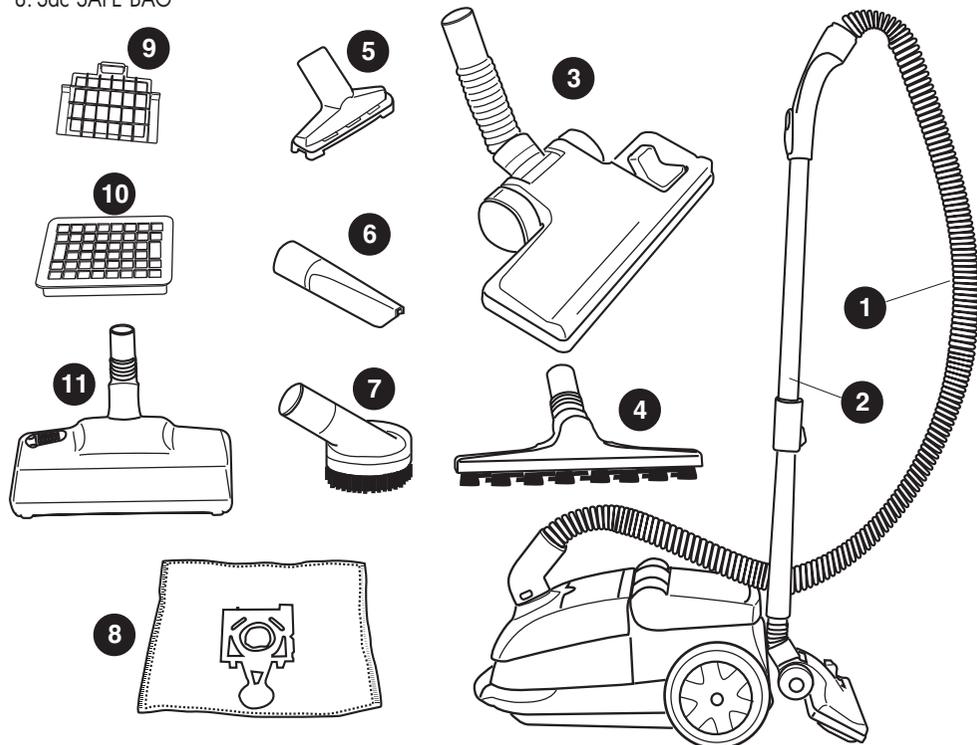


CHOIX DU SAC

Cet appareil est prévu pour fonctionner avec les sacs DOMENA SAFE BAG.

- Le SAFE BAG conjugue filtration maximum et meilleure protection de la santé contre les allergènes.
- Le SAFE BAG est constitué de fibres multicouches ultra fines aux propriétés mécaniques supérieures à celles du sac papier.
- La texture perméable particulière du sac SAFE BAG facilite une puissance d'aspiration constante, même quand il est plein.
- Grâce à sa très grande souplesse, SAFE BAG occupe la totalité du compartiment sac de l'aspirateur, ce qui lui permet de recueillir une plus grande quantité de poussières et déchets. La fréquence de changement du sac est ainsi considérablement diminuée, d'où une économie sensible.
- Le sac SAFE BAG est beaucoup plus résistant qu'un sac papier ordinaire et ne risque aucune déchirure, même en cas d'aspiration accidentelle de particules tranchantes ou humides.

En résumé, le sac SAFE BAG est plus solide qu'un sac papier, sa capacité est supérieure, et la puissance d'aspiration de l'appareil est maintenue. Nous vous conseillons de l'utiliser exclusivement.

MISE EN SERVICE

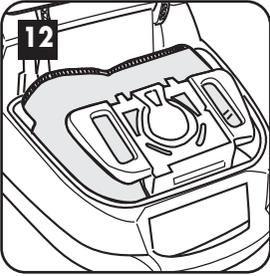

1. Vérifiez :

- la présence du sac SAFE BAG (12) dans le compartiment prévu.
- Vérifiez que le couvercle de fermeture du sac est bien rabattu vers l'arrière du compartiment et n'obstrue pas l'orifice du sac (13).
- la présence du filtre d'entrée (14) du moteur.
- la présence du filtre HEPA 13 sous la trappe arrière (15).




Attention ! Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans le sac et sans les systèmes de filtration.



2. Connectez :

- l'embout courbé du flexible (16) dans le trou du capot supérieur de l'appareil (un déclic se fait entendre).
- l'autre embout du flexible (côté poignée) au tube télescopique.

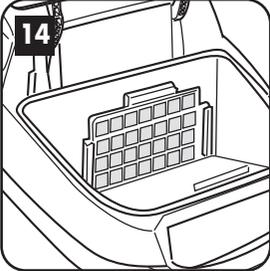


3. Réglez :

- la longueur du tube télescopique : Appuyez sur le bouton (17) et faites coulisser les tubes suivant la hauteur convenant le mieux à votre taille.

4. Sélectionnez :

- l'accessoire requis sur l'embout libre du tube télescopique.



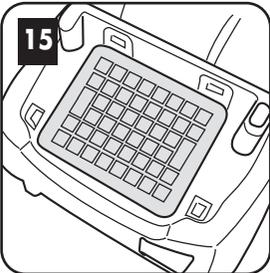


5. Branchez l'appareil :

- Positionnez le commutateur (18) sur la position MANUAL.
- Tirez le cordon électrique du boîtier de l'aspirateur et insérez la fiche dans une prise de courant comportant une mise à la terre.



Attention ! Ne tirez pas le cordon au delà de la bande jaune qui en signale l'extrémité.

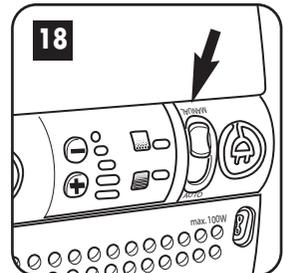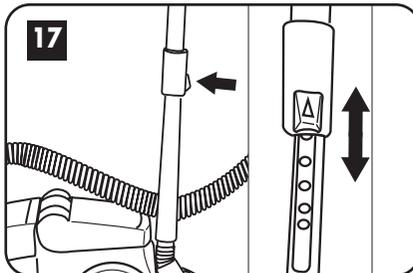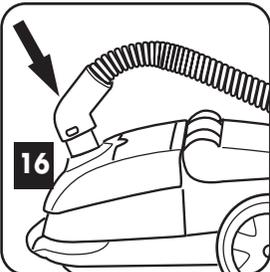

MISE EN MARCHÉ

- Appuyez sur le bouton poussoir Marche-Arrêt (19)

REGLAGE DE LA PUISSANCE D'ASPIRATION

- L'appareil est pourvu d'un régulateur électronique de puissance à 5 niveaux.
- Le réglage s'effectue à l'aide des touches + et - (20)
- Les puissances d'aspiration choisies sont signalées à l'aide des voyants lumineux correspondants.
- Nous vous recommandons les niveaux de puissance d'aspiration suivants :
 - Niveau 1 : rideaux fins, voilages
 - Niveau 2 : tapisseries, tentures épaisses
 - Niveau 3 : niveau de puissance économique
 - Niveau 4 : tapis, moquettes
 - Niveau 5 : sols durs, planchers
- Vous pouvez également régler le flux d'aspiration sur la poignée du flexible en déplaçant le curseur comme indiqué sur le dessin (21).

Important ! A la mise en route, l'appareil se règle automatiquement sur la puissance de niveau 3.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Indicateur lumineux de remplissage du sac (22)

- Si le signal lumineux s'allume lorsque la brosse est soulevée du sol, cela signifie que le sac SAFE BAG est plein. Il faut alors procéder à son remplacement.
- Le signal lumineux s'allume également lorsque le flexible ou les accessoires sont obstrués. Il est alors nécessaire de retirer l'embout du flexible du corps de l'appareil afin de le déboucher et nettoyer les accessoires.








Attention ! Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans le sac.

2. Indicateur lumineux de remplacement du filtre HEPA/signal sonore (23)

- Le filtre HEPA 13 de sortie du moteur doit être remplacé au bout d'un an d'utilisation. Dans le cas d'une utilisation intensive de l'appareil, le signal lumineux de remplacement du filtre peut s'allumer avant ce délai. Important : Le déclenchement du signal lumineux de remplacement du filtre HEPA s'accompagne d'un signal sonore et la puissance d'aspiration tombe au niveau 1.
- En attendant de changer le filtre, vous pouvez terminer votre travail en appuyant sur la touche +, ce qui augmentera la puissance d'aspiration.




Attention ! Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans les systèmes de filtration.

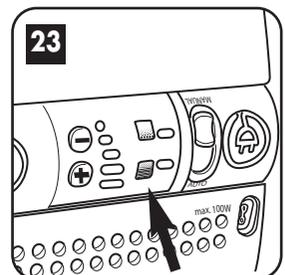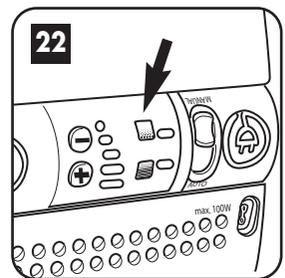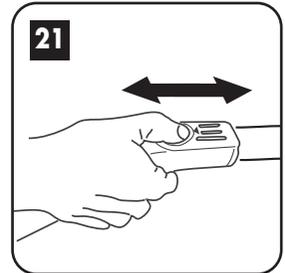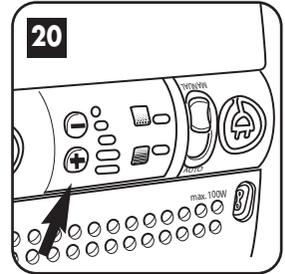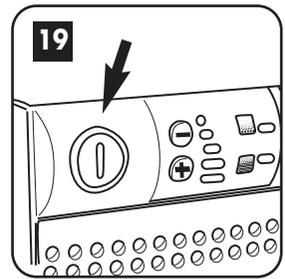


3. Fonction "auto reverse" (retour automatique) (24)

- Lors du passage de l'aspirateur, le câble se déroule et s'enroule en suivant vos déplacements. Pour mettre en route cette fonction, il suffit de régler le commutateur "auto reverse" sur la position AUTO.

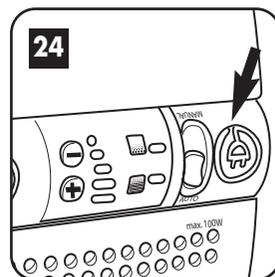

4. Fonction "veille / auto start" (25)

- L'appareil étant en fonctionnement, la fonction "veille / auto start" coupe l'aspiration sans avoir à utiliser l'interrupteur. Il suffit d'insérer le crochet de la grande brosse tapis / sols durs dans l'encoche située à l'arrière de l'appareil. L'aspirateur se met alors hors circuit automatiquement.

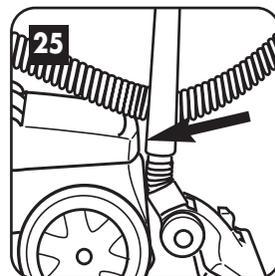

5. Soupape de sécurité

- L'aspirateur est équipé d'une soupape de sécurité qui se met en marche quand le flexible, le tube ou les accessoires sont bouchés, ou quand le sac SAFE BAG est excessivement plein. Cette protection évite la surchauffe du moteur et l'appareil émet alors un ronflement inhabituel et sans gravité. Il suffit de déboucher les tubes, flexibles, accessoires ou de changer le sac pour que le moteur retrouve son régime normal.

6. Choix des accessoires

- Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l'accessoire qui convient au support à nettoyer, avec la puissance d'aspiration la mieux adaptée.

CHOIX DES ACCESSOIRES ET PUISSANCE D'ASPIRATION

	Accessoire	Convient	Puissance	Observations
Grand suceur réglable avec brosse rentrée		Surfaces molles, tapis, moquettes	5	
Grand suceur réglable avec brosse sortie		Surfaces dures : carrelages, planchers en bois, sols plastiques	4 5	
Brosse parquet		Parquets flottants, marbre, sols plastiques avec sous couche	3 4	Poils naturels : évitent les rayures
Brosse ameublement		Textiles muraux, rideaux, fauteuils, livres, tableaux, fenêtres	1 2 3	Rangée dans habitacle
Petit suceur		Meubles capitonnés, matelas, tentures	3	Bande ramasse fils pour poils d'animaux Rangé dans habitacle
Suceur long		Coins, plinthes, interstices, endroits d'accès difficile	5	Rangé dans habitacle
Turbo brosse		Tapis, moquettes rases	4 5	Recommandée pour poils d'animaux (accessoire en option)
Electro brosse		Tapis encrassés, moquettes épaisses	4 5	Recommandée pour poils d'animaux (accessoire en option)

7. Accessoires additionnels

• Turbobrosse (26) (uniquement avec modèle SOLARIO TB) :




La turbobrosse possède une brosse rotative entraînée par l'air passant par le corps du suceur. Elle améliore la capacité d'enlever les impuretés fibreuses (poils d'animaux, cheveux, fils) dans les tapis et moquettes.

• Electrobrosse (en option 27) :

L'électrobrosse est équipée de son propre moteur qui entraîne une brosse rotative. Elle est particulièrement recommandée pour dépoussiérer en profondeur les tapis épais et moquettes très encrassées.

Vous trouverez ces accessoires auprès des revendeurs DOMENA, des Centres Services Agréés et sur le bon de commande du site www.domena.fr


Important ! Ne branchez que l'électrobrosse DOMENA dans la prise prévue (28) à cet effet située sur le dessus de l'appareil.

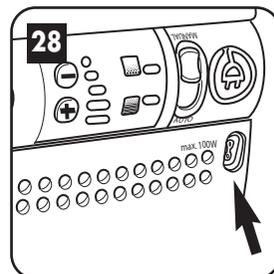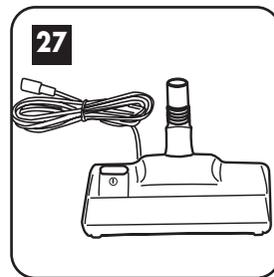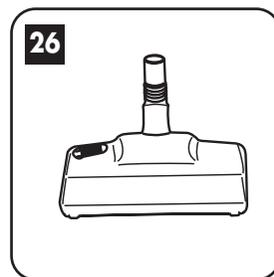

8. Rangement de l'aspirateur

Retirez la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant murale.

- Enroulez le cordon d'alimentation en pressant le **bouton (29)**. Veillez à ce que le cordon, en s'enroulant rapidement, ne vienne fouetter les jambes ou un meuble.
- L'aspirateur se range en position verticale ou horizontale : des encoches situées sous et à l'arrière de l'appareil permettent d'y fixer le crochet du grand suceur.

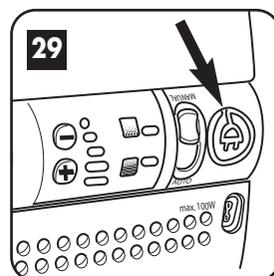

REPLACEMENT DU SAC ET DES FILTRES

1. Remplacement du sac à poussière SAFE BAG

Cet appareil est prévu pour fonctionner avec les sacs DOMENA SAFE BAG. L'utilisation de ce sac vous garantit le maintien des performances de votre appareil pendant de nombreuses années (voir chapitre choix du sac).

Le remplacement du sac s'impose quand :

- Le signal lumineux de remplacement du sac s'allume (30) (voir utilisation de l'appareil : chapitre 1).
- La puissance d'aspiration baisse.
- Lorsque la soupape de sécurité se déclenche (voir utilisation de l'appareil: chapitre 5).

Comment changer le sac :

- Desserrez le crochet du couvercle avant (31) pour l'ouvrir.
- Fermez le couvercle du sac SAFE BAG (32) pour éviter l'envol des poussières.
- Prenez dans chaque main les poignées de maintien du sac (33) et tirez les vers le haut.
- Tenez le sac par une des poignée de maintien, soulevez la plaque du sac et retirez-la des guides situés sur la poignée pour la dégager complètement (34).
- Insérez la plaque du nouveau sac dans les guides situés dans la poignée. Le sens d'introduction est indiqué par les flèches indiquées sur le sac.

Important : Vérifiez que le couvercle de fermeture du sac est bien rabattu vers l'arrière du compartiment et n'obstrue pas l'orifice du sac.

- Réinsérez la partie verticale de la poignée dans les rainures du compartiment du sac.
- Fermez le couvercle (un déclic se fait entendre).









Attention ! Ne faites jamais fonctionner l'aspirateur sans le sac.

2. Remplacement du filtre d'entrée du moteur (35)



- Ouvrez l'appareil comme pour le remplacement du sac.
- Enlevez le carter de protection du filtre, retirez le filtre usé, installez le filtre neuf en veillant à ce que les bords du filtre s'adaptent bien à l'intérieur du carter.

Important : Un filtre obturé entraîne l'essoufflement et la surchauffe du moteur. Le changement régulier du filtre garantit les capacités d'aspiration de l'appareil pendant longtemps.

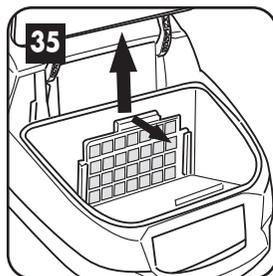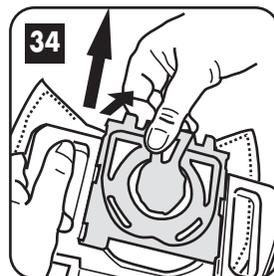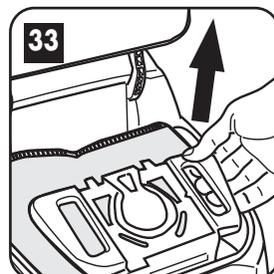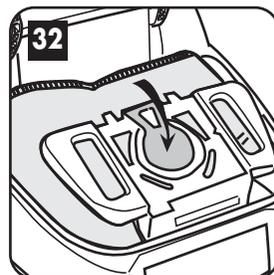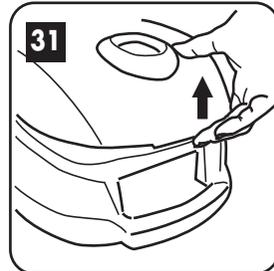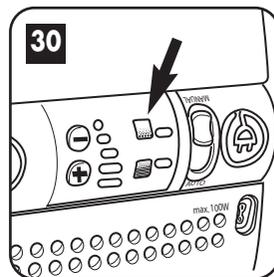

3. Remplacement du filtre HEPA 13

- Levez la poignée de l'aspirateur en position verticale (36).
- Soulevez le couvercle du filtre au niveau des flèches (37) tout en appuyant fortement sur le couvercle avec les pouces. Retirez ce couvercle.
- Enlevez délicatement le filtre HEPA 13 usagé et mettez en place un filtre neuf.
- Remettez en place le couvercle en insérant les saillies du dessous du couvercle dans les encoches du corps de l'aspirateur. Appuyez au niveau des flèches, jusqu'au déclic.

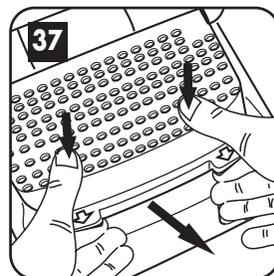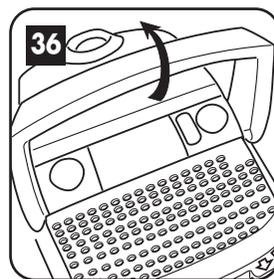

Important :

- Le filtre HEPA 13 se change une fois par an dans les conditions normales d'utilisation.
- Le filtre HEPA 13 ne se nettoie pas sous peine de perdre ses qualités de filtration. Il n'est donc pas recommandé aux personnes allergiques ou sujettes à des crises d'asthme de le laver ou le secouer pour en éliminer les micro particules, sous peine de recontaminer l'air ambiant par des milliers d'allergènes.
- Utilisez exclusivement un filtre HEPA neuf DOMENA. Il est conçu pour s'adapter exactement aux dimensions de votre appareil.

4. Importance du filtre HEPA pour les personnes allergiques

- Le filtre HEPA (High Efficiency Particles Air), appelé également **filtre absolu** est le seul filtre reconnu comme efficace pour la filtration des micro particules.
- Le filtre HEPA est constitué de fibres synthétiques qui sont déroulées en lamelles pour créer des couches successives entre lesquelles l'air passe et qui retiennent les particules au passage.
- **Le filtre HEPA capte la plupart des micro polluants sources d'allergies et d'affections respiratoires : pollens, moisissures, bactéries, poussières, débris d'acariens** et toute particule de plus de 0,3 micron
(1 micron = 1 μm = 1 millième de mm).
- Le filtre HEPA 13 DOMENA capture :
 - 99,97 % des particules jusqu'à 0,3 μm .
 - 95 % des particules jusqu'à 0,1 μm .
- Pour résumer, sur les millions de micro particules qui rentrent dans l'aspirateur, moins de 50 micro particules seulement sont rejetées.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

- Veillez à débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- Le corps de l'appareil se nettoie au moyen d'un chiffon doux et humide.
- N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou de solvants.
- Enlevez les débris éventuels et rincez le compartiment recevant le sac.
- Laissez sécher avant la remise en route de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement le bon état du filtre moteur.
- Nettoyez régulièrement la brosse du grand suceur au moyen de l'extrémité nue du tube télescopique.

UTILISATION DE LA TURBOBROSSE

Sur modèle SOLARIO TB

La Turbobrosse garantit un décollement impeccable des fils, peluches et poils d'animaux grâce à son rouleau de brosse entraîné par le débit d'air de l'aspirateur. Doté d'une suspension souple, le rouleau de brosse permet de nettoyer en profondeur moquettes et tapis fragiles en toute sécurité.

Précautions d'utilisation de la Turbo brosse :

- N'utilisez pas la Turbo brosse de façon prolongée au même endroit, un tapis ou une moquette fragiles pouvant être endommagés.
- L'efficacité de la Turbo brosse peut être amoindrie par l'accumulation de poils, cheveux et fibres textiles sur la brosse rotative. Veillez en conséquence à enlever ces impuretés régulièrement après avoir coupé l'alimentation de l'appareil.
- Veillez à ne pas aspirer de grosses matières solides avec la turbo brosse, pour ne pas endommager ou bloquer le rouleau.
- N'utilisez jamais la turbo brosse pour polir des planchers, et de manière générale pour tout usage non prévu pour l'appareil (voir chapitre utilisation).

QUE FAIRE SI...

ANOMALIES	CAUSES	REMEDES
L'appareil ne s'allume pas Les voyants d'indication de la puissance ne s'allument pas	- Mauvaise alimentation électrique - La fiche du cordon d'alimentation est mal insérée - Autre	- Contrôlez l'état de la prise et son alimentation en branchant un autre appareil - Voyez votre revendeur ou un Centre Service Agréé DOMENA
L'appareil fait entendre un bruit anormal	- Le flexible est obturé - Le tube télescopique est obturé - L'accessoire connecté est obturé - Le sac SAFE BAG est plein	- Vérifiez le tube et le flexible - Vérifiez l'accessoire connecté - Remplacez le sac SAFE BAG
Le suceur se laisse déplacer difficilement	- La puissance d'aspiration sélectionnée est trop forte	- Baissez le niveau de puissance
L'appareil n'enlève pas suffisamment de poussières	- Le sac SAFE BAG est plein - Le sac SAFE BAG est crevé - Le couvercle du sac SAFE BAG est replié sur l'orifice - Les filtres ont bouchés - Le flexible, le tube ou l'accessoire connecté sont obstrués - Le variateur mécanique de puissance (poignée) est ouvert	- Changez le sac - Nettoyez le filtre d'entrée moteur - Débouchez le tube, flexible et accessoires - Fermez le variateur mécanique
Le sac SAFE BAG est presque vide, mais l'indicateur de remplissage du sac s'allume	- Le sac et le filtre moteur contiennent de la poussière très fine	- Changez le sac SAFE BAG - Nettoyez ou remplacez le filtre d'entrée du moteur
La poussière s'accumule dans le compartiment du sac	- Le sac SAFE BAG est plein - Le sac SAFE BAG est crevé - Le couvercle du sac SAFE BAG est replié sur l'orifice	- Changez le sac SAFE BAG - Ouvrez le couvercle du sac SAFE BAG
Le cordon électrique ne rentre pas totalement		- Déroulez entièrement le cordon et appuyez sur la commande de réenroulement

