

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Bien que cet appareil soit étanche, ne le placez pas à un endroit où il risque de tomber ou d'être plongé dans de l'eau.
- Ne plongez PAS l'appareil dans de l'eau.
- Ne placez PAS l'appareil sous le robinet.
- L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents abrasifs.
- Pour nettoyer la brosse, retirez-la de l'appareil et faites-la tremper dans un bol d'eau chaude. Laissez-la ensuite sécher complètement à l'air libre avant de la réutiliser. N'utilisez PAS de solvants ni de détergents abrasifs.
- La brosse doit être remplacée au bout de quelques mois. Si elle perd de sa couleur ou de sa forme, remplacez-la immédiatement.
- N'utilisez PAS de brosse non recommandée.
- Ne placez PAS l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou en cas de chute ou d'endommagement.
- L'appareil ne renferme aucun composant pouvant être remplacé par l'utilisateur.
- Toute utilisation abusive de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil est conforme aux exigences de la législation européenne en matière de compatibilité électromagnétique. N'utilisez PAS l'appareil à proximité d'un équipement à ondes courtes ou à microondes. Lorsque l'appareil se comporte de manière inattendue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes en soient la cause (par ex. moteurs électriques, hauts parleurs, etc...). Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre l'appareil en marche afin qu'il fonctionne à nouveau correctement. À son tour, cet appareil peut affecter d'autres équipements électriques situés à proximité.

APPAREIL USAGÉ



L'appareil et la batterie rechargeable appartiennent à la catégorie des équipements électriques et électroniques. Veuillez par conséquent vous en débarrasser comme il convient lorsqu'ils atteignent la fin de leur durée de service, conformément aux exigences des autorités locales. Il est IMPÉRATIF de ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

N'incinerez pas la batterie et ne la soumettez pas à des températures supérieures à 100 °C, au risque sinon d'en rompre les cellules.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur de c.a.

Entrée : 100-240V c.a. 50/60 Hz

Sortie : 6 V c.c. 500 mA



Cet appareil est conforme aux lois européennes en vigueur concernant les produits.



Le socle-chargeur ne doit pas être utilisé dans une salle de bain. Il n'est PAS étanche.


Pour tous renseignements complémentaires, ou en cas de difficultés lors de l'utilisation de ce produit, veuillez appeler notre service d'assistance Careline au : **+44 (0)1242 702345** ou nous envoyer un e-mail à : **online@riobeauty.com**

Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez consulter le site :

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Rio, Dezac et Sonicleanse
sont des marques de Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2011
PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET
www.riobeauty.com


SONICLEANSE™

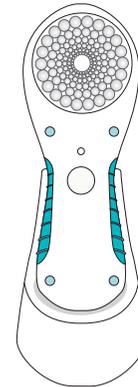

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi dans son entier et le conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- N'utilisez pas l'appareil sur les parties du corps qui présentent des cicatrices, des lésions, de l'acné rosacée, de l'acné pustuleuse ou enflammée, une peau scarifiée, de l'eczéma, une peau abîmée, enflammée ou atteinte d'une maladie, ou tout autre problème de peau. Nous vous conseillons de consulter un médecin en cas de doute.
- Évitez tout contact avec le contour des yeux.
- Réservé à un usage externe.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
- Cet appareil ne convient pas aux personnes qui possèdent des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

PRÉSENTATION DU SONICLEANSE™

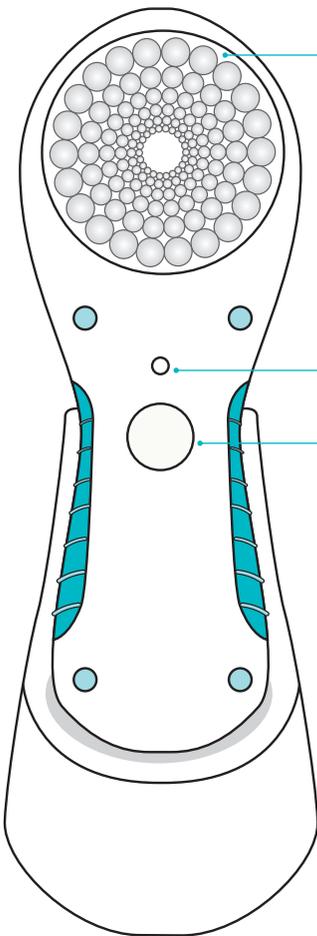

BROSSE DOUCE

Nettoie et exfolie le visage en profondeur, pour une peau fraîche et revitalisée. Pour l'utiliser, il suffit d'enclencher la brosse en place.

La brosse doit être nettoyée après chaque usage. Pour nettoyer la brosse, enlevez-la de l'appareil et rincez-la à l'eau chaude et savonneuse. Séchez-la à la serviette ou à l'air libre avant de la ranger.



VOYANT

Le voyant s'allume en rouge lorsque le programme intensif est sélectionné et l'appareil est en marche.



Le voyant s'allume en vert lorsque le programme léger est sélectionné et l'appareil est en marche.



Le voyant clignote en rouge lorsque l'appareil est en cours de chargement.



Le voyant clignote en vert lorsque l'appareil est chargé à fond.

BOUTON DE PROGRAMME / MARCHÉ-ARRÊT

Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre votre Soniclense. Appuyez dessus pour passer d'un programme à l'autre.

CHARGEMENT

Assurez-vous que l'appareil est éteint. Raccordez l'adaptateur de charge à la fiche de charge dans le socle et branchez-le sur le secteur.

VÉRIFIEZ QUE L'APPAREIL EST POUSSÉ À FOND DANS LE SOCLE-CHARGEUR



Le voyant clignote en rouge lorsque l'appareil est en cours de chargement.

IMPORTANT : Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez l'appareil pendant 24 heures. Après cela, laissez-le charger pendant 8 heures. Il est possible que votre appareil Soniclense indique un voyant vert lorsqu'il est chargé pour la première fois : il n'y a rien d'anormal à cela.

Vérifiez que les pointes métalliques sont bien sèches avant de poser l'appareil sur le socle-chargeur.

Le socle-chargeur ne doit pas être utilisé dans une salle de bain.

ADAPTATEUR SECTEUR

Après chaque utilisation, débranchez votre Soniclense de la prise secteur.



TRAITEMENT



1 Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez l'appareil pendant 24 heures.

Humidifiez-vous le visage à l'eau chaude. Enduisez votre produit de lavage à même la brosse ou sur votre visage.



2 Appuyez une fois sur le bouton programme/marché-arrêt pour obtenir le programme intensif.



Appuyez de nouveau sur le bouton programme/marché-arrêt pour obtenir le programme léger.



3 Maintenez pendant 20 secondes votre appareil Soniclense sur chaque partie du visage avant de passer à une autre.



Commencez par le front, puis le nez, le menton et finissez par une joue puis l'autre.

L'appareil émet un bip sonore à des intervalles de 20 secondes.



4 Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton programme/marché-arrêt.

Rincez délicatement votre peau à l'eau chaude et tamponnez-la d'une serviette pour la sécher.

Laissez la brosse sécher à l'air libre avant de la ranger.