

Instructions d'utilisation



Presse-agrumes "métal"

PR 760 A

R&B
RIVIERA & BAR

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation alimentaire.


Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar: les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Description du produit

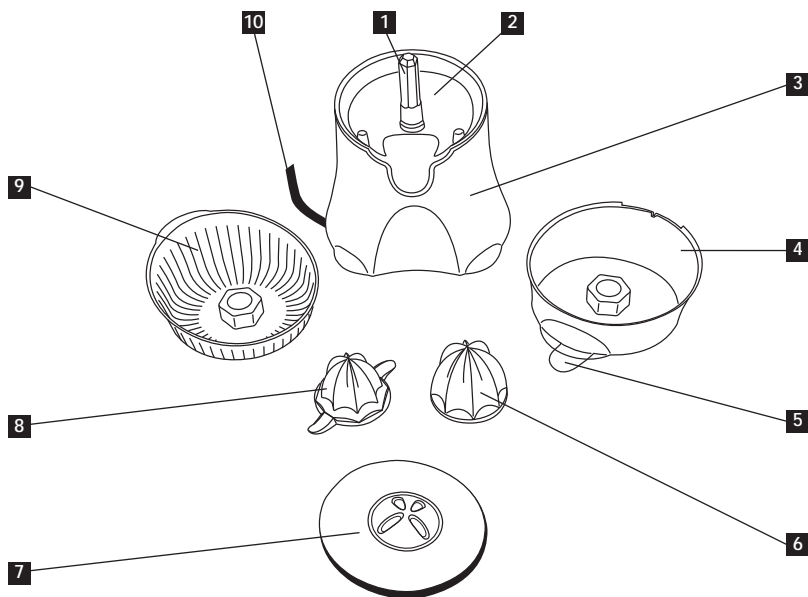

1 Axe d'entraînement

2 Repose-vasque

3 Bloc moteur métal massif

4 Vasque

5 Bec verseur articulé

6 Grand cône

7 Couvercle transparent

8 Petit cône

9 Filtre

10 Cordon d'alimentation

Les "Plus" Riviera & Bar

- ◆ Habillage métal massif du bloc moteur.
- ◆ Moteur puissant et très silencieux.
- ◆ Mise en marche automatique par simple pression.
- ◆ Bec verseur rabattable anti-goutte pour une meilleure hygiène.
- ◆ Cônes avec arêtes à doubles paliers pour une extraction complète du jus.
- ◆ Accessoires facilement démontables pour un entretien aisé.
- ◆ Enrouleur de cordon sous le socle avec logement "prise secteur".

Recommandations de sécurité particulières

- ◆ Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- ◆ Utiliser l'appareil sur une surface sèche et non glissante.
- ◆ Éviter tout contact direct avec les parties mobiles lorsque l'appareil est en fonction.
- ◆ Ne jamais appuyer fortement ou avec insistance sur l'axe d'entraînement.
- ◆ Ne jamais prendre des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- ◆ Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants:
 - avant toute manipulation d'accessoires,
 - avant tout nettoyage,
 - en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement,
 - en cas de non-utilisation prolongée.

Recommandations de sécurité générales

- ◆ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- ◆ Ne jamais placer l'appareil près ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation ne touche une surface chaude.
- ◆ Poser l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- ◆ Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- ◆ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- ◆ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - ◆ Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
 - ◆ S'assurer que la tension du secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
 - ◆ S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
 - ◆ Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.
 - ◆ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
 - ◆ Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un professionnel d'un centre service agréé Riviera & Bar.
 - ◆ En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier à un professionnel d'un centre service agréé Riviera & Bar.
- Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de vous chez vous sur www.riviera-et-bar.fr
- ◆ Cet appareil est prévu pour un usage domestique. Une utilisation non adéquate et/ou non conforme au mode d'emploi annule la garantie et ne peut engager la responsabilité du fabricant.

Avant la première mise en service

- ◆ Retirez le couvercle (7), les 2 cônes (6 et 8), le filtre (9) et la vasque (4). Rincez-les à l'eau claire.
- ◆ Passez avec un chiffon doux et humide sur l'axe d'entraînement (1), le repose-vasque (2) et sur le corps du bloc moteur (3). Essayez correctement l'ensemble de la surface métallique du bloc moteur.
- ◆ Remontez l'ensemble des accessoires en vous assurant que la vasque (4) soit correctement calée dans le repose-vasque (2).

Mise en service

- ◆ Posez un verre ou un pichet sous le bec verseur articulé (5).
- ◆ Assurez-vous que le bec verseur soit rabattu vers le bas afin que le jus puisse s'écouler.

- ◆ Retirez le couvercle de protection (7).
- ◆ Si vous voulez presser des agrumes de grand gabarit (oranges, pamplemousses...), conservez le grand cône (6) sur le petit cône (8).

Remarque: assurez-vous juste que le grand cône soit placé de sorte que les 2 découpes circulaires situées à sa base épousent les 2 pales du petit cône.

- ◆ Si vous comptez presser des petits agrumes (citrons, citrons verts...), retirez simplement le grand cône (6) pour ne conserver que le petit cône (8) sur l'axe d'entraînement (1).
- ◆ Branchez le cordon d'alimentation (10) de l'appareil.
- ◆ Dès que vous appuyez légèrement avec le fruit sur le cône, le moteur s'actionne et l'extraction du jus démarre.
- ◆ Appuyez continuellement mais sans forcer jusqu'à ce que l'intégralité de la pulpe du fruit soit pressée.
- ◆ Dès que vous avez terminé, rabattez le bec verseur (5) vers le haut pour stopper l'écoulement.
- ◆ Débranchez le cordon d'alimentation (10).

Vous pouvez enfin déguster votre jus fraîchement pressé.

Nettoyage et entretien

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent impérativement être réalisées appareil débranché.

- ◆ La vasque (4), les 2 cônes (6 et 8), le filtre (9) et le couvercle (7) peuvent soit être nettoyés à la main (avec un chiffon doux et du liquide vaisselle) soit en machine.

Important: si vous les mettez dans le lave-vaisselle, placez-les systématiquement dans le compartiment du haut.

- ◆ L'axe d'entraînement (1) et le repose-vasque (2) sont lavables avec un chiffon doux préalablement imbibé avec un peu de liquide vaisselle.

Important: pour le rinçage de ces pièces, passez-y avec un chiffon humide mais ne les plongez en aucun cas dans l'eau.

- ◆ Le corps du bloc moteur (3) est lavable avec un chiffon doux et humide.
Essuyez correctement l'ensemble de la surface métallique après entretien.

Caractéristiques techniques

Puissance:	80 W
Tension d'utilisation:	230V ~ 50 Hz
Poids:	2,9 kg
Dimensions:	L 195 x H 245 x P 195 mm

NOTA

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

