


Shark[®]

BALAI ÉLECTRIQUE SWEEPER

NS134

NOTICE D'UTILISATION

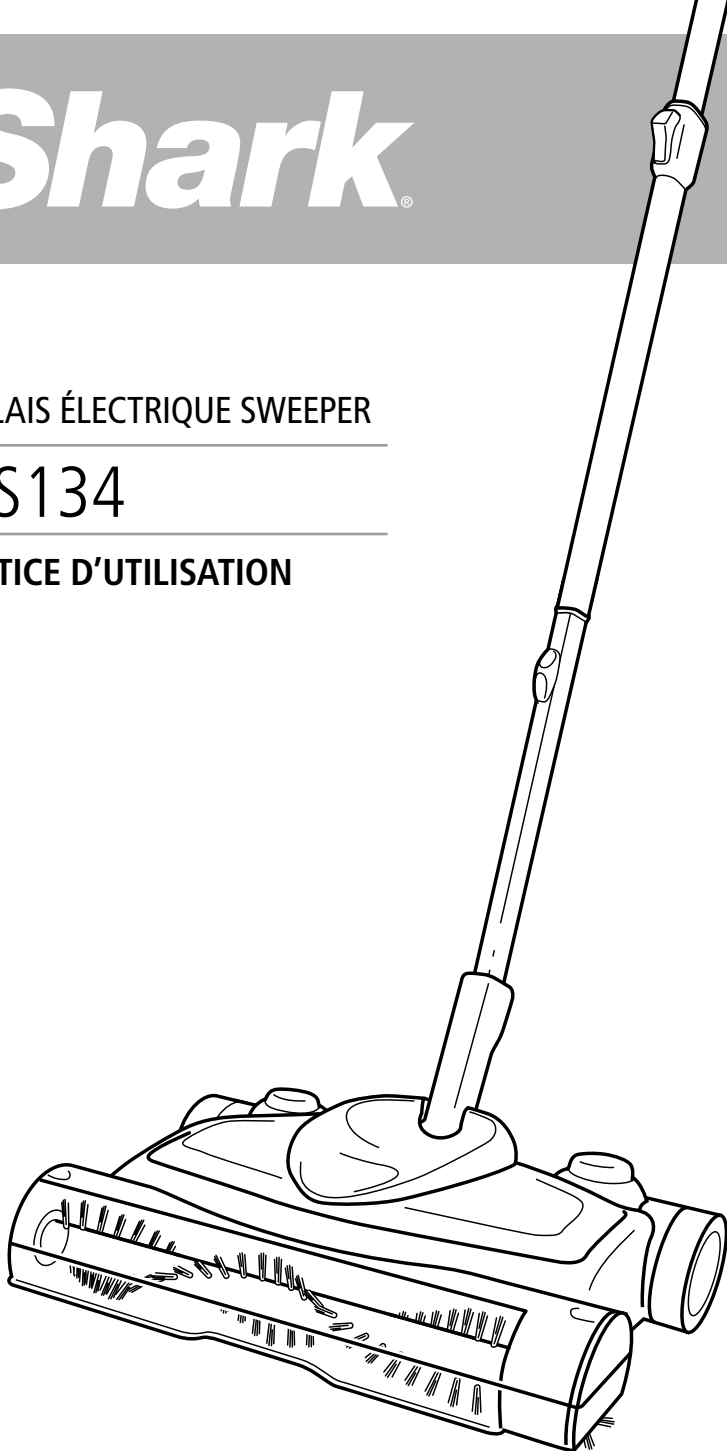

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Shark. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons donc de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en plein air et/ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas recharger l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas transporter l'appareil par le chargeur ou par le cordon.
- Ce produit est fourni avec une batterie NiMH. La batterie doit être recyclée ou jetée de manière appropriée.
- Ne pas incinérer la batterie ni l'exposer à des températures élevées, au risque d'explosion.
- Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts, etc...éloignés des ouïes d'aération et des pièces mobiles de l'appareil.
- Eloigner les brosses rotatives du visage, des cheveux et du corps.
- Ne pas introduire d'objet dans les ouïes d'aération et les ouvertures.
- Ne pas utiliser l'appareil si les ouïes d'aération sont obstruées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières fumantes ou en train de brûler (cendres, allumettes, cigarettes).
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles et ne pas l'utiliser dans des endroits qui en contiennent.
- Ne pas toucher aux accessoires alors que l'appareil fonctionne.
- Ne pas utiliser l'appareil sans son bac à poussière.
- Ne pas ranger l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs, chaudières, chauffe-eau, ou dans la salle de bain.
- Ne jamais utiliser de piles ordinaires en remplacement de la batterie fournie avec l'appareil. Celles-ci risqueraient de couler et d'endommager ainsi irrémédiablement l'appareil.
- En cas de conditions climatiques extrêmes, il peut arriver que la batterie coule. Si le liquide (hydroxyde de potassium de 20 à 35 %) entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse ou neutraliser à l'aide d'un acide doux (jus de citron ou vinaigre) et consulter un médecin.
- Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au minimum 10 minutes et consulter un médecin.
- Ne pas jeter la batterie ou l'appareil lui-même dans le feu.
- Ne pas retirer ou endommager l'enveloppe de la batterie.
- Ne pas utiliser le chargeur avec d'autres appareils.
- Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni pour recharger l'appareil.
- Ne pas relier le chargeur à une rallonge, le brancher directement dans la prise.
- L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation en cas de changement de la batterie.
- Utiliser uniquement l'appareil avec le chargeur XB1911FRS / SSA-6P-09EU100030

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- S'assurer avant chaque recharge que le chargeur est en parfait état.
- Ne pas charger l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé ELECTROPEM. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que

celui prévu.

Informations relatives aux batteries équipant votre appareil

- Afin de maximiser la durée de vie des batteries de votre appareil, nous vous recommandons de suivre les indications ci-dessous :
- Chargez votre appareil durant 24 heures avant la première utilisation.
- Après la première utilisation, laissez l'appareil se décharger totalement ; puis chargez-le durant 16 heures.
- Toujours déconnecter l'appareil de son chargeur lorsque les batteries sont chargées.
- Ne pas laisser l'appareil connecté en permanence au chargeur branché.
- Afin de préserver les batteries, toujours attendre que l'appareil soit totalement déchargé avant de le charger à nouveau. Il est recommandé de laisser les batteries se décharger totalement au moins une fois par mois.
- Ne pas stocker l'appareil et/ou le chargeur dans un endroit humide, ni dans un endroit dont la température est très élevée.
- Après 3 mois sans être utilisé, l'appareil devra être totalement déchargé puis rechargé au maximum.
- Si le produit n'a jamais été utilisé ou si il n'a pas été utilisé depuis extrêmement longtemps il faudra plusieurs cycles de déchargement / rechargement des batteries pour atteindre à nouveau un temps de fonctionnement optimal.
- Pour charger l'appareil, veillez à ce que le bouton Marche / Arrêt soit sur Arrêt. Lorsque l'appareil charge, un voyant est éclairé ; s'il ne l'est pas appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
- ⚠ **NOTE** : pour décharger les batteries : placez l'appareil sur un sol dur (carrelage) et laissez ce dernier fonctionner sur place jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- ⚠ **IMPORTANT !**
Toujours utiliser votre appareil avec son chargeur d'origine, à défaut avec un chargeur de référence SSA-6P-09 EU 100030

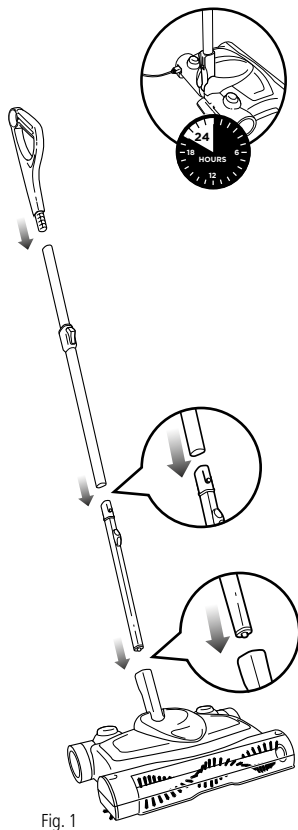


Fig. 1

IMPORTANT : Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veuillez le charger durant 24 heures.
Le chargeur est logé dans l'emballage polystyrène de l'appareil.

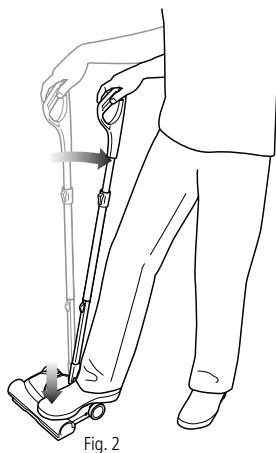
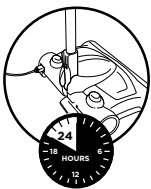


Fig. 2

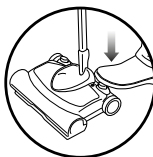


Fig. 3



Fig. 4

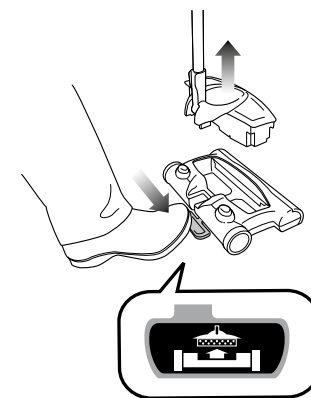


Fig. 5

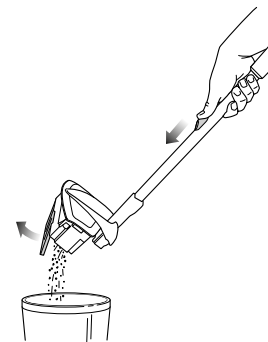


Fig. 6

ASSEMBLAGE

Votre sweeper nécessite quelques opérations de montage simples. Commencez par sortir de l'emballage tous les éléments de l'appareil.

- 1 Introduisez la poignée dans le manche supérieur, puis le manche supérieur dans le manche inférieur, puis le manche inférieur dans la partie correspondante du corps de l'appareil. (Fig. 1)

NETTOYER

- 2 Abaissez doucement le manche vers vous en maintenant le corps de l'appareil au sol, pour ce faire placez votre pied dessus (Fig. 2).
- 3 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt avec votre pied et réalisez des mouvements de va-et-vient pour ramasser

poussières et débris.

- 4 Avec votre pied, appuyez sur le bouton de sélection de la vitesse situé sur la droite avec votre pied (Fig. 3)

Un voyant éclairé indique que la vitesse 1 est sélectionnée (sols durs : carrelages, parquets...), deux voyants éclairés indiquent que la vitesse 2 est sélectionnée (sols plus encrassés, moquettes et tapis).


- 5 La taille du manche s'adapte à vos besoins, ainsi l'utilisation du balai électrique est confortable pour tous. Pour modifier la hauteur du manche maintenez appuyé le bouton situé sur la partie supérieure du manche et tirez ou abaissez le manche pour l'ajuster à la bonne hauteur. (Fig. 4)

VIDER LE BAC À POUSSIÈRES

- 6 Lorsque vous avez terminé de nettoyer, appuyez sur la pédale de dégagement du bac (Fig. 5) puis soulevez le bac à poussières.

- 7 Au-dessus d'une poubelle, videz le bac à poussières en appuyant sur le bouton situé sur la partie inférieure du manche (Fig. 6), puis remettez le bac à poussières en place.

NOTE: Veuillez à ne pas retourner le bac à poussières durant cette opération au risque de faire tomber de la poussière et des résidus.

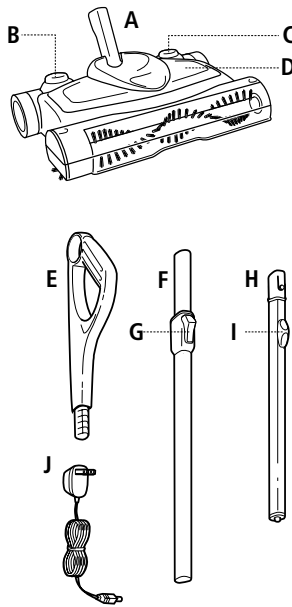

COMPONENTS:

- A Corps de l'appareil
- B Bouton de sélection de la vitesse
- C Bouton Marche / Arrêt
- D Bac collecteur de poussières
- E Poignée
- F Manche (partie supérieure)
- G Bouton de réglage de la hauteur du manche télescopique
- H Manche (partie inférieure)
- I Bouton d'évacuation du bac collecteur de poussière
- J Chargeur

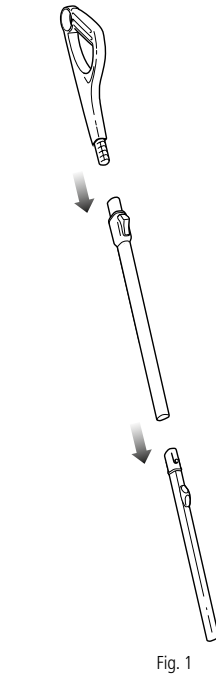


Fig. 1

- NOTE :** Le chargeur est logé dans l'emballage polystyrène de l'appareil.
- 1 Introduisez la poignée dans le manche supérieur, puis le manche supérieur dans le manche inférieur. (Fig. 1)

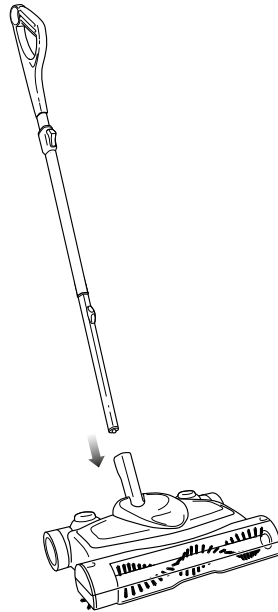


Fig. 2

- 2 Introduisez le manche inférieur dans la partie correspondante du corps de l'appareil. (Fig. 2)
- IMPORTANT :** Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, veillez à le charger durant 24 heures.



Fig. 3

- 1 Assurez-vous que le bouton Marche / Arrêt soit sur position Arrêt, sans quoi l'appareil ne chargera pas. (Fig. 3)
- 2 Connectez le chargeur dans la prise située sur le côté de l'appareil (vérifiez le sens d'introduction, ne forcez pas) puis branchez le chargeur sur une prise électrique murale. Le voyant situé à côté de l'interrupteur Marche / Arrêt doit alors s'allumer, indiquant que l'appareil est en charge. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le bouton Marche / Arrêt est sur la position Marche,



Fig. 4

- 3 appuyez sur ce dernier pour le mettre sur position Arrêt. (Fig. 4)
- 3 L'appareil est équipé d'une batterie NiMH. Laissez l'appareil en charge pendant 24 heures avant la première utilisation. Ensuite la batterie totalement déchargée nécessitera 16 heures pour se recharger en totalité.
- 4 Toujours déconnecter l'appareil de son chargeur une fois que les batteries sont chargées. Laissez le balai électrique branché en permanence aura pour effet de réduire la durée



de vie des batteries.

IMPORTANT : Toujours utiliser votre appareil avec son chargeur d'origine, à défaut avec un chargeur de référence SSA-6P-09 EU 100030.

Afin de préserver les batteries, toujours attendre que l'appareil soit totalement déchargé avant de le charger à nouveau. Il est recommandé de laisser les batteries se décharger totalement au moins une fois par mois

UTILISATION

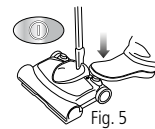


Fig. 5

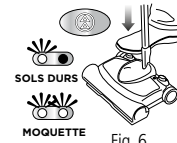


Fig. 6

- 1 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour mettre l'appareil en fonctionnement. Les voyants s'allument. Passez votre balai électrique sur les surfaces à nettoyer. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour arrêter l'appareil. (Fig. 5)
- 2 Pour faire varier la vitesse de fonctionnement de votre appareil, appuyez avec votre



Fig. 7

- 3 pied sur le bouton de sélection de la vitesse situé sur la droite avec votre pied. (Fig. 6)
- 3 La taille du manche s'adapte à vos besoins, ainsi l'utilisation du balai électrique est confortable pour tous. Pour modifier la hauteur du manche maintenez appuyé le bouton situé sur la partie supérieure du manche et tirez ou abaissez le manche pour l'ajuster à la bonne hauteur. (Fig. 7)

Si la brosse principale ou la brosette s'arrêtent de tourner cela signifie que le système anti blocage s'est enclenché. Ce dernier protège le moteur des risques de surchauffe et se met en action lorsque les brosses sont trop encombrées. Dans ce cas elles arrêtent de fonctionner et les voyants restent allumés. Dans ce cas stoppez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt et suivez les indications du paragraphe 8. Puis laissez refroidir l'appareil durant 1 à 2 minutes avant de le mettre à nouveau en fonction en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt.

- 4 Ne pas utiliser votre appareil pour ramasser des liquides, de même ne pas l'employer sur des sols mouillés.
- 5 Ne pas utiliser l'appareil sur le béton, le goudron ou autres surfaces rugueuses.
- 6 Ne pas utiliser pour ramasser des morceaux de tissus, de même ne pas employer sur des tapis effilochés ou avec des décorations en relief.

VIDER LE BAC À POUSSIÈRE

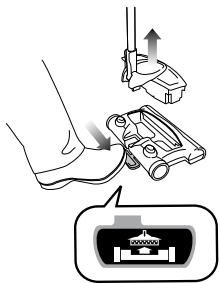


Fig. 8

- 1 Pour des performances optimales, nous vous conseillons de vider le bac à poussière après chaque utilisation. Appuyez sur la pédale de déblocage du bac. (Fig. 8) Levez le manche supportant le bac à poussières.

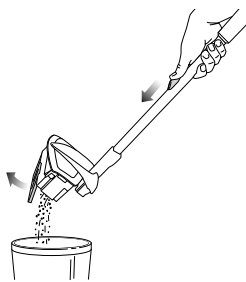


Fig. 9

- 2 Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et poussez sur le bouton d'évacuation du bac collecteur de poussière situé sur le bas du manche. La trappe inférieure s'ouvre. (Fig. 9)

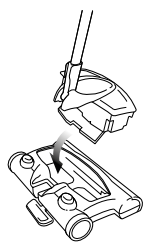


Fig. 10

- 3 Pour fermer la trappe du bac à poussière, posez celui-ci sur le sol et appuyez légèrement sur le manche. Un déclic indique la fermeture de la trappe. Réintroduisez le bac à poussière dans le corps de l'appareil. Bloquez le manche en position verticale. L'appareil est prêt à être rangé. (Fig. 10)

RANGEMENT DE L'APPAREIL

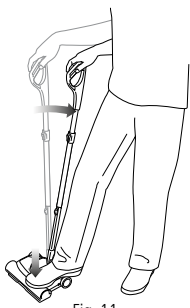


Fig. 11

- 1 Rangez l'appareil hors du passage, dans un endroit sec et non surchauffé, l'appareil ne doit pas être rangé à l'extérieur.
- 2 La découpe sur le haut de la poignée permet d'accrocher l'appareil : abaissez la poignée (Fig. 11) puis effectuez un

quart de tour avec la tête de l'appareil. Suspendez l'appareil à un crochet suffisamment grand et bien fixé pour supporter le poids de l'appareil. (Fig. 12)




Fig. 12

- ⚠ NOTE :** Toujours vider le bac à poussière avant de ranger l'appareil.

REPLACEMENT DES BATTERIES

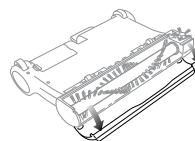


Fig. 13

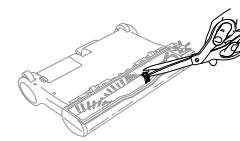


Fig. 14

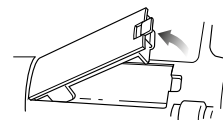


Fig. 15

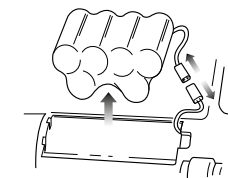


Fig. 16

⚠ NOTE : En cas de doute ou de difficulté n'hésitez pas à confier votre appareil à un réparateur d'un centre service agréé ELECTROPEM.

- 1 Appuyez sur la pédale de déblocage du bac.
- 2 Retournez l'appareil, veillez à ne pas le mettre en fonction !
- 3 Ouvrez la trappe située sous l'appareil. (Fig. 15)
- 4 Dégagez délicatement le bloc batteries et déconnectez le fil branché, retirez le bloc batteries. (Fig. 16)
- 5 Connectez le fil du nouveau bloc batterie que vous replacerez délicatement dans son logement. Replacez le cache sur la trappe et fermez bien.
- 6 Chargez votre nouvelle batterie en suivant les indications du paragraphe 6 de cette notice.

⚠ ATTENTION !

Ne jamais utiliser de piles classiques ou de piles rechargeables en remplacement du bloc batteries, de graves dommages

pour votre appareil voire votre personne peuvent s'en suivre !

SYSTÈME ANTI BLOCAGE - NETTOYER LA BROSSÉ ROTATIVE

Il est primordial de régulièrement nettoyer la brosse rotative, ainsi vous éviterez que le système antiblocage ne se mette en œuvre. Ce dispositif protège le moteur contre une surchauffe éventuelle résultant de l'obstruction de la brosse par des fils, poils ou autres matières enchevêtrées. Dans ce cas le moteur s'arrête et les 2 voyants témoins de la vitesse de fonctionnement s'éclairent en même temps.

Pour remettre en route l'appareil :

- 1 Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
- 2 Ôtez le bac à poussières en appuyant sur la pédale de déblocage du bac.
- 3 Retournez le corps de l'appareil, retirez le cache qui protège la brosse principale

en l'abaissant délicatement (Fig. 13) et dégagez les matières enchevêtrées, au besoin en coupant les fils emmêlés avec des ciseaux. (Fig. 14)

- 4 Attendez 1 à 2 minutes pour que le moteur refroidisse.
- 5 Remettez en place le bac à poussières et appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour faire redémarrer l'appareil.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le balai électrique ne fonctionne pas	La batterie est déchargée	Recharger la batterie
	Pas d'alimentation dans la prise alimentant le chargeur	Vérifier la présence de courant à la prise
	La batterie est à remplacer	Remplacez le bloc batterie comme indiqué au paragraphe 8 ou portez votre appareil dans un centre service agréé ELECTROPEM
	Le fil du bloc batterie est mal connecté à l'appareil	Assurez-vous que le fil du bloc batterie soit bien connecté à l'appareil (Voir paragraphe 8)
	La brosse rotative est obstruée, le système antiblocage s'est activé	Dégagez la brosse, voir indications paragraphe 8
Le balai électrique ne ramasse pas	Le bac à poussière est plein	Vider le bac à poussière
	La batterie est déchargée	Recharger la batterie
De la poussière s'échappe	Le bac à poussière est plein	Vider le bac à poussière
Le bac à poussière ne se remet pas en place	Des résidus empêchent l'insertion du bac dans son logement	Essuyer le logement du bac à poussière avec un chiffon doux
La brosse rotative ne ramasse rien	La brosse est obstruée	Dégagez la brosse, voir indications paragraphe 8
	Le bac à poussière est plein	Vider le bac à poussière
Le balai électrique ne se recharge pas	Pas d'alimentation dans la prise alimentant le chargeur	Vérifier la présence de courant à la prise
	Le bouton Marche / Arrêt est allumé	Éteindre l'appareil
	La batterie ne se recharge plus	Voir les instructions de mise au rebut

Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé (coordonnées au n° ci-après).

NOTA : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.



Merci de respecter les recommandations ci-dessous :


- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez la batterie et amenez la dans un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics (déchetterie, chez votre revendeur ou dans les conteneurs disposés à cet effet dans les magasins).

NE JETEZ JAMAIS CETTE BATTERIE AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

Dans le cas où cette batterie présenterait des fuites, prenez garde à ne pas les toucher et à ne pas inhaler les gaz qui pourraient s'échapper. Portez toujours des gants en caoutchouc pour manipuler une batterie qui aurait coulé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : NS134

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz.

Puissance : 7,2 Volts dc



Shark
by **Siméo**

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

► N°Cristal 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE

Shark[®]

Imprimé en RPC

Visuels non contractuels

NS134.240712.1