

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|--------------|
| Puissance | 7.2 Volts dc |
| Tension d'utilisation | 230V ~ 50Hz |

Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par une utilisation ou une installation incorrectes, impropres, erronées, déraisonnables, non conformes à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez la batterie et amenez la dans un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics (déchetterie, chez votre revendeur ou dans les conteneurs disposés à cet effet dans les magasins).

Ne jetez jamais cette batterie avec les ordures ménagères.

Dans le cas où cette batterie présenterait des fuites, prenez garde à ne pas les toucher et à ne pas inhaler les gaz qui pourraient s'échapper. Portez toujours des gants en caoutchouc pour manipuler une batterie qui aurait coulé.

Shark
by **Siméo**

ELECTROPEM – Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 – Internet : www.simeo.tm.fr – Email : info@simeo.tm.fr

► N°Cristal 09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE

Shark
by **Siméo**

Notice d'utilisation




Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d'être modifiées.

Balai Sweeper
NS 136

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons donc de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique

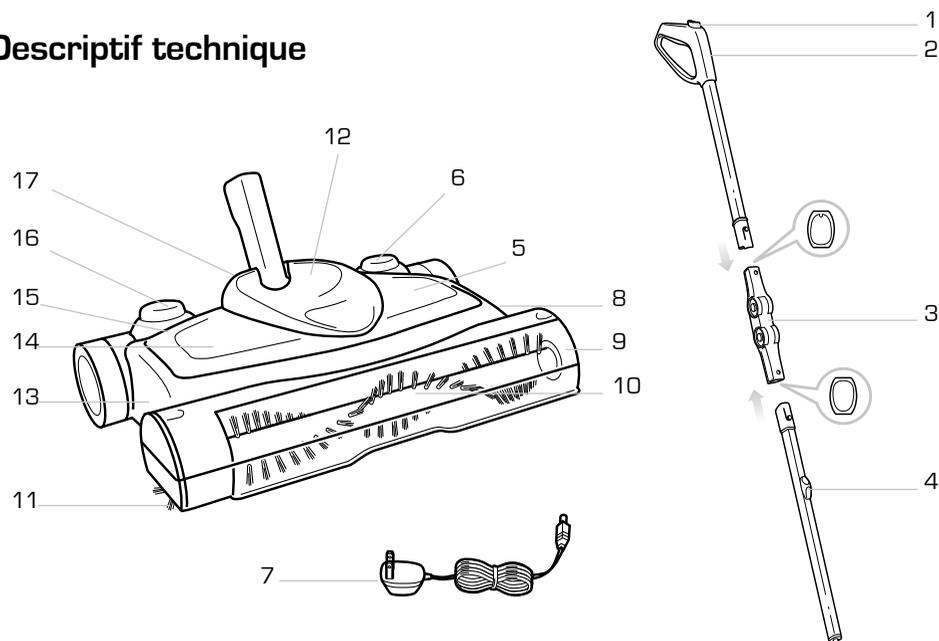

| | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Déblocage de la rotule d'articulation du manche | 10 | Brosse rotative |
| 2 | Poignée | 11 | Brossette latérale |
| 3 | Rotule d'articulation du manche | 12 | Carter de protection |
| 4 | Bouton de vidage automatique du bac à poussière | 13 | Corps de l'appareil |
| 5 | Témoin de charge | 14 | Bac à poussière |
| 6 | Interrupteur Marche / Arrêt | 15 | Témoins de puissance d'aspiration |
| 7 | Chargeur | 16 | Bouton de réglage de la puissance d'aspiration |
| 8 | Prise recharge | 17 | Pédale de déblocage du bac à poussière |
| 9 | Couvercle transparent de la brosse rotative | | |

Recommandations de sécurité

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil en plein air ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas transporter l'appareil par le chargeur ou par le cordon.
- Ce produit est fourni avec une batterie NiMH. La batterie doit être recyclée ou jetée de manière appropriée.
- Ne pas incinérer la batterie ni l'exposer à des températures élevées, au risque d'explosion.
- Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts, etc...éloignés des ouïes d'aération et des pièces mobiles de l'appareil.
- Eloigner les brosses rotatives du visage, des cheveux et du corps.
- Ne pas introduire d'objet dans les ouïes d'aération et les ouvertures.
- Ne pas utiliser l'appareil si les ouïes d'aération sont obstruées.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des matières fumantes ou en train de brûler (cendres, allumettes, cigarettes).
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles et ne pas l'utiliser dans des endroits qui en contiennent.
- Ne pas toucher aux accessoires alors que l'appareil fonctionne.
- Ne pas utiliser l'appareil sans son bac à poussière.
- Ne pas ranger l'appareil à proximité de cuisinières, radiateurs, chaudières, chauffe-eau, ou dans la salle de bain.
- Ne jamais utiliser de piles ordinaires en remplacement de la batterie fournie avec

l'appareil. Celles-ci risqueraient de couler et d'endommager ainsi irrémédiablement l'appareil.

- En cas de conditions climatiques extrêmes, il peut arriver que la batterie coule. Si le liquide (hydroxyde potassium de 20 à 35 %) entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau savonneuse ou neutraliser à l'aide d'un acide doux (jus de citron ou vinaigre) et consulter un médecin.
- Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au minimum 10 minutes et consulter un médecin.
- Ne pas jeter la batterie ou l'appareil lui-même dans le feu.
- Ne pas retirer ou endommager l'enveloppe de la batterie.
- Ne pas utiliser le chargeur avec d'autres appareils.
- Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni pour recharger l'appareil.
- L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation en cas de changement de la batterie.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.

- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Avant la première utilisation

ASSEMBLAGE

Votre sweeper nécessite quelques opérations de montage simples. Commencez par sortir de l'emballage tous les éléments de l'appareil.

Important !

La rotule d'articulation du manche est livrée pliée.

Si vous redressez cette rotule non encore montée en la manipulant, n'essayez jamais de la replier sous peine de la briser. Cette rotule se repliera, une fois montée, au moyen du bouton de déblocage situé sur la poignée.

1. Introduisez le manche inférieur dans la partie correspondante du corps de l'appareil. Un déclic indique le verrouillage.
2. Insérez la rotule d'articulation sur le manche inférieur (1 seul sens d'introduction est possible : Ne forcez pas en cas de difficulté). Un déclic indique le verrouillage.

Introduisez le manche supérieur dans la rotule d'articulation en poussant avec la poignée. Un déclic indique le verrouillage.

Pour remettre le manche supérieur en position droite, redressez la poignée. Un déclic indique le verrouillage.

3. Pour plier le manche supérieur, appuyez sur le bouton de déblocage situé sur la poignée et rabattez la poignée à l'horizontale puis vers le bas de l'appareil.

Important !

N'essayez jamais de replier le manche sans appuyer sur le bouton de déblocage situé sur la poignée.

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

1. Connectez le chargeur dans la prise située sur le côté de l'appareil (vérifiez le sens d'introduction, ne forcez pas) puis branchez le chargeur sur une prise électrique murale.
2. L'appareil est équipé d'une batterie NiMH. Laissez l'appareil en charge pendant 20 heures avant la première utilisation.
3. Lors de toute mise en charge, l'interrupteur doit être sur la position Arrêt.
4. Le témoin lumineux indicateur de charge s'éclaire pendant toute la durée de la charge.

Important !

- Utilisez exclusivement le chargeur fourni avec l'appareil.

- Lors des remises en charge ultérieures, la durée de recharge sera variable selon le temps d'utilisation de l'appareil.

- La pleine puissance de l'appareil sera obtenue après 2 à 3 charges complètes.

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant la charge de la batterie.

- Si le témoin lumineux indicateur de charge ne s'éclaire pas lors de la mise en charge, appuyez sur l'interrupteur pour éteindre l'appareil. Le témoin doit alors s'éclairer.

- Ne procédez pas au nettoyage de l'appareil pendant les recharges.

- N'essayez pas d'ôter la batterie pour la recharger séparément.

- Ne jetez jamais la batterie dans le feu.

- N'essayez pas d'ouvrir l'enveloppe de la batterie.

CONSEILS POUR OPTIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- Chargez l'appareil pendant 20 heures avant la première utilisation. Le non-respect de cette procédure réduira la durée de vie de la batterie de manière significative.
- Déconnectez toujours l'adaptateur de l'appareil une fois la recharge effectuée.
- Rechargez l'appareil seulement après que la batterie soit complètement déchargée.
- Ne stockez pas l'appareil dans des endroits trop chauds ou humides.
- L'appareil doit être déchargé puis rechargé complètement tous les 3 mois, même s'il n'a pas été utilisé.

Utilisation

Important !

Votre appareil est livré avec une batterie non chargée.

Chargez la batterie de l'appareil pendant 20 heures avant la première utilisation. L'autonomie de votre appareil variera en fonction de la nature des surfaces nettoyées.

1. Mettez votre appareil en marche en appuyant avec le pied sur l'interrupteur Marche / Arrêt. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

2. Si vous souhaitez modifier l'angle du manche, appuyez doucement avec le pied sur le corps de l'appareil pour l'immobiliser, tout en tirant le manche vers l'arrière.

3. Pour faire varier la puissance d'aspiration, appuyez sur le bouton de réglage [16].

- Position 1 ; 1 voyant allumé : Sols durs (parquets, carrelages,...).

- Position 2 ; 2 voyants allumés : Tapis, moquettes.

4. Pour aspirer sous un meuble, maintenez le manche incliné puis appuyez sur le bouton [1] de déblocage du manche et poussez la poignée vers l'avant.

Vidage du bac à poussière

Pour des performances optimales, nous vous conseillons de vider le bac à poussière après chaque utilisation.

1. Appuyez sur la pédale de déblocage du bac.
2. Levez le manche supportant le bac à poussière.
3. Maintenez le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et poussez sur le bouton [4] de vidage automatique situé sur le bas du manche. La trappe inférieure s'ouvre.
4. Pour fermer la trappe du bac à poussière, posez celui-ci sur le sol et appuyez légèrement sur le manche. Un déclic indique la fermeture de la trappe.
5. Réintroduisez le bac à poussière dans le corps de l'appareil. Bloquez le manche en position verticale. L'appareil est prêt à être rangé.

Système antiblocage de la brosse rotative

Ce dispositif protège le moteur contre une surchauffe éventuelle résultant de l'obstruction de la brosse par des fils, poils ou autres matières enchevêtrées. Dans ce cas le moteur s'arrête et les 2 voyants témoins de la vitesse d'aspiration s'allument en même temps.

Pour remettre en route l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.
2. Otez le bac à poussière en appuyant sur la pédale de déblocage du bac.

3. Retournez le corps de l'appareil et dégagez les matières enchevêtrées, au besoin en coupant les fils emmêlés avec des ciseaux.
4. Attendez 1 à 2 minutes pour que le moteur refroidisse.
5. Remettez en place le bac à poussière et appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour faire redémarrer l'appareil.

Entretien et nettoyage

1. Enlevez régulièrement le couvercle transparent de la brosse rotative. Otez au préalable le bac à poussière. Retournez le bloc moteur et dégagez le couvercle en le dégageant de ses encoches. Ainsi vous pourrez éliminer plus facilement les accumulations de peluches, poils, fibres,...dans les rouleaux de la brosse rotative.
2. Appuyez sur la languette de verrouillage de la brosse latérale et dégagez-la de son logement.
3. Epoussetez la brosse latérale et débarrassez-la de la poussière, des cheveux, poils, peluches pouvant y être accrochés.
4. Remplacez la brosse latérale dans son logement.
5. Posez le bloc moteur sur ses roues. Remplacez le couvercle transparent de la brosse rotative.

Rappel :

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides ou sur sol mouillé.
- Ne pas utiliser l'appareil sur du ciment, du goudron ou des surfaces rugueuses.
- Ne pas aspirer de longues fibres, de longues ficelles ou de tissus au risque d'endommager l'appareil.

Destruction de l'appareil et de la batterie

- Votre appareil fonctionne avec une batterie NiMH. Cette dernière doit être recyclée de façon légale car elle contient des substances qui peuvent polluer l'environnement.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez la batterie et déposez-la dans un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics (ex : déchetterie,

auprès de la Mairie de votre commune, chez votre revendeur, ou dans les conteneurs destinés à cet effet dans les magasins).

- Ne jetez en aucun cas cette batterie avec les ordures ménagères.
- N'utilisez jamais de piles classiques dans l'appareil, ces dernières pouvant fondre.
- Dans le cas où la batterie aurait coulé, prenez garde à ne pas la toucher et à ne pas inhaler les gaz qui pourraient s'échapper. Retirez la batterie qui aurait coulé en portant des gants en caoutchouc.

Attention !

Ne tentez jamais de recharger l'appareil sans la batterie.

Guide de dépannage

| Problème | Cause possible | Solution possible |
|------------------------------------|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas | La batterie est déchargée | Recharger la batterie |
| | Pas d'alimentation dans la prise alimentant le chargeur | Vérifier la présence de courant à la prise |
| L'appareil ne ramasse pas | Le bac à poussière est plein | Vider le bac à poussière |
| | La batterie est déchargée | Recharger la batterie |
| De la poussière s'échappe | Le bac à poussière est plein | Vider le bac à poussière |
| La brosse rotative ne ramasse rien | La brosse est bouchée | Nettoyer la brosse rotative et la brosse latérale (voir Entretien et nettoyage) |
| | Le bac à poussière est plein | Vider le bac à poussière |
| L'appareil ne se recharge pas | Pas d'alimentation dans la prise alimentant le chargeur | Vérifier la présence de courant à la prise |
| | Le bouton Marche / Arrêt est allumé | Éteindre l'appareil |
| | Les piles ne se rechargent plus | Voir les instructions de mise au rebut |

