

# ***Shark***<sup>®</sup>

**Balai vapeur  
double face**

---

**NT234**

---

**NOTICE D'UTILISATION**



# RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Appareil destiné exclusivement à une utilisation domestique.

**VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS  
SIMPLES POUR LA BONNE  
UTILISATION DU BALAI VAPEUR  
DOUBLE FACE SHARK®.**

**LES INSTRUCTIONS SUIVANTES  
SONT À LIRE AVANT D'UTILISER  
VOTRE APPAREIL.**



## ATTENTION !




Cet appareil émet de la vapeur.  
Prendre garde aux risques de  
brûlure.

## IMPORTANT :

**Cet appareil n'est pas prévu  
pour être utilisé par des  
personnes (y compris les  
enfants) dont les capacités  
physiques, sensorielles ou  
mentales sont réduites, ou des  
personnes dénuées d'expérience  
ou de connaissance, sauf  
si elles ont pu bénéficier,  
par l'intermédiaire d'une  
personne responsable de leur  
sécurité, d'une surveillance  
ou d'instructions préalables  
concernant l'utilisation de  
l'appareil.**



1. Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
  2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
  3. Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
  4. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
  5. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
  6. S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque figurant sur l'appareil.
  7. Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
  8. Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
  9. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité normale suffisante pour supporter l'installation électrique.
  10. Nous vous conseillons d'utiliser des rallonges répondant à la norme NF.
  11. S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation soit en parfait état.
  12. Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
  13. N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil.
  14. Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
  15. Ne pas tirer sur le cordon électrique ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
  16. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de réparer soi-même l'appareil. Confier l'appareil à un professionnel d'un Centre technique ELECTROPEM.
  17. Débrancher le cordon d'alimentation avant toute opération d'entretien de l'appareil, en cas de mauvais fonctionnement ou en cas de non utilisation prolongée.
- ⚠ ATTENTION !**
- Cet appareil émet de la vapeur. Prendre garde aux risques de brûlure.
  - Cet appareil est conçu pour nettoyer des surfaces pouvant supporter une chaleur élevée.
  - Ne pas utiliser le balai vapeur sur des murs, des vitres ou des meubles.
  - La vapeur chaude peut endommager les tapis, moquettes, et les traitements protecteurs des parquets (vernis, cires, vitrifiants...). Nous vous recommandons d'effectuer au préalable un test sur une partie cachée de la surface à traiter.
  - En cas de doute, nous vous conseillons de suivre les recommandations du fabricant du support à nettoyer.
  - Ne pas ajouter d'additifs, de produits d'entretien, d'huiles essentielles, d'essences aromatiques... à l'eau. L'utilisation de ces ingrédients annule automatiquement l'effet de la garantie. Utiliser exclusivement de l'eau claire et pure.
  - Afin d'éviter les risques d'entartrage, nous vous recommandons d'utiliser systématiquement un mélange d'eau du robinet (1/4 de réservoir) et d'eau déminéralisée (3/4 de réservoir).
18. Ne jamais utiliser l'appareil si le réservoir est vide.
  19. Ne pas mettre l'appareil directement sous le robinet pour le remplir.
  20. Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est chaud : le laisser refroidir à l'air libre.
  21. Ne pas retourner l'appareil à l'envers ou sur le côté lors de son utilisation.
  22. Ne pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux, des plantes.
  23. Ne pas diriger le jet de vapeur vers des composants électriques.
  24. Veiller à ce que le cordon électrique n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
  25. Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir ou de le vider.
  26. Eteindre l'appareil avant de le débrancher.
  27. Ne pas manipuler l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
  28. Ne pas utiliser l'appareil sans porter de chaussures.
  29. Au contact de la vapeur, les accessoires deviennent chauds : prendre garde à ne pas se brûler lors de leur manipulation ou de leur retrait. Au besoin, utiliser une serviette ou un chiffon.
  30. Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz inflammables ou d'explosifs.
  31. Ne pas laisser reposer l'appareil avec sa lingette chaude ou humide sur la surface venant d'être nettoyée.

## Guide de démarrage rapide

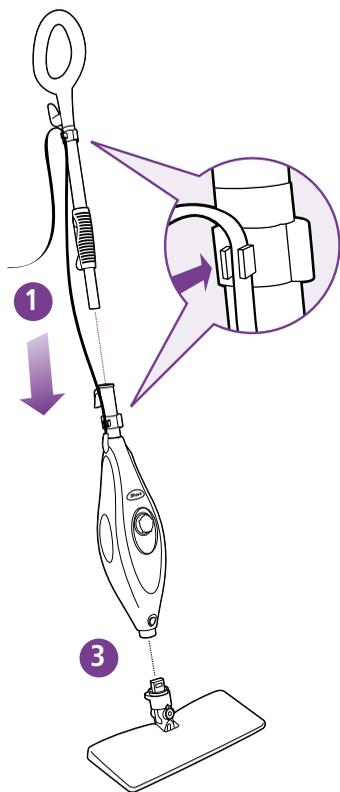

Quelques conseils simples qui vous permettront de tirer profit de votre nettoyeur **NT234 Shark®**, pour tout nettoyer et assainir.

Lors de l'assemblage de votre nettoyeur vapeur, une petite quantité d'eau peut s'échapper du réservoir. Cela est consécutif aux tests que subissent tous les appareils avant leur mise sur le marché et c'est la garantie d'un appareil en parfait état de fonctionnement.

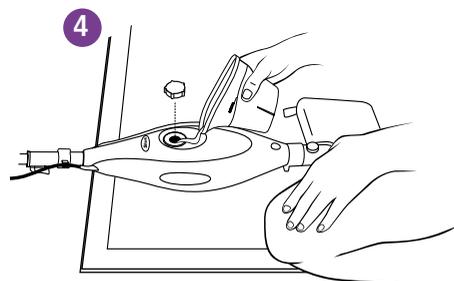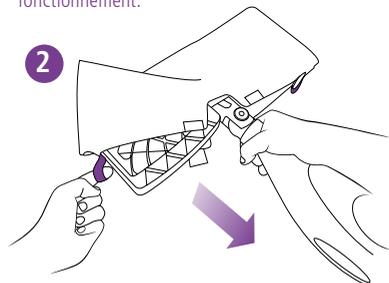


### ASSEMBLAGE

- 1 Emboîtez le tube dans le corps de l'appareil, un déclic indique le verrouillage
- 2 Glissez la lingette en microfibras sur le diffuseur et rabattez les attaches autoagrippantes pour la maintenir en place.
- 3 Insérez le diffuseur vapeur dans le corps de l'appareil


### REPLISSAGE

- 4 Couchez à plat l'appareil sur le sol ou sur une table et retirez le bouchon du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir au moyen du godet de remplissage. Veillez à ne pas le faire déborder. Refermez le réservoir.

**⚠ IMPORTANT !** Assurez-vous d'utiliser votre appareil sur des sols bien scellés, consultez la notice de l'appareil pour de plus amples informations.

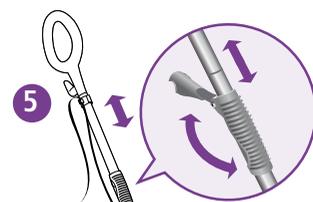

**⚠ INFO :** Pour faciliter le nettoyage, augmentez la hauteur du manche.

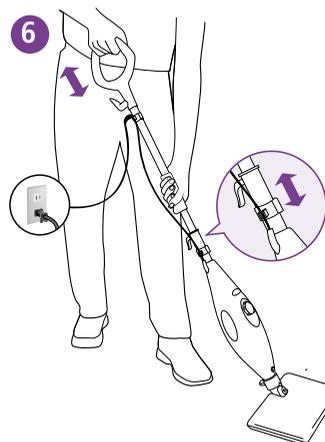

### UTILISATION


- 5 Pour votre confort vous pourrez ajuster la hauteur du manche de votre balai vapeur. Remontez le loquet situé à l'arrière du manche, ajustez la hauteur puis abaissez le loquet.
- 6 Branchez l'appareil. Le voyant de mise sous tension s'allume. Au bout de 30 secondes, l'appareil est prêt à être utilisé.

Actionnez la poignée en plusieurs va-et-vient vers le sol afin d'amorcer la vapeur et procédez ensuite au nettoyage par des mouvements d'avant en arrière.



### NETTOYEZ RECTO-VERSO

Grâce à sa tête pivotante, dégraissez avec une face de la lingette ; retournez et finissez avec la seconde face propre.

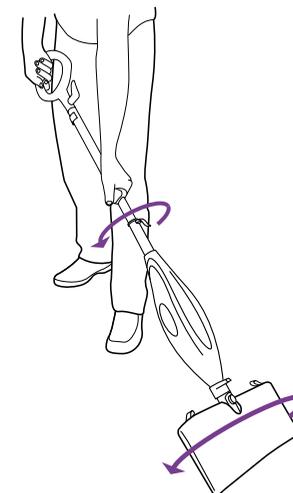

**⚠ Note :** Pompez a quelques reprises pour débiter votre travail, ensuite votre action naturelle de va-et-vient alimentera la pompe

**⚠ Attention !** Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché

**⚠ Attention !** Ne laissez jamais votre appareil reposer sur le sol avec sa lingette chaude ou humide, sous peine d'endommager celui-ci.

## Destruction de l'appareil



Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez la batterie et amenez-la dans un endroit prévu à cet effet par les pouvoirs publics (déchetterie, chez votre revendeur ou dans les conteneurs disposés à cet effet dans les magasins).

**NE JETEZ JAMAIS CETTE BATTERIE AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.**

Dans le cas où cette batterie présenterait des fuites, prenez garde à ne pas les toucher et à ne pas inhaler les gaz qui pourraient s'échapper. Portez toujours des gants en caoutchouc pour manipuler une batterie qui aurait coulé.



CONSIGNE POUR VOTRE LOCALISER - WWW.CONSIGNESETRI.FR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : NT234

Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz.

Puissance : 1550 W

Capacité du réservoir : 450 ml



IPX4

# Shark™

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX

Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) — Email : [info@simeo.tm.fr](mailto:info@simeo.tm.fr)

09 69 32 03 28

APPEL NON SURTAXE

## Sommaire

Descriptif technique.....	2
Préparation de l'appareil .....	3
Utilisation .....	4
Utilisation de l'accessoire tapis et moquette.....	7
Entretien et nettoyage de votre appareil.....	8
Guide de dépannage.....	10

*Vous venez d'acquies un produit de la marque Shark®. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.*

*Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.*


*Nous attirons votre attention sur le fait que cet appareil travaille avec de l'eau brûlante et de la vapeur. Nous vous demandons donc de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.*

**! ATTENTION !** Ne pas utiliser d'eau adoucie ou d'eau déminéralisée pure. Le processus de déminéralisation / adoucissement entraîne une acidité élevée pouvant créer une oxydation du système vapeur susceptible de détériorer celui-ci.


Ne pas ajouter d'additifs, de produits d'entretien, d'huiles essentielles, d'essences aromatiques... L'utilisation de ces adjuvants peut endommager l'appareil et annule automatiquement l'effet de la garantie.

## Descriptif technique

Lors de l'assemblage de votre balai vapeur, une petite quantité d'eau peut s'échapper du réservoir. Cela est consécutif aux tests que subissent tous les appareils avant leur mise sur le marché et c'est la garantie d'un appareil en parfait état de fonctionnement.

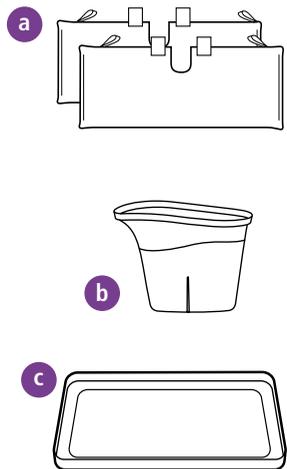

- a 2 lingettes rectangulaires en microfibras
- b Gobelet de remplissage
- c Accessoire tapis et moquettes
- d Crochets d'enroulement du cordon d'alimentation
- e Attaches du cordon d'alimentation
- f Poignée

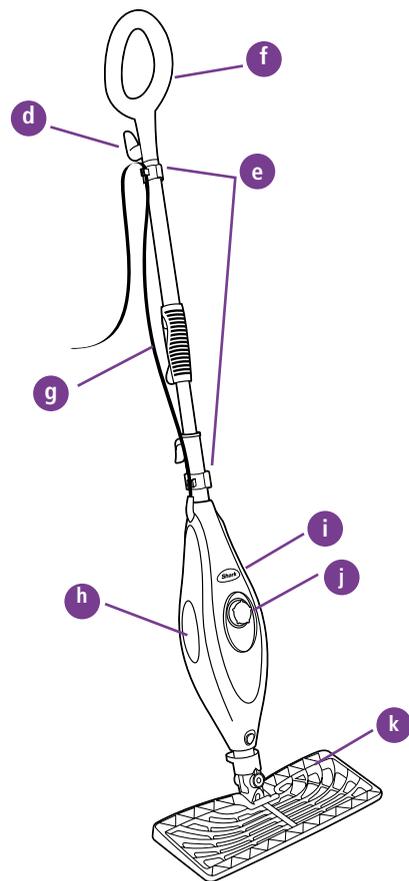

- g Loquet de verrouillage du tube télescopique
- h Niveau d'eau visible
- i Voyant
- j Bouchon de remplissage du réservoir
- k Diffuseur vapeur rectangulaire

## Préparation de l'appareil

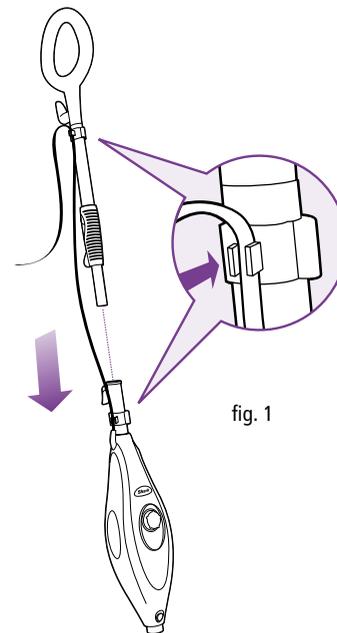


fig. 1

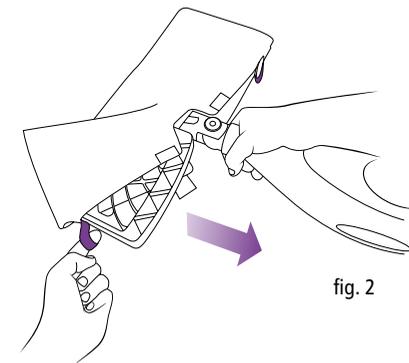


fig. 2

**! IMPORTANT !** Ne laissez jamais l'appareil branché s'il n'est pas utilisé.

Débranchez toujours l'appareil lors du remplissage du réservoir ou du changement d'un accessoire.


La qualité de l'eau utilisée influera sur les performances de l'appareil ainsi que sur son entretien. L'eau du robinet trop calcaire risque de laisser des traces blanches sur le sol.

Afin d'éviter les risques d'entartrage, nous vous recommandons d'utiliser un mélange d'eau du robinet (1/4 de réservoir) et d'eau déminéralisée (3/4 de réservoir).

### ASSEMBLAGE


- 1 Insérez le manche dans le logement supérieur du corps de l'appareil. Poussez avec la poignée. Un déclic indique le verrouillage. (**fig. 1**)
- 2 Glissez la lingette microfibras sur le diffuseur vapeur et rabattez les attaches autoagrippantes pour la maintenir en place. (**fig. 2**)

fig. 3

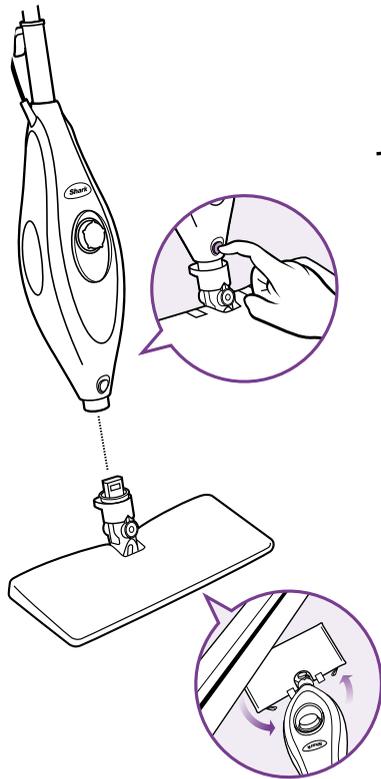

- 3 Emboîtez le diffuseur vapeur dans la base de l'appareil. Un déclic indique le verrouillage. Pour ôter l'accessoire appuyez sur le bouton situé au bas du corps de l'appareil. **(fig. 3)**

fig. 4

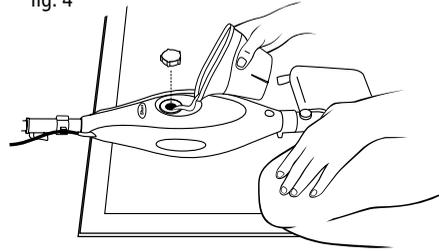


- 4 Couchez à plat l'appareil sur le sol ou sur une table et dévissez le bouchon du réservoir d'eau. Remplissez le réservoir au moyen du godet verseur. Veillez à ne pas faire déborder le réservoir. Revissez le bouchon. **(fig. 4)**

**⚠ IMPORTANT !** N'utilisez pas l'appareil sur des sols mal jointés ou abîmés.

La vapeur chaude peut endommager les tapis, moquettes et les traitements protecteurs des parquets (vernis, cires, vitrifiants...). Nous vous recommandons d'effectuer au préalable un test sur une partie cachée de la surface à traiter.

fig. 5

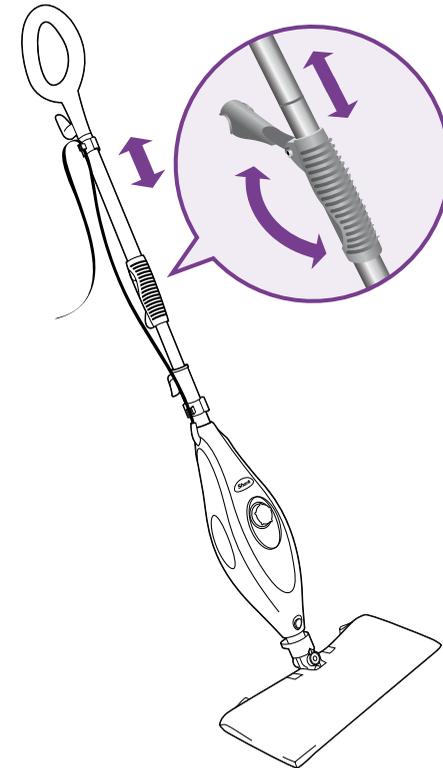

- En cas de doute, nous vous conseillons de suivre les recommandations du fabricant du support à nettoyer.
- 5 Pour votre confort vous pourrez ajuster la hauteur du manche de votre balai vapeur. Remontez le loquet situé à l'arrière du manche, ajustez la hauteur puis abaissez le loquet. **(fig. 5)**
- ⚠ NOTE :** Pour faciliter le nettoyage, augmentez la hauteur du manche.

**⚠ IMPORTANT !** Assurez-vous toujours que le réservoir contienne de l'eau avant de mettre l'appareil en route.

N'utilisez jamais l'appareil sans sa lingette en microfibras.

Lors de la 1<sup>ère</sup> mise en marche de l'appareil, la vapeur peut mettre plus longtemps à se produire que la minute prévue. Dans ce cas actionnez la poignée en plusieurs va-et-vient vers le bas pour amorcer la pompe et obtenir la vapeur.

**NOTE :** Pour un meilleur résultat, nous vous conseillons de passer au préalable l'aspirateur sur la surface à nettoyer.


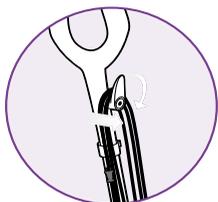


fig. 6

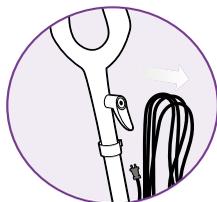

1 Tirez et tournez le crochet de maintien du cordon électrique afin de dérouler le cordon complètement. Branchez l'appareil. Le voyant s'allume en bleu. Au bout de 30 secondes environ, la vapeur est prête à être utilisée. **(fig. 6)**

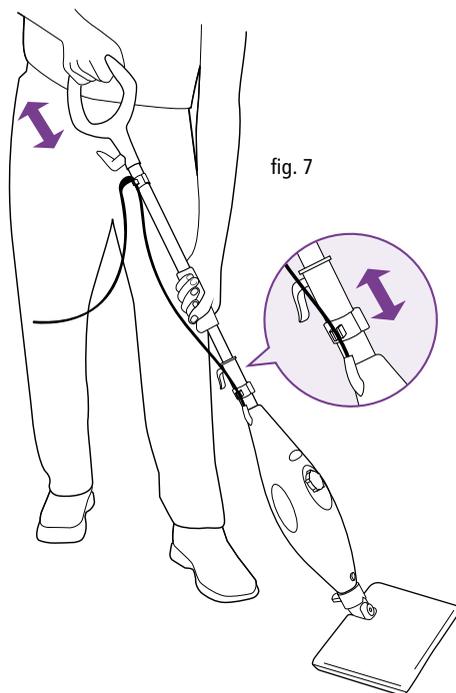


fig. 7

2 Actionnez la poignée en plusieurs va-et-vient vers le bas. Ce mouvement de pompage permet d'amorcer la vapeur. Par la suite les va-et-vient répétés du nettoyeur sur le sol produiront la vapeur instantanément. **(fig 7)**

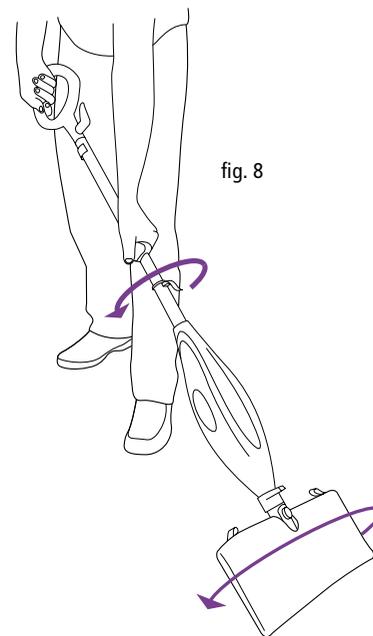


fig. 8

3 Quand l'une des faces de la lingette en microfibres est sale, retournez simplement le manche de l'appareil pour utiliser l'autre face et finir le travail. **(fig. 8)**

**IMPORTANT !** Laissez refroidir l'appareil 3 à 5 minutes si vous souhaitez remplacer la lingette sale.

4 Quand le réservoir est vide, l'appareil ne produit plus de vapeur. Il est impératif de débrancher et de laisser refroidir l'appareil pendant quelques minutes avant de procéder au remplissage (voir indications, paragraphe 5). Procéder de même avant tout changement d'accessoire ou de lingette.

**IMPORTANT !** Ne laissez jamais votre appareil reposer sur le sol avec sa lingette chaude ou humide, sous peine d'endommager celui-ci.

## Utilisation de l'accessoire tapis et moquette

**NOTE :** Votre nettoyeur vapeur ne va pas nettoyer les tapis et moquettes, mais son utilisation permettra de désodoriser et rafraîchir ces supports.

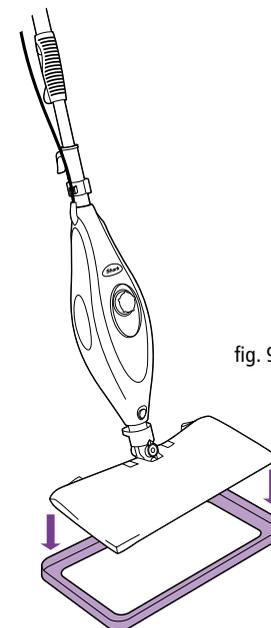


fig. 9

1 Placez simplement le diffuseur vapeur rectangulaire équipé de sa lingette en micro fibres sur l'accessoire tapis / moquettes. **(fig. 9)** Procédez à des mouvements de va-et-vient.

La vapeur est ainsi diffusée jusqu'au cœur des fibres, sans accrocher. La fibre est rafraîchie et désodorisée en douceur et retrouve tout son gonflant.

**NOTE :** L'accessoire tapis et moquette n'est pas solidaire du diffuseur vapeur. Même avec l'accessoire tapis et moquettes en place, ne laissez jamais votre appareil reposer sur le sol avec sa lingette chaude ou humide, sous peine d'endommager celui-ci.

## Entretien et nettoyage de votre appareil

**ATTENTION !** Nous vous recommandons la plus grande prudence lors de la manipulation de l'appareil et lors du retrait des accessoires. Ceux-ci peuvent être encore très chauds.

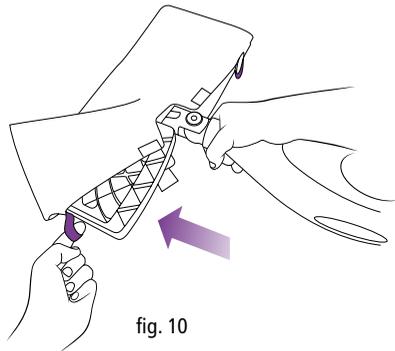


fig. 10

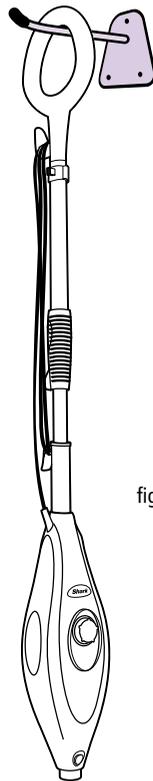


fig. 11

### ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1 Débranchez l'appareil. Maintenez-le en position verticale. Laissez l'appareil refroidir pendant quelques minutes. Evacuez la vapeur résiduelle en pompant sur la poignée à plusieurs reprises. Ôtez la lingette en microfibres (fig. 10). Videz le réservoir.

**IMPORTANT !** Nous vous recommandons la plus grande prudence lors de la manipulation de l'appareil et du retrait de la lingette. Ceux-ci peuvent être encore très chauds. Il est préférable de laisser refroidir l'appareil 2 à 3 minutes après utilisation.

2 Une fois le diffuseur vapeur ôté, l'appareil se range en le suspendant par sa poignée. (fig. 11)

## Entretien et nettoyage de votre appareil

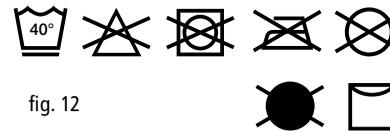
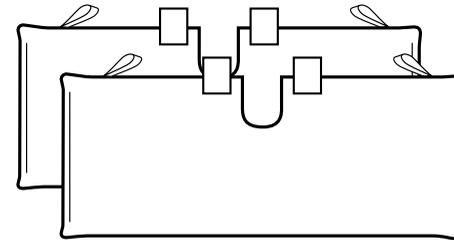


fig. 12

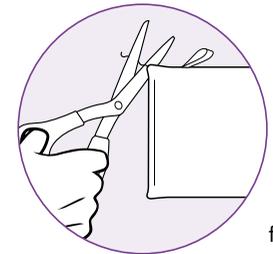


fig. 13

### ENTRETIEN DES LINGETTES MICROFIBRES

1 En raison des qualités de nettoyage incomparables de ces lingettes, des précautions particulières sont à prendre lors de leur nettoyage, afin de préserver leurs propriétés et vous garantir une longue durée d'utilisation.

2 Lavez les lingettes avant la première utilisation.

3 Lavez les lingettes en machine, sur programme moyen (40°), en utilisant uniquement de la lessive liquide (les lessives en poudre peuvent déposer des résidus pouvant rayer les surfaces à nettoyer).

4 N'utilisez ni assouplissants ni agents de blanchiment, sous peine d'endommager les microfibrilles.

5 Lavez les lingettes séparément de vos vêtements afin d'éviter le dépôt éventuel de peluches.

6 Laissez sécher les lingettes à l'air libre. Ne pas les placer au sèche-linge (risque de rétrécissement en raison d'une température de séchage trop élevée).

7 Lavez régulièrement les lingettes sans attendre qu'elles ne soient trop sales, afin de conserver toutes leurs propriétés. (fig. 12)

8 Il est possible que des mailles de microfibrilles sortent de la lingette. Dans ce cas, ne tirez pas dessus, coupez délicatement le fil avec une paire de ciseaux. (fig. 13)





