

Shark[®]

NT244

NOTICE D'UTILISATION



RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Appareil destiné exclusivement à une utilisation domestique

**VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS
SIMOLES POUR LA BONNE UTILISATION
DU BALAI VAPEUR DOUBLE FACE
SHARK®:**

**LES INSTRUCTIONS SUIVANTES SONT
À LIRE AVANT D'UTILISER VOTRE
APPAREIL.**



ATTENTION ! Cet appareil émet de la vapeur. Prendre garde aux risques de brûlure.

IMPORTANT :

Cette appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes ayant leurs facultés physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou qui soient inexpérimentées ou manquent de savoir-faire, à moins qu'elles soient adéquatement formées pour utiliser l'appareil ou qu'elles en fassent usage sous la supervision de personnes responsables de leur sécurité.

Ceci n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec. Une supervision consciencieuse est nécessaire, tenir cet appareil hors de la portée des enfants à l'occasion de son utilisation ou de son refroidissement.

PRÉCAUTIONS :

**POUR RÉDUIRE LES RISQUES
D'INCENDIE, DE DÉCAHRGE ÉLECTRIQUE
OU DE BLESSURES :**

1. Utiliser le système pour le propos pour lequel il a été conçu.
2. **NE PAS** utiliser à l'air libre.
3. **NE PAS** laisser l'appareil branché sans surveillance. Il est conseillé de le débrancher toujours quand on ne s'en sert pas.
4. **NE PAS** laisser les enfants se servir de l'appareil. Rester vigilant si l'appareil est utilisé à proximité d'enfants, d'animaux domestiques ou de plantes.
5. S'en servir uniquement selon les instructions comprises dans ce manuel.
6. Utiliser uniquement les accessoires fournis / conseillés par le fabricant.
7. **NE PAS** pas utiliser avec un câble ou une prise endommagées.
8. **NE PAS** s'en servir si l'appareil est en panne (ne fonctionne pas), a subi une chute, est tombé à l'eau ou s'il est resté à l'air libre.
9. **PIÈCES ENDOMMAGÉES OU EN PANNE.**
Une réparation ou un ré-assemblage incorrect provoquent des risques de décharge électrique ou de subir des blessures physiques à l'occasion de l'utilisation de l'appareil. Nous vous prions de contacter le service d'attention à la clientèle.
10. Pour vous protéger contre les risques de décharge électrique, **NE PAS** immerger le balai-éponge à vapeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
11. **NE PAS** pas manipuler la prise électrique ou le balai-éponge à vapeur avec les mains humides ou les pieds nus.
12. **NE PAS** transporter par ou tirer du câble électrique, se servir du câble électrique comme poignée ou refermer une porte dessus, ou tirer du câble électrique sur des coins ou des rebords tranchants. Maintenir le câble électrique éloigné de surfaces surchauffées.
13. **NE PAS** débrancher l'appareil en tirant du câble électrique. Ne pas utiliser des câbles d'extension ou des prises avec une capacité de portée de courant inadéquats.
14. **NE PAS** mettre des objets quelconques dans les ouvertures. Ne pas utiliser si n'importe laquelle des ouvertures s'avère être bloquée.
15. **NE PAS** mettre les mains ou les pieds sous le balai-éponge à vapeur. L'unité peut devenir très chaude.
16. Utiliser **UNIQUEMENT** sur des surfaces

horizontales plates (sans irrégularités). Ne pas utiliser sur les murs, des comptoirs ou des fenêtres.

17. **NE PAS** utiliser sur du cuir, des surfaces (sols ou meubles) polies à la cire, des matériaux synthétiques, du velours ou d'autres matériaux sensibles à la vapeur.
18. Le liquide ou la vapeur ne doivent jamais être dirigés sur des appareils ou des équipements contenant de composantes électriques, tels que l'intérieur de fours.
19. **NE PAS** ajouter des solutions ou des substances de nettoyage telles que des détergents, des parfums, des huiles ou en rajoutant tout autre produit chimique à l'eau utilisée dans cet appareil, puisqu'elles pourraient endommager l'unité ou provoquer des dangers. Si vous habitez dans une région où l'eau est dure, nous vous conseillons d'utiliser de l'eau distillée dans votre balai-éponge à vapeur.
20. Alors que vous êtes en train de l'utiliser, NE JAMAIS retourner ou poser l'appareil sur un côté. **NE JAMAIS DIRIGER DIRECTEMENT LA VAPEUR VERS DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES PLANTES.**
21. **NE JAMAIS LAISSER LE BALAI-ÉPONGE À VAPEUR À UN ENDROIT PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE ALORS QUE LA POCHETTE DE NETTOYAGE Y EST ATTACHÉE, PUISQUE CELA RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE PAR-TERRE.**
22. Veuillez enlever la pochette de nettoyage avec précaution immédiatement après avoir débranché l'appareil et laissé le balai-éponge à vapeur se refroidir.
23. Pour nettoyer le balai-éponge à vapeur, débrancher le câble électrique de la prise et nettoyer avec un chiffon sec ou humide. Ne pas utiliser de l'alcool, du benzène ou des dissolvants sur l'unité.
24. Ayez une précaution extrême quand vous utilisez l'appareil pour nettoyer des escaliers.
25. Ne jamais utiliser le balai-éponge à vapeur sans y avoir attaché la pochette de nettoyage.
26. Assurez-vous que votre zone de travail soit bien illuminée.
27. Veuillez garder votre balai-éponge à vapeur dans un endroit clos, frais et sec.

28. Pour éviter la surcharge du circuit, ne pas faire fonctionner un autre appareil sur la même prise (circuit) que le balai-éponge à vapeur.
29. Si une extension du câble est absolument nécessaire, veuillez utiliser un câble électrique d'une résistance minimum de 10 ampères, et 1.0mm². Les câbles électriques avec une résistance inférieure peuvent se réchauffer. Faites attention à ce que le câble soit posé de la sorte à ne pas vous faire trébucher et/ou à ne pas tirer dessus.
30. **NE PAS** laisser sans surveillance quand l'appareil est branché sur une prise électrique. Veuillez éteindre l'appareil avant de le débrancher.
31. **NE PAS** garder l'appareil avec la pochette mouillée ou humide. Ne jamais laisser le balai-éponge à vapeur à un endroit pendant une longue période alors que la pochette de nettoyage y est encore attachée puisque cela risque d'endommager votre par-terre.
32. Assurez-vous de toujours débrancher le balai-éponge à vapeur et de le laisser se refroidir avant d'enlever ou de changer les éponges.
33. Assurez-vous que l'ouverture du réservoir d'eau soit fermée quand vous utilisez l'appareil.

⚠ PRÉCAUTIONS : Votre balai-éponge à vapeur a été conçu pour nettoyer des surfaces de sols et par-terres durs pouvant résister à des températures élevées. Ne pas utiliser sur du bois non-vitrifié ou sur de la céramique non-émaillée. Sur des surfaces cirées ou certaines surfaces non-cirées, le lustre peut être supprimé par l'action de la chaleur et la vapeur. Il est conseillé de procéder toujours à un essai sur une zone isolée de la surface à nettoyer avant de poursuivre. Nous vous conseillons également de lire attentivement les instructions fournies par le fabricant du sol ou du par-terre.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Sommaire


Descriptif technique	8
Utilisation.....	11
Entretien et nettoyage de votre appareil	13
Guide de dépannage	14
Destruction de l'appareil.....	15

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Shark. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous attirons votre attention sur le fait que cet appareil travaille avec de l'eau brûlante et de la vapeur. Nous vous demandons donc de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien. Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique


Note : Lors de l'assemblage de votre balai vapeur, une petite quantité d'eau peut s'échapper du réservoir. Cela est consécutif aux tests que subissent tous les appareils avant leur mise sur le marché et c'est la garantie d'un appareil en parfait état de fonctionnement.

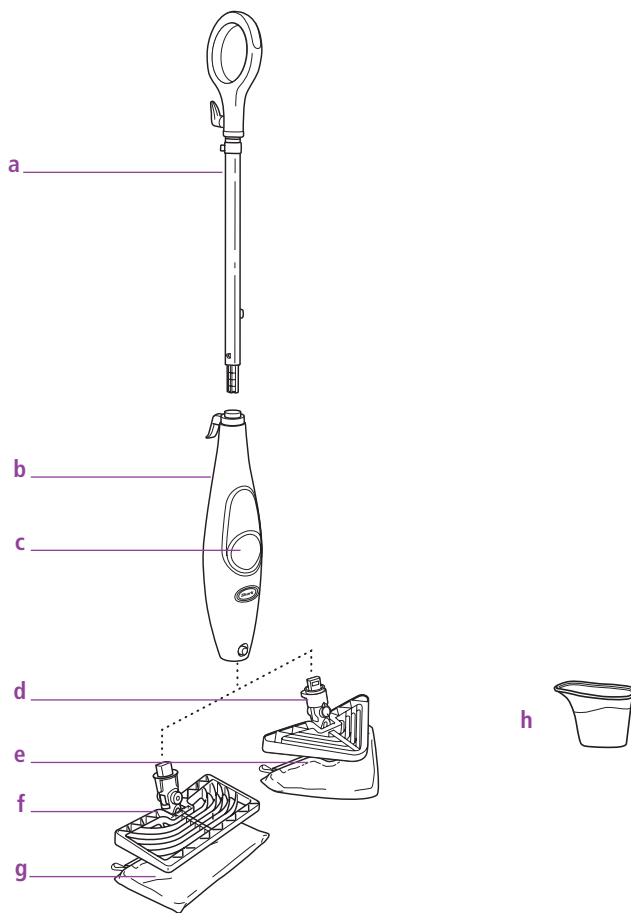

- a Manche
- b Bouchon du réservoir (non visible)
- c Niveau d'eau
- d Tête rectangulaire
- e Lingette triangulaire

- f Tête triangulaire
- g Lingette rectangulaire (x2)
- h Gobelet verseur

Descriptif technique - suite

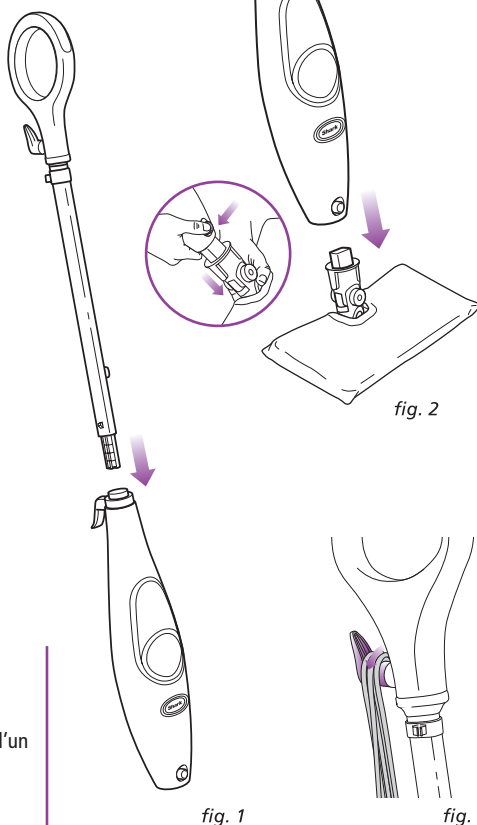

! IMPORTANT ! Ne laissez jamais l'appareil branché s'il n'est pas utilisé. Débranchez toujours l'appareil lors du remplissage du réservoir ou du changement d'un accessoire.

La qualité de l'eau utilisée influera sur les performances de l'appareil ainsi que sur son entretien. L'eau du robinet trop calcaire risque de laisser des traces blanches sur le sol. Afin d'éviter les risques d'entartrage, nous vous recommandons d'utiliser un mélange d'eau du robinet (½ réservoir) et d'eau déminéralisée (½ réservoir).

! ATTENTION ! Ne pas utiliser d'eau adoucie ou d'eau déminéralisée pure. Le processus de déminéralisation/adoucissement entraîne une acidité élevée pouvant créer une oxydation du système vapeur susceptible de détériorer celui-ci.

Ne pas ajouter d'additifs, de produits d'entretien, d'huiles essentielles, d'essences aromatiques... L'utilisation de ces adjuvants peut endommager l'appareil et annule automatiquement l'effet de la garantie.

ASSEMBLAGE

- 1 Insérez le manche dans le logement supérieur du corps de l'appareil. Poussez avec la poignée. Un déclic indique le verrouillage. (Fig. 1)
- 2 Emboîtez la tête du balai vapeur dans le corps. Un déclic vous assure que la tête est convenablement mise en place (Fig. 2)
- 3 Enroulez le cordon autour des loquets prévus à cet effet situés le long du manche. (Fig. 3)

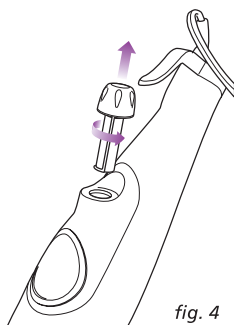


fig. 4

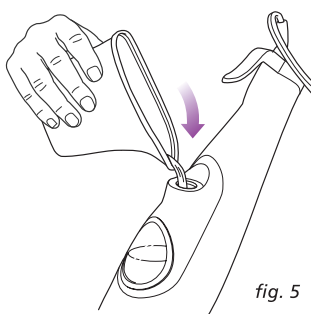


fig. 5

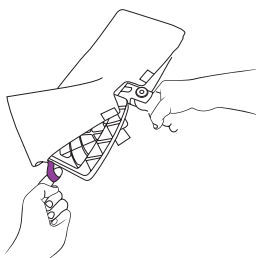


fig. 6



Note : La qualité de l'eau utilisée influera sur les performances de l'appareil ainsi que sur son entretien.

Afin d'éviter les risques d'entartrage, nous vous recommandons d'utiliser un mélange d'eau du robinet (½ réservoir) et d'eau déminéralisée (½ réservoir).



- 4 Dévissez le bouchon du réservoir (Fig. 4)
- 5 Remplissez le réservoir au moyen du gobelet verseur. Ne pas dépasser le niveau max. Revissez le bouchon du réservoir (Fig. 5)

MISE EN PLACE DE LA LINGETTE

- 1 Choisissez la tête rectangulaire ou triangulaire et glissez la lingette adaptée. Rabattez les attaches auto-agrippantes pour maintenir la lingette en place (Fig. 6)

Utilisation

! IMPORTANT ! Ne pas utiliser le balai vapeur sans lingette et sans eau.
Lors des premières utilisations, le temps de mise en chauffe sera un peu plus long, ce qui est normal. Veillez à actionner plusieurs fois la pompe afin de démarrer la production de vapeur.

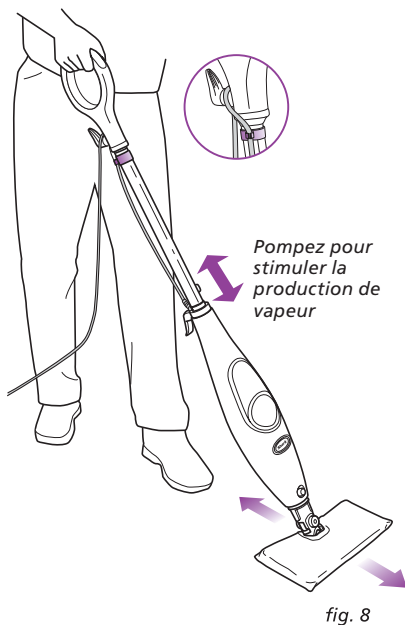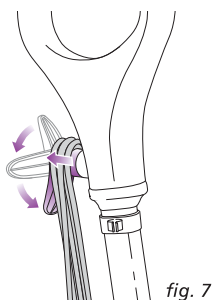

! NOTE : Assurez-vous que les sols aient été aspirés ou balayés avant de les nettoyer à la vapeur.

- 1 Tirez et dévissez le loquet de retenue du cordon d'alimentation pour libérer ce dernier (Fig. 7) Branchez l'appareil, il se met automatiquement en fonction. Après 30 secondes de chauffe le balai vapeur sera prêt à être utilisé.
- 2 Pompez quelques fois pour activer la production

de vapeur. Actionnez la poignée en plusieurs va-et-vient vers le bas. Ce mouvement de pompage permet d'amorcer la vapeur. Par la suite, les va-et-vient répétés du balai vapeur sur le sol produiront la vapeur instantanément. (Fig. 8)

! Note : Le balai vapeur fonctionne dès lors qu'il est branché. Pour l'arrêter, débranchez-le.

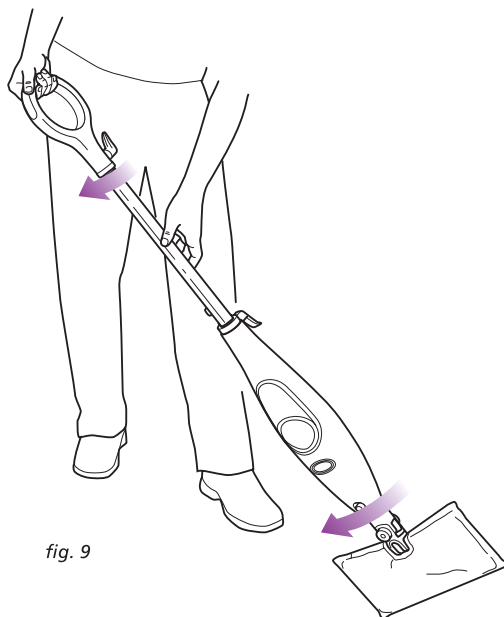


fig. 9

- 3 Quand l'une des faces de la lingette microfibras est sale, retournez simplement le manche de l'appareil pour utiliser l'autre face et finir le travail. (Fig. 9)



- 4 Quand le réservoir est vide, l'appareil ne produit plus de vapeur. Il est impératif de débrancher et de laisser refroidir l'appareil pendant quelques minutes avant de procéder au remplissage (voir indications, paragraphe Assemblage). Procéder de même avant tout changement d'accessoire ou de lingette.

⚠ IMPORTANT ! Laissez refroidir l'appareil 3 à 5 minutes si vous souhaitez remplacer la lingette sale.
Ne laissez jamais votre appareil reposer sur le sol avec sa lingette chaude ou humide, sous peine d'endommager celui-ci.

Entretien et nettoyage de votre appareil

FIN D'UTILISATION ET RANGEMENT

- 1 Débranchez l'appareil. Maintenez-le en position verticale. Laissez l'appareil refroidir pendant quelques minutes. Évacuez la vapeur résiduelle en pompant sur la poignée à plusieurs reprises. Ôtez la lingette en microfibres (Fig. 10). Videz le réservoir.

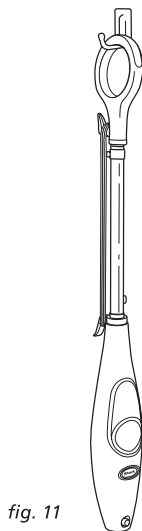
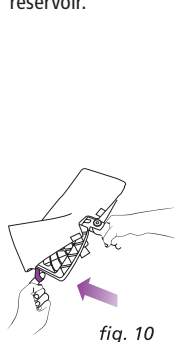


- 2 Une fois la tête rectangulaire ou triangulaire ôtée, l'appareil se range en le suspendant par sa poignée. (Fig. 11)

! IMPORTANT ! Nous vous recommandons la plus grande prudence lors de la manipulation de l'appareil et du retrait de la lingette. Ceux-ci peuvent être encore très chauds. Il est préférable de laisser refroidir l'appareil 2 à 3 minutes après utilisation. Ranger l'appareil sans lingette et à l'abri de la vue des enfants.

ENTRETIEN DES LINGETTES MICROFIBRES

En raison des qualités de nettoyage incomparables de ces lingettes, des précautions particulières sont à prendre lors de leur nettoyage, afin de préserver leurs propriétés et vous garantir une longue durée d'utilisation.

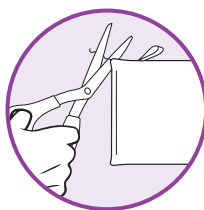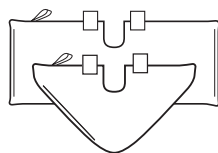

Lavez les lingettes avant la 1^{ère} utilisation.

Lavez les lingettes en machine, sur programme moyen (40 °C), en utilisant uniquement de la lessive liquide (les lessives en poudre peuvent déposer des résidus pouvant rayer les surfaces à nettoyer).

N'utilisez ni assouplissants ni agents de blanchiment, sous peine d'endommager les microfibres.

Lavez les lingettes séparément de vos vêtements afin d'éviter le dépôt éventuel de peluches.

Laissez sécher les lingettes à l'air libre. Ne pas les placer au sèche-linge (risque de rétrécissement en raison d'une température de séchage trop élevée).

Lavez régulièrement les lingettes sans attendre qu'elles ne soient trop sales, afin de conserver toutes leurs propriétés. (Fig. 12)

Il est possible que des mailles de microfibres sortent de la lingette. Dans ce cas, ne tirez pas dessus, coupez délicatement le fil avec une paire de ciseaux. (Fig. 13)

ENTARTRAGE

Le calcaire est nocif pour votre appareil et peut altérer son bon fonctionnement. Si l'eau de votre région est calcaire, nous vous conseillons de la couper avec de l'eau distillée ou d'utiliser de l'eau distillée pure.

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le voyant de mise sous tension n'est pas allumé	L'appareil n'est pas sous tension	Branchez l'appareil
	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise et rebranchez l'appareil
Le balai ne produit pas de vapeur	Le réservoir d'eau est vide	Remplissez le réservoir
	Le préchauffage n'a pas été effectué.	Attendez 30 secondes
	La pompe n'est pas amorcée	Amorcez la pompe en effectuant des va-et-vient sur la poignée
Le balai laisse de l'eau sur le sol	La lingette est trop humide	Remplacez la lingette
	La lingette est mal fixée	Vérifiez la bonne fixation de la lingette
	Le débit vapeur est trop élevé	Passez le balai par des mouvements plus rapides
Le balai est difficile à pousser	La lingette est mal fixée	Vérifiez la bonne fixation de la lingette
Il reste des taches ou des rayures sur le sol	La lingette est trop sale	Remplacez la lingette
	La lingette a été lavée avec un détergent en poudre	Nettoyez la lingette avec une lessive liquide
	L'eau utilisée est trop calcaire	Remplissez le réservoir avec un mélange eau du robinet/eau déminéralisée
	Les taches contiennent des parcelles de graisse ou de saleté non décollées	Intensifiez la diffusion de vapeur sur la partie tachée

Destruction de l'appareil



Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



CONSIGNE POUR VOTRE TRI LOCALISER : WWW.CONSIGNEDETTRI.FR

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence : S4501FRS 11/NT244

Tension d'utilisation : 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

Puissance : 1550 W

Capacité du réservoir : 400 ml

Imprimé en RPC.

Visuels non contractuels.

RoHS









Shark

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68 132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

 **N°Cristal** **09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE