

Note : Il se peut que certains grains n'éclatent pas, ceci est normal et est lié à l'absence d'humidité dans l'enveloppe du grain de maïs. C'est en effet l'humidité contenue dans le grain de maïs qui au contact de la chaleur fait éclater ce dernier.

Attention : Laissez refroidir votre appareil environ 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Entretien

- Procédez appareil débranché et refroidi.
- Ôtez le couvercle doseur et dégagez le corps supérieur de l'appareil de sa base.
- Nettoyez le couvercle doseur, le corps supérieur de l'appareil et le corps inférieur avec une éponge non-abrasive et de l'eau tiède savonneuse.

Attention : Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

- Séchez soigneusement les différents éléments de l'appareil avant de le remonter.

Idées recettes

Pour ces recettes, nous vous conseillons d'utiliser du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

- **Pop corn sucré :** Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains de maïs éclatés du beurre ou de la margarine fondus. Saupoudrez de sucre et de cannelle.
- **Pop corn à l'ail et aux fines herbes :** Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains de maïs éclatés du beurre ou de la margarine fondus. Saupoudrez d'un mélange d'ail et d'herbes séchées.
- **Pop corn au caramel :** Préparez du pop corn et réservez-le dans un récipient. Faites fondre au micro-ondes 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre. Ensuite placez dans un bol 100 g de caramels durs naturels, ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau et le beurre / la margarine fondus. Placez au micro-ondes durant 2 minutes environ en surveillant et en

mélangeant de temps en temps. Prolongez la cuisson si nécessaire jusqu'à ce que les caramels soient tous fondus. Versez la préparation au caramel sur les pop corn et laissez refroidir 5 minutes avant de déguster.

Laissez libre court à votre imagination et associez le pop corn aux ingrédients de votre choix : sucrés (copeaux de chocolat, raisins secs, cacahuètes pilées, ...) ou salés (parmesan, sauce Worcestershire, sel aromatisé, curry, paprika, piment doux, ...).

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tension d'utilisation | 230 V ~ 50 Hz |
| Puissance max | 1 080 W |

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Destruction de l'appareil

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers

- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

Photos non contractuelles

Siméo



Notice d'utilisation



MACHINE À POPCORN GAMME RETRO SERIES FC 140

Siméo

ELECTROPEN Parc d'Activités "Les Découvertes"


8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67542 Mundolsheim Cedex - Tél. 03 88 18 32 00 - Fax 03 88 18 32 04
Internet : www.electropem.com - E-mail : info@electropem.com

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Vous trouverez dans le livret recette des idées qui vous feront découvrir les possibilités de votre machine à pain.

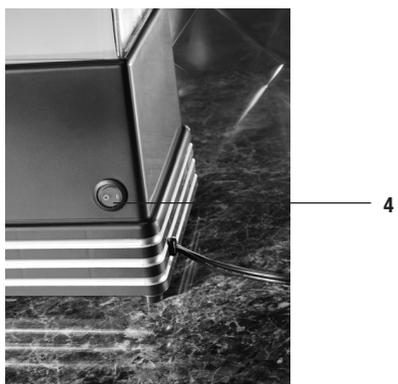

| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Couvercle doseur |
| 2 | Glissière |
| 3 | Sortie |
| 4 | Bouton Marche / Arrêt |
| 5 | Élément chauffant |

Recommandations de sécurité particulières

- Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater les grains de maïs. Ne jamais placer dans l'élément chauffant, ni dans toute autre partie de l'appareil, du beurre, de l'huile, de l'eau, du sucre, du sel, ... au risque d'endommager irrémédiablement votre appareil.
- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Les parois plastiques de l'appareil deviennent très chaudes lorsque celui-ci fonctionne. Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Les pop corns expulsés par l'appareil sont très chauds. Prenez garde à ne pas vous brûler.
- Utiliser uniquement du maïs sec spécial pop corn. Le maïs frais, surgelé ou en conserve ne peut pas être utilisé dans l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique, ...
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons, ...).
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe, ...).
- Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois, ...)
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.

- Ne pas encastrer l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil en marche si vous n'en avez pas besoin. Assurez-vous qu'il est "hors service" si vous ne l'utilisez pas, en retirant la fiche de la prise de courant.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Lors de la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Ôtez le couvercle doseur et dégagez le corps supérieur de l'appareil de sa base.
- Nettoyez le couvercle doseur, le corps supérieur et le corps inférieur de l'appareil avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive.
- Séchez soigneusement les différents éléments.
- Remontez l'appareil.

Mise en service

- Posez l'appareil sur un plan de travail, une table, ...
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.

Utilisation

- Remplissez le couvercle doseur de grains de maïs.
- Versez les grains de maïs dans l'élément de chauffe en les introduisant dans la glissière.
- Remontez le couvercle dans son logement.

Attention : Ne pas verser dans votre appareil plus de grains que la limite figurant sur le couvercle doseur.

- Placez un bol ou un saladier sous la sortie afin de recueillir le pop corn. Choisissez un récipient large et de dimensions assez grandes pour réceptionner le pop corn.
- Branchez votre appareil.
- Mettez votre appareil sous tension en plaçant le bouton Marche / Arrêt sur ON. Au bout de quelques instants, les premiers grains vont commencer à éclater et être expulsés par l'appareil.
- Quand tous les grains de maïs ont éclaté, éteignez votre appareil.