

Note : Ajoutez au beurre ou à l'huile les ingrédients de votre choix : sel, épices, herbes déshydratées, ail, oignon, parmesan, sucre, cannelle, chocolat en poudre, ... Laissez libre court à votre imagination pour créer le type de pop-corn qui vous plaît.

Entretien et nettoyage

- Procédez appareil débranché et refroidi.
- Débranchez le cordon d'alimentation interne.
- Nettoyez les parois internes et externes de l'appareil avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive. Séchez les parois avec un chiffon doux.
- Ôtez l'élément chauffant : pour ce faire dévissez la poignée puis dégagez l'élément chauffant des supports.
- Sortez l'élément chauffant de la machine.
- Versez de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle dans l'élément chauffant jusqu'aux 2/3 de l'appareil environ. Laissez reposer 20 minutes afin de dissoudre les résidus alimentaires.
- Videz l'eau et recommencez l'opération si nécessaire.
- Une fois que tous les résidus ont été éliminés, rincez l'intérieur de l'élément chauffant à l'eau claire et séchez-le.

Attention : Ne pas plonger l'appareil ni l'élément chauffant dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Ne pas laver l'appareil ni l'élément chauffant au lave-vaisselle.

Idées recettes

Le maïs à pop-corn s'accorde avec de nombreuses saveurs, aussi bien sucrées que salées.

- **Pop-corn au thym et au citron :** Versez dans l'élément chauffant 2 cuillères doseuses d'huile d'olive, 1/4 de mesurette de pop-corn, puis ajoutez 1 cuillère à soupe de thym séché, le zeste d'un demi-citron, du sel et du poivre. Mettez l'appareil en route et dégustez des pop-corn qui sentent bon la Provence.
- **Pop-corn à la tomate :** Versez dans l'élément chauffant 2 cuillères doseuses d'huile d'olive, 1/4 de mesurette de pop-corn, puis ajoutez 2 cuillères à café de concentré de tomates, du sel et du poivre. Mettez l'appareil en route et découvrez une nouvelle manière d'apprécier vos pop-corn.

- **Pop-corn au chocolat :** Versez dans l'élément chauffant 2 cuillères doseuses de tournesol ou d'arachide et 1/4 de mesurette de pop-corn puis mettez l'appareil en route. Pendant ce temps faites fondre 60 g de chocolat (noir, au lait ou blanc) au bain-marie ou au micro-onde et nappez les pop-corn encore chauds de chocolat fondu. Pour les gourmands, saupoudrez de coco râpée.
- **Pop-corn au Miel :** Versez dans l'élément chauffant 2 cuillères doseuses de tournesol ou d'arachide, 1/4 de mesurette de pop-corn et 2 cuillères à soupe de miel liquide. Mettez l'appareil en route et appréciez l'association des pop-corn craquants et de la douceur du miel.

Caractéristiques techniques

Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz
Puissance max	70 W

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Destruction de l'appareil

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

Photos non contractuelles. Caractéristiques susceptibles de modifications.

Siméo



Notice d'utilisation



MACHINE À POPCORN FC 170

Siméo

ELECTROPEM - Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX


Tel : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99

Internet : www.simeo.tm.fr - Email : info@simeo.tm.fr

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

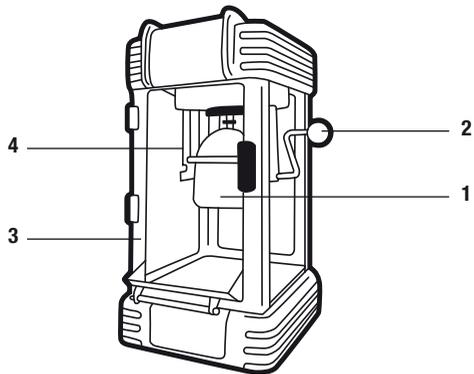

1	Élément chauffant
2	Poignée
3	Porte
4	Accroches pour l'élément chauffant

Recommandations de sécurité particulières

- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 10 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Les parois plastiques de l'appareil deviennent très chaudes lorsque celui-ci fonctionne. Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Les pop-corns expulsés par l'appareil sont très chauds. Prenez garde à ne pas vous brûler.

- Utiliser uniquement du maïs sec spécial pop-corn. Le maïs frais, surgelé ou en conserve ne peut pas être utilisé dans l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papiers, carton, film plastique,...
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons, ...).
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe, ...).
- Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois, ...)
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas encastrer l'appareil.
- Ne jamais forcer lorsque vous accrochez l'élément chauffant aux supports métalliques situés dans l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil en marche si vous n'en avez pas besoin. Assurez-vous qu'il est "hors service" si vous ne l'utilisez pas, en retirant la fiche de la prise de courant.
- Maintenez la porte fermée lors de la réalisation de pop-corn.
- Ne pas toucher l'élément chauffant lors de l'utilisation de l'appareil : celui-ci est très chaud.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que l'élément chauffant soit fermement mis en place dans les supports destinés à cet effet et que la prise du moteur soit convenablement fixée.
- Une fois que tous les grains de maïs ont éclaté, arrêtez le moteur.
- Toujours utiliser un corps gras (huile ou beurre) lors de la cuisson des grains de maïs.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.

- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Lors de la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Nettoyez l'élément chauffant ainsi que les parois intérieures de votre appareil avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive.
- Séchez soigneusement les différents éléments.

Mise en service

- Posez l'appareil sur un plan de travail, une table, ...
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.
- Insérez l'élément chauffant dans les supports destinés à cet effet. Prenez soin de positionner l'élément chauffant dans le bon sens : placez l'élément chauffant de telle sorte que le montant latéral présentant un pas de vis (destiné à recevoir la poignée) soit à droite. Assurez-vous que l'élément chauffant soit bien stable dans les supports.
- Fixez la poignée que vous ferez passer par la cavité pratiquée dans la paroi droite de l'appareil et que vous visserez dans le pas de vis situé sur le montant de l'élément chauffant.
- Relevez le cordon d'alimentation situé dans l'appareil à la prise située sous l'élément chauffant.

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation

- Assurez-vous que la poignée et le cordon d'alimentation interne soient convenablement mis en place.
- Branchez l'appareil.
- Allumez l'appareil et laissez le préchauffer durant 5 minutes.
- Éteignez l'appareil.
- Utilisez la cuillère doseuse fournie pour verser dans l'élément chauffant 2 mesures d'huile (arachide, tournesol, mélanges d'huiles, aromatisées ou non).
- Versez ensuite 3/4 de mesure de grains de maïs dans l'élément chauffant puis fermez la porte et mettez l'appareil en marche.
- Au bout de quelques instants, vous allez entendre le bruit des pop-corns qui éclatent dans l'élément chauffant. Certains grains de pop-corn vont être expulsés de l'élément chauffant.
- Lorsque le bruit diminue puis disparaît, cela signifie que tous les grains de maïs ont éclaté et se sont transformés en pop-corn frais et chauds.
- Éteignez alors l'appareil puis au moyen de la poignée retournez l'élément chauffant pour déverser les pop-corns dans l'appareil.
- Servez-vous de suite ou répétez l'opération jusqu'à obtenir la quantité de pop-corn souhaitée, veillez toutefois à ne pas laisser dans l'appareil plus de 2/3 de sa contenance en pop-corn.

Note : pour un résultat léger, vous pouvez aussi ne pas mettre d'huile lors de la cuisson des popcorns.