

Caractéristiques techniques

Référence	FC 460
Puissance	450 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50Hz

Nota :

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Siméo

ELECTROPEM

Avenue du 8^{ème} régiment de Hussards 68132 ALTKIRCH
Tél. : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99
Internet : www.simeo.tm.fr - E-mail : info@simeo.tm.fr

Siméo



Notice d'utilisation



Hot Dog FC 460

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction. Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique

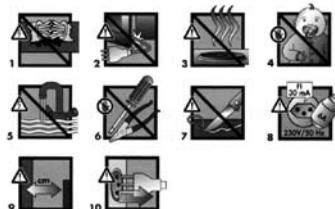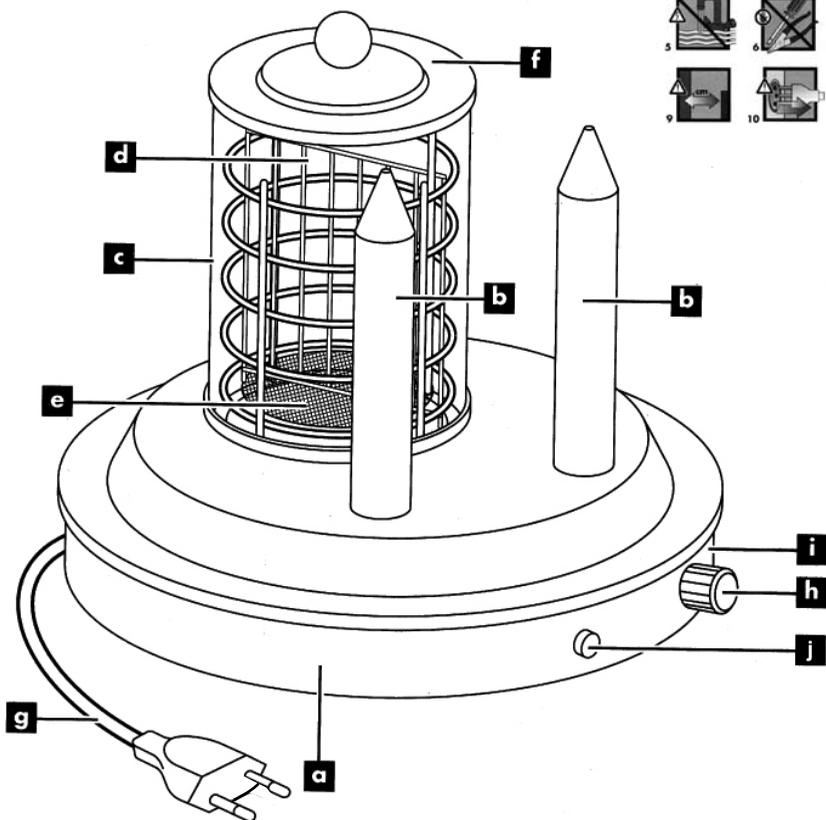

a	SoCLE	f	Couvercle
b	Pics chauffants	g	Cordon d'alimentation
c	Cylindre en verre	h	Bouton de réglage
d	Support de cuisson	i	Indications de réglage (Chauffe / Maintien au chaud)
e	Réservoir eau	j	Voyant

Recommandations de sécurité particulières

- Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 30 minutes après l'arrêt de l'appareil.
- Le cylindre, le socle et les pics deviennent très chauds lorsque l'appareil fonctionne. Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.
- Ne pas utiliser l'appareil sans y avoir mis de l'eau.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le laisser refroidir à l'air libre au préalable.
- Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique,...
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, aluminium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflammables (tissus d'ameublement, papiers, cartons, ...).
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support souple (nappe, ...).
- Ne pas placer l'appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois, ...)
- Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l'appareil.
- Si l'appareil venait à prendre feu, ne pas verser d'eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d'un linge mouillé.
- Ne pas encastrier l'appareil.

- Ne pas laisser l'appareil en marche si vous n'en avez pas besoin. S'assurer qu'il est "hors service" s'il n'est pas utilisé en retirant la fiche de la prise de courant.

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.

- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de l'appareil à Hot Dog puis ôtez les éventuels autocollants.
- Nettoyez le socle, les pics chauffants, le cylindre en verre, le support de cuisson, le réservoir d'eau et le couvercle avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non abrasive.

Attention !

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

- Séchez soigneusement les différents éléments.
- Remontez l'appareil.

Montage

- Posez l'appareil sur un plan de travail, une table, ...
- Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau ou de chaleur.
- Vissez les deux pics chauffants dans les logements prévus à cet effet en les serrant jusqu'en butée.
- Posez le réservoir d'eau dans l'ouverture ménagée à cet effet dans le socle de l'appareil.
- Disposez le cylindre en verre sur le réservoir d'eau.
- Installez le support de cuisson dans le cylindre en verre.
- Terminez en ajoutant le couvercle.
- Votre appareil est prêt à être utilisé.

Utilisation

Note : Certains éléments de l'appareil ont été légèrement graissés lors de sa fabrication. Il se peut de ce fait que l'appareil dégage un peu de fumée lors des premières utilisations. Ceci est parfaitement normal et sera de courte durée.

- Ôtez le couvercle, le cylindre en verre et le support de cuisson.
- Sortez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau jusqu'à 1 cm du bord maximum.
- Remettez le réservoir d'eau en place et essuyez les gouttes d'eau qui auraient éventuellement débordé.
- Remplacez le cylindre en verre, le support de cuisson et le couvercle.
- Branchez votre appareil.
- Positionnez le bouton de réglage sur Chauffe et le voyant s'éclaire. L'appareil va alors monter en température durant 20 minutes environ.
- Une fois la température atteinte, le voyant va s'éteindre.
- Positionnez alors le bouton de réglage sur Maintien au chaud.
- Ouvrez le couvercle et placez les saucisses dans le panier. Pour plus de facilité, vous pouvez suspendre les paires de saucisses de part et d'autre du support de cuisson.
- Fermez le couvercle et laissez cuire les saucisses durant 10 à 15 minutes.
- Pendant ce temps, disposez une demi-baguette ou un petit pain sur les pics chauffants.
- Accompagnez vos Hot Dog de ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée, chili, fromage râpé, oignons, choucroute, ...

Votre appareil vous permet aussi de cuire de la même manière que les saucisses, des œufs ou du maïs. Vous-trouverez ci-dessous un guide de cuisson :

8 œufs à la coque	7 minutes
8 œufs mollets	11 minutes
8 œufs durs	20 minutes
4 épis de maïs	35 minutes

Entretien et nettoyage

- Procédez appareil débranché et refroidi.
 - Retirez le couvercle, le cylindre en verre, le support de cuisson et le réservoir d'eau.
 - Lavez ces différents éléments à l'eau tiède savonneuse en prenant soin d'utiliser une éponge douce et un détergent non-abrasif, ou placez-les au lave-vaisselle.
- Essuyez le socle de l'appareil ainsi que les pics chauffants avec un chiffon doux humide.

Attention !

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

- Séchez soigneusement les différents éléments de l'appareil avant de le remonter.

Un peu d'histoire

Plus encore que le Hamburger, le Hot dog est le sandwich le plus populaire aux États Unis : plus de 20 milliards de Hot dog y sont mangés chaque année !

La légende dit qu'un vendeur de saucisse new-yorkais, qui avait l'habitude de servir les saucisses chaudes en remettant une paire de gants en plastique à ses clients, évitant ainsi qu'ils se brûlent, tomba un jour en rupture de gants.

Il demanda alors à un boulanger de lui confectionner des petits pains blancs dans lesquels il servit les saucisses. Le Hot dog moderne était né !

Le nom Hot dog quant à lui est lié à l'arrivée d'immigrants Allemands aux USA à la fin du XIX^e siècle. Ils appelaient les saucisses utilisées pour réaliser les Hot dog Dachshunds (c'est à dire Teckel), plaisanterie sur la provenance de la viande employée pour les saucisses.

Rapidement les stands de vente ambulants ont été surnommés Dog Carts. On imagine aisément les vendeurs de « saucisse de chien » s'époumoner à vendre leurs sandwichs chauds : Hot dogs ! Hot dogs !!