

Siméo

Notice d'utilisation



**Fontaine à eau filtrante et rafraîchissante
PF 540**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.


Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Descriptif technique



14

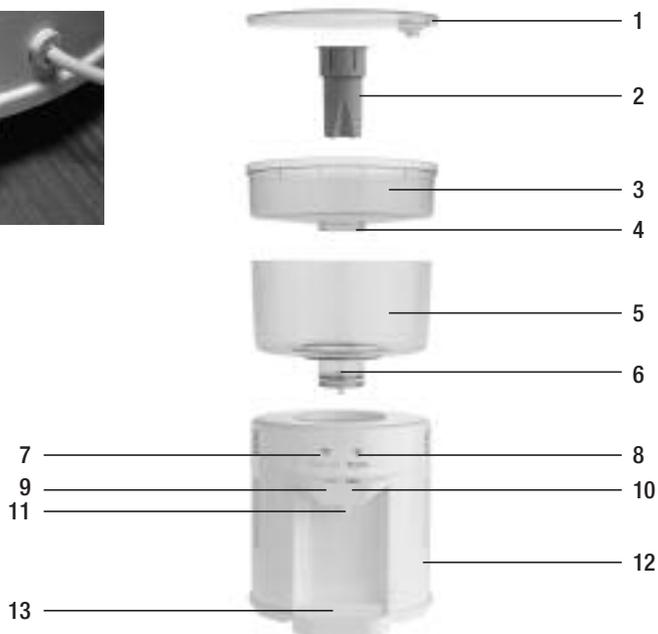

1	Couvercle	8	Voyant « Froid »
2	Cartouche filtrante	9	Robinet d'eau tempérée
3	Réservoir d'eau à filtrer	10	Robinet d'eau fraîche
4	Logement pour cartouche filtrante	11	Distributeur d'eau
5	Réservoir d'eau filtrée	12	Corps de l'appareil
6	Valve anti-gouttes	13	Bac récupérateur d'eau
7	Voyant « Marche / Arrêt »	14	Bouchon de vidange

Recommandations de sécurité générales

- **Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.**
- Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être réservé à des personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène, ...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de réparer l'appareil soi-même et de changer le cordon d'alimentation soi-même, confier l'appareil à un professionnel d'un Centre Technique Siméo.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil, ...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

Recommandations de sécurité particulières

- Ne pas déplacer brusquement l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Débrancher le cordon d'alimentation pour toute opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'utiliser que le cordon fourni avec l'appareil.
- Ne jamais placer le cordon dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en extérieur (ex : Camping).
- Ne pas encastrier l'appareil.
- Toujours laisser environ 10 cm entre le fond de l'appareil et le mur, ceci pour assurer une circulation d'air optimale.
- Ne pas poser d'objet sur le haut de l'appareil.
- Ne pas porter l'appareil par les réservoirs (3) et (5) mais par le corps (12).
- Ne pas utiliser dans des conditions de température extrêmes et/ou des endroits humides.
- Assurez-vous que les ouies d'aération situées sur le côté de l'appareil ne soient pas obstruées, sans quoi les performances de l'appareil vont être diminuées et votre appareil risque d'être endommagé.
- Ne rien insérer dans les ouies d'aération de l'appareil.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus ou vos doigts dans l'appareil.
- Ne pas verser d'eau chaude dans l'appareil.
- Ne pas appuyer sur les robinets (9) et (10) si le réservoir (5) est vide.
- Quand l'appareil n'est pas utilisé durant quelques jours, nous vous conseillons de vider l'eau contenue dans les réservoirs et d'ôter la cartouche. Glissez-la dans un sachet plastique propre et entreposez-la au réfrigérateur, ainsi vous pourrez la réutiliser.
- Afin d'éviter tout débordement, ne pas verser plus de 0,9 l à la fois dans le réservoir (3).
- De fines particules noires peuvent apparaître autour du filtre. Il s'agit de poussières de charbon actif s'échappant de la cartouche. Ces particules ne sont pas le signe d'un dysfonctionnement de votre appareil et sont sans danger pour la santé.

- Ne pas utiliser l'appareil avec un autre liquide que de l'eau.
- Utiliser exclusivement de l'eau potable et propre à la consommation.
- Ne pas utiliser d'éponges abrasives pour nettoyer l'appareil au risque de le rayer.
- Ne pas laver les réservoirs (3) et (5) ni le couvercle (1) au lave-vaisselle.
- Ne pas retourner l'appareil pour le vider, mais utiliser le bouchon de vidange (14).

Lors de la première utilisation

- Déballez totalement votre appareil.
- Nettoyez le couvercle (1), les réservoirs (3) et (5) ainsi que le bac (13) avec de l'eau additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle.
- Faire doucement couler de l'eau (~20 cl) dans l'appareil et la purger en appuyant sur les robinets (9) et (10) et en utilisant le bouchon de vidange (14) situé à l'arrière de l'appareil.

Utilisation

- Branchez la fontaine et allumez-la en appuyant sur le bouton situé sur l'arrière de l'appareil.
- Les voyants (7) et (8) s'éclairent.
- Déballez la cartouche filtrante.
- Immergez la cartouche filtrante durant 20 à 30 minutes dans de l'eau fraîche et pure.
- Assurez-vous que le bouchon de vidange (14) est convenablement vissé.
- Placez la cartouche filtrante dans son logement (4) et assurez-vous qu'elle soit convenablement mise en place.
- Versez de l'eau du robinet dans le réservoir (3), en veillant à ne pas dépasser 0,9 l et laissez-la filtrer par la cartouche.

Note : il est normal que l'eau filtrée ne remplisse pas immédiatement le réservoir (5), cette dernière s'écoule dans un premier temps dans le circuit de refroidissement situé à l'intérieur de la machine.

Note : les premiers litres filtrés par une cartouche neuve sont toujours plus longs à filtrer.

- Ajoutez progressivement de l'eau dans le réservoir (3) jusqu'à ce que le réservoir (5) soit plein.
- Placez le couvercle (1) sur le réservoir (3) et positionnez le disque indicatif sur le mois correspondant à celui de la mise en place de la cartouche.

Note : la cartouche a une durée de vie d'environ 3 mois (150 l), le disque blanc vous indiquera à quel moment remplacer la cartouche.

Le repère + marque la date de mise en place de la cartouche neuve, le repère – celui de la date de remplacement.

- Placez un verre sur le bac (13).
- La fontaine est prête à vous délivrer de l'eau tempérée de suite. Le voyant (8) reste toujours éclairé, vous garantissant ainsi une eau fraîche en permanence.
- Appuyez sur le robinet (9) pour faire s'écouler de l'eau tempérée ou sur le robinet (10) pour faire s'écouler de l'eau fraîche.

Entretien et nettoyage

- Procédez appareil débranché.
 - Enlevez la cartouche. Si elle n'est pas totalement utilisée, conservez-la dans un sachet plastique propre, de préférence au réfrigérateur, le temps des opérations de nettoyage.
 - Enlevez les réservoirs (3) et (5) ainsi que le couvercle (1) et lavez-les avec de l'eau tiède additionnée de quelques gouttes de produits vaisselle. Ne pas placer ces éléments au lave-vaisselle.
 - Ne pas plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit pour les nettoyer.
 - Le corps de l'appareil se nettoie avec un chiffon doux humide, avec si besoin quelques gouttes de liquide vaisselle.
 - Nous vous conseillons de périodiquement détartrer votre appareil (la cartouche n'élimine pas la totalité du calcaire, le corps ayant besoin du calcium contenu dans le calcaire) :
 - Préparez une solution avec 5 cl de vinaigre blanc pour 1 l d'eau.
 - Versez cette solution dans l'appareil (dépourvu de ses réservoirs) jusqu'à ce que le niveau affleure le col de l'appareil.
 - Laissez reposer 1 nuit.
 - Éliminez la solution en actionnant les robinets, et en dévissant le bouchon de vidange (14).
 - Remplacez le réservoir (5) et remplissez-le de 2 l d'eau que vous ferez passer dans la fontaine afin de rincer la solution et d'éliminer le goût et l'odeur du vinaigre.
 - Veillez à dépoussiérer fréquemment les ouïes d'aération, au moyen d'un pinceau ou de votre aspirateur, réglé sur aspiration faible.
- Il est important de répéter cette opération très fréquemment, afin d'obtenir un résultat optimal et d'assurer la longévité de votre appareil.

Guide de dépannage

Anomalie	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	L'alimentation est coupée	Vérifiez la présence de courant à la prise. Re-vérifiez les branchements de l'appareil
L'appareil émet un bruit étrange et/ou des vibrations se font sentir	L'appareil ne fonctionne pas convenablement	Eteignez votre appareil, débranchez-le et portez-le dans un de nos Centres Services Agréés
Une odeur de brûlé se fait sentir et/ou l'appareil est déformé	L'appareil surchauffe	Eteignez votre appareil, débranchez-le et portez-le dans un de nos Centres Services Agréés
Il n'y a plus d'eau qui s'écoule	Le niveau d'eau est trop faible	Rajoutez de l'eau dans le réservoir (3)
	La cartouche filtrante est trop ancienne	Remplacez la cartouche
L'eau a mauvais goût	L'eau présente dans la fontaine est trop ancienne	Remplacez l'eau
	Le circuit intérieur est entartré	Procédez à un détartrage
L'appareil présente des fuites	Un joint est mal positionné et/ou défectueux	Portez votre appareil dans un de nos Centres Services Agréés
L'appareil refroidit mal	Problème de branchement entre le cordon et la prise	Poussez fermement le cordon dans la prise
	Le bouton marche/arrêt n'est pas sur la position marche	Basculez le bouton marche/arrêt sur la position marche
	Les ouies d'aération sont encombrées	Nettoyez les ouies d'aération au moyen d'un pinceau ou de votre aspirateur
	L'appareil est exposé directement au soleil	Placez l'appareil à l'ombre et dans une zone bien ventilée
	L'appareil est trop proche d'un mur, d'un dossier de siège,...	Laissez au moins 10 cm d'écart entre l'appareil et ce qui l'entoure

Note : Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute portez votre appareil à réparer dans un Centre Service Agréé, dont vous obtiendrez les coordonnées au numéro ci-après.

Système 2 en 1

Siméo a le plaisir de vous offrir ce kit d'adaptateurs qui vous permettra d'utiliser également des bouteilles d'eau (1,5 L et 5 L).

Utilisation :

1. Retirez le réservoir de votre appareil.
2. Otez les parties plastiques qui pourraient gêner la bonne mise en place de la bouteille.
3. Positionnez l'adaptateur souhaité selon le type de bouteille à utiliser. L'adaptateur le plus évasé est destiné à accueillir des bouteilles de 5 L, l'adaptateur le plus fin étant réservé aux bouteilles de 1,5 L
4. Si vous avez choisi une bouteille de 1,5 L, vissez l'un des deux bouchons que vous aurez préalablement équipé d'une membrane souple.
5. Si vous souhaitez utiliser une bouteille de 5 L d'eau, habillez-la préalablement du capuchon le plus large.
6. Placez ensuite votre bouteille sur la fontaine et dégustez votre eau fraîche ou tempérée.

Economiquement, nous vous conseillons toutefois d'utiliser votre eau du robinet.

Caractéristiques techniques

Puissance	40W
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique



Destruction de l'appareil :

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés.

Siméo

ELECTROPEM - Parc d'activités « Les Découvertes »

8, rue Thomas Edison - CS 51079 - 67452 MUNDOLSHEIM Cedex - Tel : 03 88 18 32 00 - Fax : 03 88 18 32 04
Internet : www.simeo.tm.fr - Email : info@simeo.tm.fr