

# *Siméo*

Notice d'utilisation

## *Nutri Jus*




**Extracteur de jus  
PJ550**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle.

Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

## Descriptif technique

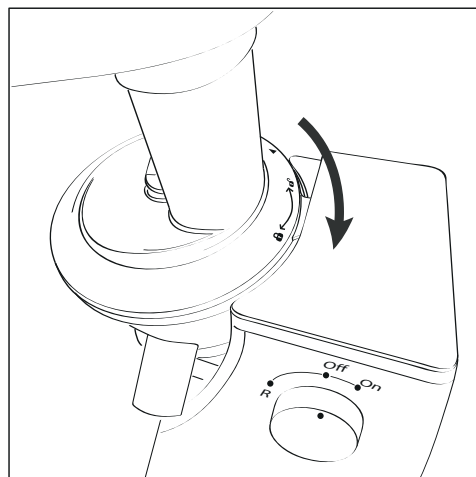

Positionnez la cheminée pour que la languette s'enclenche dans le corps de l'appareil. Tournez la cheminée jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée. Les cadenas doivent être alignés avec le corps de l'appareil, complètement à droite.

- 1 Poussoir  
Accompagne les fruits et légumes vers la vis sans fin
- 2 Cheminée  
Guide les fruits et les légumes vers la vis sans fin
- 3 Vis sans fin  
Presse finement les aliments
- 4 Tamis  
Extrait le jus des aliments après concassage
- 5 Panier  
Entraîne le tamis et la vis sans fin
- 6 Bol  
Équipé de 2 becs verseurs : un pour le jus (6a) et l'autre pour la pulpe (6b)
- 7 Corps  
finition inox brossé
- 8 Verseuses  
Verseuses à pulpe et verseuse à jus

## Recommandations de sécurité générale

Lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme indiqué ci-dessous :

Appareil destiné à une utilisation exclusivement domestique.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plastiques, polystyrène...) à la portée des enfants, ce sont des sources potentielles de danger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
- S'assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous l'appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser des produits portant la marque NF.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter cet appareil.

• Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d'autres appareils à forte consommation électrique sur le même circuit.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon d'alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l'appareil soi-même, toujours le confier à un professionnel d'un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être remplacé.
- Ne pas placer l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur et éviter que le cordon n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil...).
- N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil, au risque de l'endommager.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui prévu.

## Recommandations de sécurité particulière

- Toujours utiliser le poussoir pour introduire les aliments dans le tube d'alimentation. Ne jamais y mettre les mains ou un ustensile de cuisine.
- N'introduire que des fruits et légumes dans le tube d'alimentation. Tout autre produit alimentaire ou ustensile (à part le poussoir) n'est pas toléré.
- Ne pas utiliser de fruits ou légumes congelés.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage, alu

minium ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.

- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit, sous risque d'endommager l'appareil.
- Vérifier que tous les éléments sont correctement emboîtés et verrouillés avant de mettre l'appareil en marche. Pour ce faire, se référer au paragraphe « Montage » de la notice.
- Ne pas utiliser l'appareil sans avoir mis le bac à pulpe en place.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous avez remarqué des craquelures, fissures... sur le tamis.
- Attendez que les pièces en rotation soient totalement arrêtées avant d'ouvrir l'appareil.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche, non glissante et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- Ne jamais déplacer l'appareil quand il fonctionne.
- Toujours éteindre l'appareil avant de le débrancher.
- Toujours débrancher l'appareil pour dégager tout élément obstruant le tube d'alimentation.
- Débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - . avant toute manipulation d'accessoires
  - . avant toute manipulation d'aliments
  - . avant tout nettoyage
  - . en cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
  - . en cas de non-utilisation prolongée

## Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de l'appareil.
- Lavez l'ensemble des pièces (à l'exception du bloc moteur) avec de l'eau tiède savonneuse et rincez-les.
- Nettoyez le bloc moteur avec un linge doux et humide.
- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant de procéder au montage de l'appareil (voir paragraphe suivant : « Montage »).

## Montage

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint et que la prise de courant est débranchée avant de procéder aux opérations de montage.
- Placez le bol sur le corps de l'appareil, bec d'écoulement du jus vers l'avant (bouton rotatif), tournez-le vers la gauche pour le verrouiller.
- Placez le panier dans le bol en veillant à bien l'enclencher dans l'engrenage situé au-dessus du bec d'écoulement du jus.
- Placez le tamis dans le panier : une flèche blanche est marquée sur la corolle noire supérieure, veillez à bien la positionner au-dessus de la sortie d'éjection de la pulpe.
- Placez la vis sans fin dans le tamis.
- Positionnez la cheminée et poussez-la vers la gauche pour la verrouiller.
- Placez la verseuse à jus sous le bec d'écoulement du jus.
- Positionnez le bac à pulpe sous la sortie d'éjection de la pulpe.


**Note** : Afin de limiter le nettoyage, vous pouvez habiller le bac à pulpe d'un sachet (type sachet de congélation) : la pulpe tombera dans le sachet et vous pourrez la retirer sans encombre.

- Votre appareil est prêt à être utilisé.

## Utilisation

**Note** : L'appareil ne fonctionnera que si toutes les pièces sont convenablement mises en place.

- Lavez les fruits et légumes.
- Épluchez les fruits et légumes dont la peau n'est pas comestible (agrumes, ananas, avocat, melon...)
- Si les fruits et légumes contiennent des noyaux ou des pépins durs, veillez à les enlever.
- Coupez les fruits et les légumes de manière à pouvoir facilement les disposer dans l'extracteur de jus.
- Branchez le cordon d'alimentation.
- Sortez le poussoir du tube d'alimentation.
- Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton rotatif sur la position ON.
- Introduisez les fruits ou légumes de votre choix petit à petit dans le tube d'alimentation.
- Il ne sera pas forcément nécessaire d'utiliser le poussoir pour faire descendre les fruits et les légumes dans l'appareil, l'entraînement naturel fera le nécessaire. En cas d'encombrement (trop de quantité par exemple), aidez un petit peu l'appareil en poussant doucement avec le poussoir.

 **Attention : Toujours utiliser le poussoir pour introduire les aliments dans le tube d'alimentation. Ne jamais y mettre les mains ou un ustensile de cuisine.**

- Le jus va s'écouler dans la verseuse à jus et la pulpe va être dirigée vers le bac à pulpe. Surveillez bien le niveau de jus contenu dans

la verseuse afin que cette dernière ne déborde pas.

- Une fois la quantité de jus désirée obtenue, éteignez l'appareil en positionnant le bouton rotatif sur la position OFF.

## Démontage

- Une fois l'appareil arrêté, débranchez-le.
- Enlevez les deux verseuses.
- Déverrouillez la cheminée en la tournant vers la droite.
- Enlevez la vis sans fin, puis le tamis et le panier
- Déverrouillez le bol en le tournant vers la droite et dégagez-le.

## Nettoyage

- Il est préférable de procéder au nettoyage dès la fin de l'utilisation de l'appareil, le nettoyage en sera grandement facilité.
- Tous les accessoires peuvent être confiés au lave-vaisselle ou être lavés à la main en utilisant un détergent et une éponge douce.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide doux sur lequel vous déposerez quelques gouttes de produit vaisselle.
- Prenez garde lors de la manipulation et du nettoyage du tamis, car ce dernier peut être facilement endommagé.
- Vérifiez que le tamis soit bien dépourvu de tout résidu, en effet la pulpe séchée va obstruer les mailles du tamis et réduire la performance de votre appareil. Au besoin, faites tremper le filtre 10 minutes dans de l'eau chaude citronnée puis nettoyez-le à nouveau.
- Le bêta-carotène présent dans certains aliments (carottes, tomates...) peut colorer le plastique. Pour éliminer cette coloration, nettoyez immédiatement avec d'abord un

peu d'huile alimentaire puis de l'eau chaude savonneuse.

- Ne pas immerger le corps de l'appareil ni son cordon d'alimentation dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Ne pas le placer au lave-vaisselle.

## Conseils

- Préférez les fruits et légumes frais et bien mûrs qui sont plus savoureux et contiennent plus de jus et de vitamines.
- Il n'est pas nécessaire de peler les fruits, toutefois, pour des raisons de goût, nous vous conseillons de retirer la peau des mangues, de l'ananas, de la goyave, du melon, des agrumes, des betteraves crues...
- Nous vous recommandons de retirer la peau blanche des agrumes, cette dernière étant amère.
- Les feuilles (salade...) et les tiges (herbes aromatiques) peuvent être confiées à l'appareil, en les associant de préférence à un autre fruit/légume : le résultat obtenu sera bien meilleur.
- Tous les fruits à noyau (pêches, nectarines, cerises, mangues...) doivent être dénoyautés avant d'en extraire le jus.
- La banane produit peu de jus, si vous souhaitez utiliser des bananes confiez-les en premier à l'appareil puis faites passer des fruits plus juteux (pommes, poires...) : le nectar de bananes sera dilué dans le jus de ces fruits et s'écoulera mieux.
- Commencez toujours par traiter les fruits mous (fruits rouges, agrumes...) puis continuez avec des fruits durs (pommes, poires...) ce qui vous permettra de récolter bien plus de jus.
- Dégustez le jus juste après l'avoir extrait, s'il est exposé à l'air durant trop longtemps, il va

s'oxyder, brunir et perdre ses qualités gustatives et nutritionnelles.

- Le jus de pommes en particulier brunir très vite. Pour ralentir ce processus, vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron.
- Les fruits et légumes produisent selon leur type, leur variété et la période de l'année des quantités variables de jus.
- Pour maximiser l'extraction du jus, veillez à ne pas surcharger l'appareil.



# Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	PJ 550
<b>Puissance</b>	400 W
<b>Tension d'utilisation</b>	230 V ~ 50 Hz

## **Nota :**

La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

**Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.**


## **Destruction de l'appareil :**

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :



- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



CONSULTEZ VOTRE Mairie LOCALEMENT - WWW.CONSIGNEDETRI.FR

**ELECTROPEM** — Avenue du 8e régiment de Hussards 68 132 ALTKIRCH CEDEX  
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : [www.simeo.tm.fr](http://www.simeo.tm.fr) — Email : [info@simeo.tm.fr](mailto:info@simeo.tm.fr)

**► N°Cristal 09 69 32 03 28**

APPEL NON SURTAXE