

notice d'utilisation

presse-agrumes

pr 866 a

pr 866 a2



class
800



riviera & bar
objets d'art culinaire



class
800


Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation culinaire.

Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Les "Plus" Riviera & Bar	4
Description du produit	5
Recommandations de sécurité générales	6
Recommandations de sécurité particulières	9
Avant la première mise en service	11
Montage	12
Mise en service	14
Démontage	16
Nettoyage et entretien	18
Conseils et informations utiles	20
Guide de dépannage	22
Caractéristiques techniques	23
Environnement	23
Accessoires	23
Garantie	23

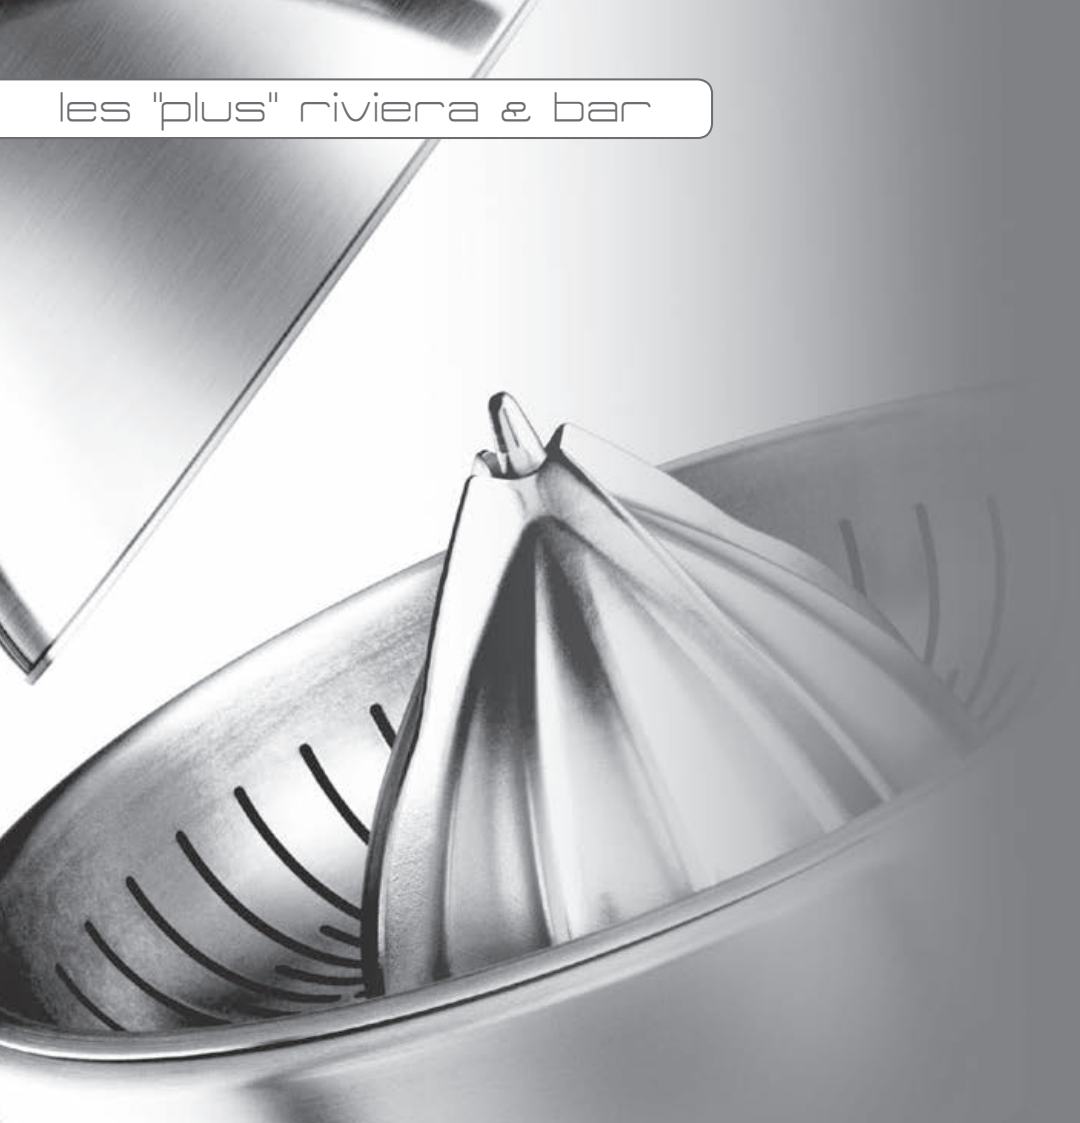

les "plus" riviera & bar

- Bras articulé avec système exclusif "Dual Motion", pour une mise en œuvre facile et une efficacité déconcertante.
- Cône unique à configuration spéciale pour garantir une extraction maximale de jus en moins de 4 secondes pour tout type d'agrumes.
- 2 filtres en inox pour choisir votre consistance préférée : jus à pulpe épaisse ou à pulpe fine.
- Moteur professionnel 110 W doté de performances hors du commun : système exclusif à double sécurité, ultrasilencieux et couple moteur élevé.
- Matériaux robustes de qualité professionnelle, complétés par une finition irréprochable.
- Confort d'utilisation et hygiène accrues : mise en marche automatique, bec verseur antigoutte.
- Accessoires facilement démontables et compatibles lave-vaisselle.

description du produit



recommandations de sécurité générales



- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Riviera & Bar décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.

recommandations de sécurité générales



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Après utilisation
 - Avant tout nettoyage et entretien

recommandations de sécurité générales



- En cas de mauvais fonctionnement.

- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

recommandations de sécurité générales



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr.

recommandations de sécurité particulières

- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement. Toute mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner de graves blessures.

recommandations de sécurité particulières

- Eviter tout contact direct avec les parties mobiles lorsque l'appareil est en fonction.
- Ne pas mettre les doigts près du mécanisme du bras articulé (à l'arrière du bloc-moteur) lorsque celui-ci est entrain d'être remonté en position haute (position d'attente).
- Ne jamais prendre des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au préalable tous les papiers d'emballage ou film alimentaire susceptibles de se trouver autour des aliments.
- Ne pas faire fonctionner à vide.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne jamais plonger le bloc-moteur dans l'eau.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

avant la première mise en service

- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces du presse-agrumes.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets à la portée des enfants.**
- **Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'emballage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.**
- Retirez l'ensemble des pièces amovibles et rincez-les à l'eau claire.
- Nettoyez le bras articulé (1), le bloc-moteur (10) et l'axe d'entraînement avec un chiffon doux et humide.
- Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement sèches et que le cordon d'alimentation est débranché.



- Dépliez entièrement le bras articulé (1) en poussant la poignée (2) vers le haut.



- Placez la cuve inox (5) sur le bloc-moteur en positionnant le bec verseur (6) dans l'arrondi situé à l'avant de l'appareil.



- Choisissez un filtre inox (mailles fines ou larges) et insérez-le sur la cuve (5) en alignant l'encoche à l'arrière du filtre avec la protubérance située à l'arrière de la cuve.

Remarque : le filtre à mailles larges vous permet d'obtenir un jus avec beaucoup de pulpe. A l'inverse, le filtre à mailles fines vous fournit un jus très peu pulpeux.



- Positionnez le cône (4) sur l'axe de rotation et appuyez légèrement pour vous assurer de sa bonne mise en place.



- Fixez le dôme (3) sous le bras articulé (1) en insérant sa partie haute dans le trou situé au milieu du bras. Maintenez le bras articulé d'une main et poussez fortement le dôme avec l'autre main jusqu'à entendre un "clac".

Remarque : le dôme ne se fixe que dans un sens et ce afin d'assurer son bon verrouillage. Ainsi il lui est impossible de pivoter lors de l'extraction de jus.



- Assurez-vous que le bec verseur (6) est abaissé afin que le jus puisse s'écouler.



- Posez un verre ou un pichet sous le bec verseur articulé (6).

mise en service

- Assurez-vous que tous les éléments du presse-agrumes sont correctement montés.



- Vérifiez qu'un verre (ou un pichet) est bien en place pour recueillir le jus.
- Branchez le cordon d'alimentation.



- Coupez vos agrumes en deux.

Important : certains agrumes tels que les citrons ont des extrémités bossues. Nous vous conseillons de les couper afin d'optimiser au maximum l'adhérence entre le dôme et le fruit.



- Basculez ensuite le bouton de mise en service (8) vers le bas.

La collerette rouge du bouton vous indique que le presse-agrumes est sous tension et qu'il peut maintenant être mis en œuvre.

mise en service



- Placez le demi-agrume (face coupée vers le bas) sur le cône (4) et enfoncez-le légèrement sur la pointe du cône.



- Abaissez doucement le bras articulé (1) et dès que le dôme (3) entre en contact avec le fruit appuyez fermement.

Le moteur s'actionne automatiquement et l'extraction du jus démarre. Le jus coule par le bec verseur jusqu'à dans le verre et la pulpe est recueillie par le filtre.



- Votre presse-agrumes PR 866 A est d'une rapidité déconcertante. Il ne lui faut que quelques secondes pour achever l'extraction du jus d'un demi-fruit. Pour arrêter le moteur, relevez le bras articulé (1) en le ramenant vers le haut.



- Retirez la pelure d'agrumes restante et videz éventuellement le filtre inox (11).

Remarques :

- Le filtre inox (11) peut être vidé à tout moment.

Il vous suffit d'éteindre le presse-agrumes en basculant le bouton de mise en service (8) vers le haut et de retirer le cône (4) avec précaution.

Pensez toujours à remettre tous les accessoires correctement en place avant de poursuivre l'extraction.

- Ne laissez pas le filtre déborder car cela empêcherait l'appareil de fonctionner normalement ou risquerait même de l'endommager.
- Pour continuer l'extraction, répétez autant de fois que nécessaire les opérations précédentes.

démontage



- Dès que vous avez terminé, éteignez l'appareil en faisant basculer le bouton de mise en service (8) vers le haut.
- Débranchez sans plus attendre le cordon d'alimentation.



- Maintenez le filtre et la cuve d'une main et bloquez le bec verseur (6) vers le haut afin de stopper l'écoulement.



- Amenez le bras articulé (1) en position basse et libérez le dôme (3) en appuyant sur le bouton "EJECT" situé au milieu du bras. Laissez le dôme (3) tomber sur le cône (4).

démontage




- Remettez le bras articulé en position haute. Soulevez la cuve (5) et enlevez-la simultanément avec le filtre (11), le cône (4) et le dôme (3).

- Placez-vous au-dessus d'un évier et enlevez le dôme (3) ainsi que le cône (4).
- Procédez au nettoyage de votre appareil en suivant les instructions de la prochaine rubrique.



- Remontez votre appareil et positionnez le couvercle transparent (12) sur le cône (4) avant rangement.

nettoyage et entretien

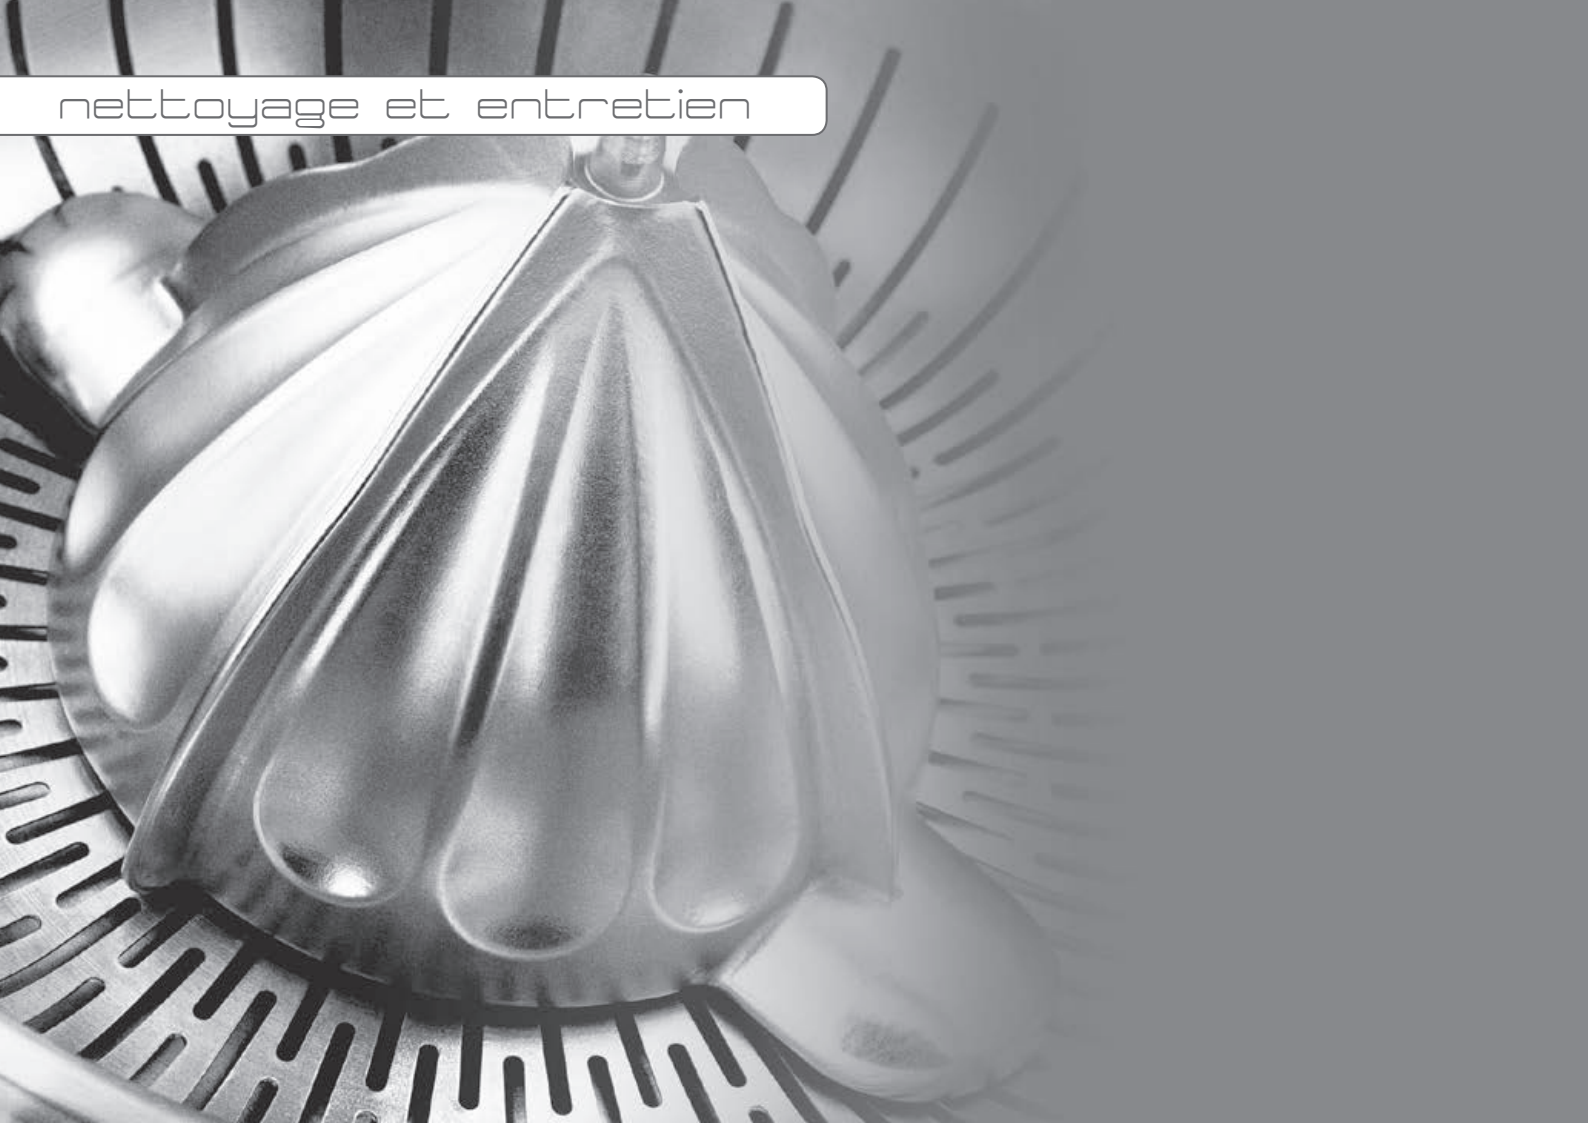

nettoyage et entretien

Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent impérativement être réalisées appareil débranché.

- Après le démontage du presse-agrumes, rincez immédiatement toutes les pièces amovibles sous l'eau pour retirer l'essentiel de la pulpe mouillée.
- Toutes les parties amovibles (dôme, cône, cuve et filtres) peuvent ensuite être nettoyées à fond avec de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle (craie supérieure exclusivement).

Important : n'utilisez jamais d'eau de Javel ou d'abrasif pour le nettoyage des parties amovibles.

- Nettoyez le bras articulé (1), le bloc-moteur (10) et l'axe d'entraînement avec un chiffon doux et humide.

Important : n'immergez en aucun cas le bloc-moteur dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.

Remarque générale :

La pulpe séchée est difficile à enlever et risque de tacher. Si après le nettoyage des taches venaient à persister, enlevez-les à l'aide de produit vaisselle non dilué, rincez et séchez.

conseils et informations utiles



Tout ce que vous devez savoir sur les jus :

- Bien que les jus de fruits soient en général réalisés en plaçant la saveur et les arômes en premier plan, les bienfaits apportés à la santé exaltent d'autant le plaisir des sens.
- 95% des éléments nutritifs des fruits et légumes sont contenus dans leur jus. Les liquides extraits des fruits et légumes frais constituent une part prépondérante d'une alimentation saine et équilibrée. Les jus des fruits et légumes frais sont une source de vitamines et de minéraux faciles à élaborer. Ils sont vite absorbés dans le système sanguin et c'est donc la manière la plus rapide pour le corps de bien assimiler les éléments nutritifs.
- Lorsque vous préparez vos propres jus, vous maîtrisez ce que vous y ajoutez. Vous choisissez les ingrédients et décidez ce dont vous avez besoin.
- Les jus fraîchement extraits doivent être bus juste après leur préparation pour éviter toute perte de la teneur en vitamines et autres éléments nutritifs.

- Les jus d'agrumes sont connus pour leur forte teneur en vitamine C (ex. : les oranges contiennent en moyenne 35 mg de vitamine C pour 100 g de fruit).

L'achat et l'entreposage des fruits :

- Utilisez toujours des fruits frais.
- Achetez des fruits fermes, à la peau lisse et sans taches.
- Pour un bon jus d'orange nous vous conseillons la variété "Valencia".
- Pour faciliter l'extraction, sélectionnez des fruits de tailles moyennes.
- Les agrumes tels que les mandarines ou pomelos ne donnent qu'une faible quantité de jus.
- Pour obtenir un maximum de jus, conservez vos agrumes à température ambiante.

Que faire de la pulpe ?

- La pulpe recueillie dans le filtre (11) après l'extraction est essentiellement constituée de fibres et de cellulose qui, comme le jus lui-même, contient des éléments nutritifs vitaux nécessaires à une alimentation saine.

Elle peut être utilisée de diverses façons.

Comme le jus, la pulpe devrait plutôt être utilisée le jour même pour éviter la perte des vitamines.

- Si vous souhaitez déguster une boisson plus consistante, vous pouvez directement déverser la pulpe dans le jus lui-même.
- La pulpe peut aussi servir à épaissir les soupes ou certains plats préparés en autocuiseur.
- En utilisation non alimentaire, la pulpe peut aussi servir à préparer du compost pour le jardin.

Anomalie de fonctionnement	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez que le presse-agrumes est branché et sinon vérifiez le disjoncteur ou les fusibles de votre installation électrique.
	Le bouton de mise en service n'est pas actionné.	Abaissez-le afin de voir apparaître sa collerette rouge.
	Le bras articulé n'est pas abaissé.	Exercez une pression suffisante sur le bras articulé.
	Le dôme, le cône ou le filtre n'est pas correctement mis en place.	Vérifiez le bon assemblage de votre appareil. (cf. rubrique "Montage").
Le corps de votre appareil est chaud.	Vous utilisez votre presse-agrumes depuis trop longtemps.	Laissez refroidir l'appareil avant de continuer l'extraction.
Le moteur s'arrête pendant l'extraction.	Le rythme d'extraction est trop élevé.	Afin de garantir une longue durée de vie à votre presse-agrumes, celui-ci est équipé de capteurs de surchauffe liée à des surcharges, qui mettent automatiquement l'appareil hors tension. Votre presse-agrumes sera de nouveau opérationnel après refroidissement complet, soit au bout de 3 à 4 heures.

caractéristiques techniques

Puissance : 100-120 W
Tension : 220-240 V - 50 Hz
Poids : 4,9 kg
Dimensions : L 185 x H 435 x P 250 mm

environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRELFR

accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site : www.accessoires-electromenager.fr.
Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le dôme inox, le cône métal, la cuve inox, le filtre inox, le couvercle transparent,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée par exemple utilisation professionnelle ou utilisation dans des locaux publics ou professionnels.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Service Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contacter le Service Consommateur de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet www.riviera-et-bar.fr

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

RAPPEL : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



Société ARB - Parc d'Activités "Les Découvertes"

8 rue Thomas Edison • CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex - Tél. : 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
www.riviera-et-bar.fr • info@arb-sas.fr