


notice d'utilisation

Cafetière filtre digitale inox
CF 540 a à CF 549 a*



* Notice valable pour toutes les références du type CF540A à CF549A (produits identiques sauf coloris extérieurs).

riviera&bar
objets d'art culinaire

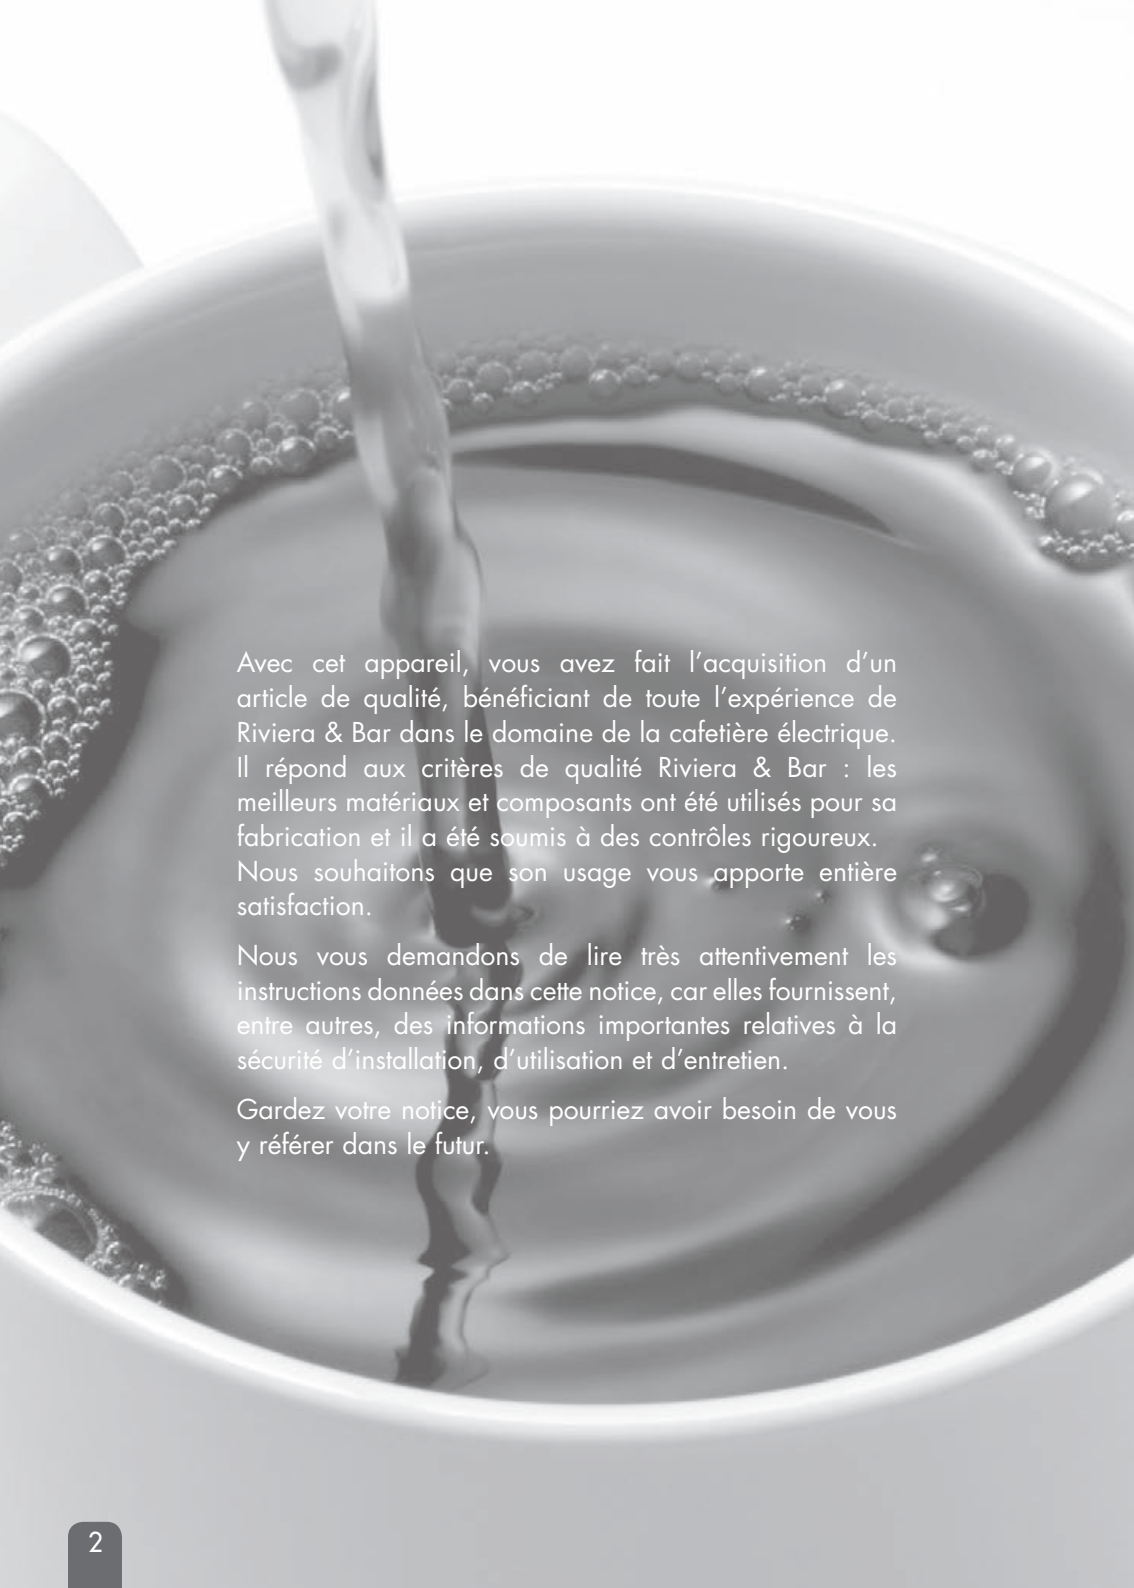

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la cafetière électrique. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions données dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	8
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	9
DÉBALLAGE	9
NETTOYAGE	9
RÉGLAGE DE L'HORLOGE	9
MISE EN SERVICE	10
FONCTIONS SPÉCIALES	10
SÉLECTEUR D'ARÔME	10
DÉPART DIFFÉRÉ	10
MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	11
NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE	11
GUIDE DE DÉPANNAGE	12
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	13
ENVIRONNEMENT	13
ACCESSOIRES	13
GARANTIE	13

description du produit



- | | |
|--|--|
| 1 Couvercle | 9 Verseuse verre graduée |
| 2 Trop-plein du réservoir | 10 Plaque chauffante |
| 3 Support-filtre amovible | 11 Bouton "Easy Select" |
| 4 Réservoir d'eau avec indicateur de niveau | 12 Bouton + voyant "Programme" |
| 5 Ecran à affichage digital | 13 Bouton + voyant "Départ automatique" |
| 6 Bouton + voyant "Marche/Arrêt" | 14 Cuillère doseuse |
| 7 Bouton + voyant "Sélecteur d'arôme" | |
| 8 Stoppe-gouttes | |



- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique, pour préparer du café. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Riviera & Bar décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation est en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- **Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.**
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement
 - En cas de non-utilisation prolongée.



- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Laisser un espace libre suffisant de 10 cm tout autour de l'appareil.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur, ni dans une voiture ou un bateau.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir auparavant.



- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Service Agréé Riviera & Bar. Vous trouverez les coordonnées du Centre Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr.



- Veiller à ne pas toucher les parties de l'appareil qui deviennent chaudes lors de son utilisation et le restent un certain temps après emploi, (couvercle, corps de l'appareil, plaque chauffante, verseuse).
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du couvercle et du café dans la verseuse.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- Ne jamais couvrir l'appareil.
- Ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau tiède ou chaude.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Ne jamais remplir le réservoir au-delà de sa limite maximale de 1,8 litre d'eau (marquage 12/18 tasses).
- Lors du remplissage et du nettoyage il est important de ne pas mouiller les boutons de commande et l'afficheur digital.
- Ne pas ouvrir le couvercle pendant la production de café.
- Ne pas mettre la verseuse au micro-ondes.
- Ne jamais exposer la verseuse à de grandes variations de température au risque de la fissurer. Ne jamais la mettre au réfrigérateur ou sur une plaque de cuisson.
- Ne jamais laisser la verseuse vide sur la plaque chauffante allumée.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés avec l'appareil.
- Toujours éteindre l'appareil avec le bouton "Marche/Arrêt" avant de le débrancher.
- Ne jamais nettoyer le corps de l'appareil et le support-filtre au lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

avant la première mise en service

DEBALLAGE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

NETTOYAGE

- Lavez le support-filtre (3) et la verseuse (9) avec de l'eau savonneuse et rincez-les.
- Nettoyez l'habillage de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
- Avant de remonter votre appareil, assurez-vous que toutes les pièces soient entièrement sèches et que son cordon d'alimentation soit débranché.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et non glissante.
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez-le. "00:00" clignote sur l'écran (5).
3. Appuyez sur le bouton "Easy Select" (11), la plage "heures" clignote. Tournez le bouton "Easy Select" (11) jusqu'à ce que l'heure réelle s'affiche.
4. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton (11), l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez le bouton (11) jusqu'à affichage des minutes réelles puis ré-appuyez sur le bouton pour mémoriser le réglage.



A NOTER

.....

L'heure ne reste pas en mémoire si vous débranchez le cordon d'alimentation. Dans ce cas un nouveau réglage est nécessaire.

Mise en service

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit branché.
2. Ouvrez le couvercle (1) et à l'aide de la verseuse (9) remplissez le réservoir pour obtenir le nombre de tasses souhaitées, sans jamais dépasser la graduation maximale de 12/18 tasses (correspondant à 1,8 L d'eau).



Remarques importantes

- Lors du remplissage il est important de ne mouiller ni l'écran digital (5) ni le panneau de commande.
- Assurez-vous de ne jamais dépasser le niveau maximum (1,8 L). Si l'eau atteint l'orifice de trop-plein (2), celle-ci est directement évacuée vers le plan de travail. Essayez immédiatement le plan de travail avant de mettre l'appareil en marche.

3. Mettez le support-filtre (3) en place. Pour cela positionnez l'ergot dans l'encoche située à l'arrière de la cavité puis appuyez sur les anses du support-filtre (3) jusqu'en butée.
4. Positionnez proprement dans le support-filtre (3) un filtre papier de format 1x4. (Si nécessaire il vous est possible d'utiliser un format 1x6).
5. A l'aide de la cuillère doseuse (14) remplissez le filtre papier avec du café moulu selon le nombre de tasses désirées et répartissez-le uniformément.



A NOTER

Nous vous conseillons d'utiliser 1 cuillère doseuse rase de café moulu pour une tasse de 100 ml.

6. Refermez le couvercle (1).
7. Vérifiez que la verseuse (9) est bien positionnée sur la plaque chauffante (10) de sorte qu'elle désactive le système stoppe-gouttes (8). (Dans le cas contraire, le café ne peut pas s'écouler).
8. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Le voyant correspondant s'éclaire et après quelques secondes le café se met à couler dans la verseuse.
9. Dès écoulement complet du café, la fonction "Maintien au chaud" s'enclenche automatiquement pour une durée de 30 minutes. Le compte à rebours s'affiche à l'écran pour vous indiquer à tout moment la durée restante de maintien au chaud.

10. A la fin du maintien au chaud, la chauffe est stoppée et la cafetière bascule en mode Economie d'énergie. Seule l'heure reste affichée sur l'écran.



A NOTER

- Dès écoulement complet du café vous pouvez retirer la verseuse (9) et vous servir. Cependant, grâce au système stoppe-gouttes (8) vous pouvez retirer la verseuse à tout moment durant l'écoulement de café puis la repositionner rapidement sur la plaque (9) pour poursuivre la percolation.
- Il est possible d'arrêter le processus de percolation à tout moment en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt". Dans ce cas le réservoir d'eau (4) n'est pas vide.

Fonctions spéciales

SELECTEUR D'ARÔME

Grâce au sélecteur d'arôme il vous est possible d'obtenir un café plus corsé. Cette fonction est d'autant plus efficace que la quantité de café préparée est faible.

1. Après avoir rempli le réservoir avec de l'eau et le filtre avec du café (cf paragraphe "Mise en service" ci-dessus) appuyez sur le bouton "Sélecteur d'arôme" (7) puis sur le bouton "Marche/Arrêt" (6). Les voyants dédiés s'éclairent.
2. A la fin de l'écoulement la cafetière bascule en "Maintien au chaud".



A NOTER

Il vous est possible d'interrompre à tout moment cette fonction en ré-appuyant sur le bouton "Sélecteur d'arôme" (7).

DEPART DIFFERE

Il est possible de régler la minuterie pour un départ différé jusqu'à 24 heures. Pour cela :

1. Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le réservoir, du café dans le filtre et que la verseuse est bien en place.
2. Assurez-vous que l'heure réelle est renseignée sur l'écran (5). A défaut réglez l'heure en suivant les instructions "Réglage de l'horloge".

3. Appuyez sur le bouton "Programme" (12). Le voyant dédié s'éclaire et l'heure par défaut "12:00" s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez sur le bouton "Easy Select" (11), la plage "heures" clignote. Tournez le bouton (11) jusqu'à ce que l'heure de démarrage choisie pour l'écoulement du café s'affiche.
5. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton (11), l'heure réglée est mémorisée et la plage "minutes" clignote. Tournez le bouton "Easy Select" (11) jusqu'à affichage des minutes choisies puis ré-appuyez sur le bouton pour valider le réglage.
6. Appuyez sur le bouton "Départ Auto" (13) pour sélectionner la fonction Départ Différé. Le voyant dédié s'allume et reste en l'état jusqu'au démarrage du processus de percolation.



A NOTER

- Pour consulter ou changer l'heure programmée de départ différé, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton "Programme" (12).
- Pour annuler la fonction Départ Différé ré-appuyez sur le bouton "Départ Auto" (13).

MODE ECONOMIE D'ENERGIE

Pour un souci de réduction de consommation électrique, la cafetière entre en mode "Economie d'énergie" immédiatement après le maintien au chaud. Seule l'heure reste affichée sur l'écran (5).

nettoyage et détartrage

Les opérations d'entretien et de détartrage doivent être faites appareil débranché et complètement refroidi.

Nettoyez toujours votre cafetière après chaque utilisation.



Remarques importantes

- Les éléments de la cafetière, à l'exception de la verseuse, ne sont pas compatibles lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de détergent ou de produits abrasifs pour nettoyer votre appareil.
- Prenez garde à ne jamais faire couler d'eau dans le panneau de commande et l'écran digital.

NETTOYAGE

1. Ouvrez le couvercle (1), retirez le filtre papier avec les résidus de mouture.
2. Sortez le support-filtre (3) et nettoyez-le, ainsi que la verseuse (9) avec de l'eau chaude savonneuse puis rincez-les.
3. Essuyez le corps l'appareil et la plaque chauffante (10) avec un chiffon doux et humide.
4. Séchez correctement tous les éléments avant de les remettre en place.

DETARTRAGE

Votre cafetière est équipée d'une fonction vous signalant qu'un détartrage est requis.

Quand "dt Ar" clignote sur l'écran (5) il est fortement recommandé de procéder au détartrage de la cafetière. Pour cela :

1. Remplissez le réservoir (4) avec un mélange de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'eau froide.
2. Vérifiez que le support-filtre (3) et la verseuse (9) sont bien en place puis mettez votre appareil en fonction.
3. Dès que 1/3 du mélange est passé, éteignez votre appareil et laissez reposer environ 1 heure.
4. Remettez la machine en marche.
5. Dès que tout le mélange est passé, déversez l'eau et rincez la verseuse à plusieurs reprises.
6. Attendez 5 minutes puis remettez votre machine en marche en faisant passer un réservoir complet d'eau froide.
7. Renouvelez cette opération une ou deux fois.
8. Pour réinitialiser l'appareil après avoir effectué le détartrage appuyez simultanément sur les boutons "Programme" (12) et "Arôme" (7) pendant au moins 6 secondes. Le signal "dt Ar" disparaît.
9. Eteignez l'appareil et, après refroidissement, procédez à son nettoyage complet (voir ci-dessus).



A NOTER

- Vous pouvez aussi utiliser un détartrant "Spécial machine à café" disponible dans le commerce.
- Vous pouvez continuer à utiliser votre cafetière même si vous ne faites pas le détartrage de suite. Le signal "dt Ar" reste toutefois affiché sur l'écran.


anomalie de Fonctionnement	cause	solution
La cafetière ne fonctionne pas.	L'alimentation est coupée.	Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil.
	La machine n'est pas allumée.	Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt".
Le café goutte sur la plaque chauffante une fois la verseuse retirée.	Le système stoppe-gouttes est grippé.	Nettoyez le système stoppe-gouttes sous l'eau chaude tout en l'actionnant à plusieurs reprises.
Le café ne s'écoule pas.	La verseuse est mal placée sur la plaque chauffante.	Positionnez correctement la verseuse.
Le café déborde du support-filtre.	Le support-filtre est mal positionné.	Enfichez le support-filtre jusqu'en butée basse.
	La quantité de café dans le filtre est trop importante.	Réduisez la quantité de café.
Le café a mauvais goût.	Le café utilisé n'est pas adapté à l'appareil.	Utilisez du café moulu spécial filtre. Veillez à ne pas laisser votre café s'éventer.
	Le rinçage est insuffisant après détartrage ou nettoyage.	Rincez à nouveau abondamment.
Le café s'écoule lentement.	L'appareil est entartré.	Procédez au détartrage de l'appareil (Cf rubrique "Nettoyage et détartrage").
L'eau coule sur le plan de travail.	Vous avez dépassé la graduation maximale de 12/18 tasses du réservoir d'eau.	Ne dépassez jamais la graduation maximale.

caractéristiques techniques

Puissance :	950 W
Tension :	230 V ~ 50 Hz
Capacité du réservoir :	1,8 litre Max
Filtre papier :	Type 1x4
Poids :	2,75 kg
Dimensions :	L 230 x H 360 x P 265 mm

environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

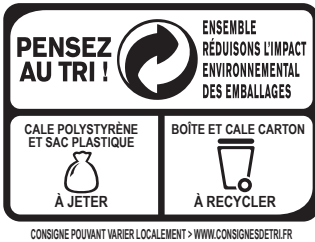

accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr. Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que la verseuse et son couvercle, le support-filtre, la cuillère doseuse,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contacter le Service Relations Clientèles de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou visiter le site internet www.riviera-et-bar.fr.

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



notes

riviera&bar
objets d'art culinaire



riviera&bar
objets d'art culinaire

Société ARB
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr