


notice d'utilisation

Bouilloire inox **Gaia** bbo 440 à bbo 449*



* Notice valable pour toutes les références du type BBO 440 à BBO 449 (produits identiques sauf coloris extérieur)

riviera & bar
objets d'art culinaire

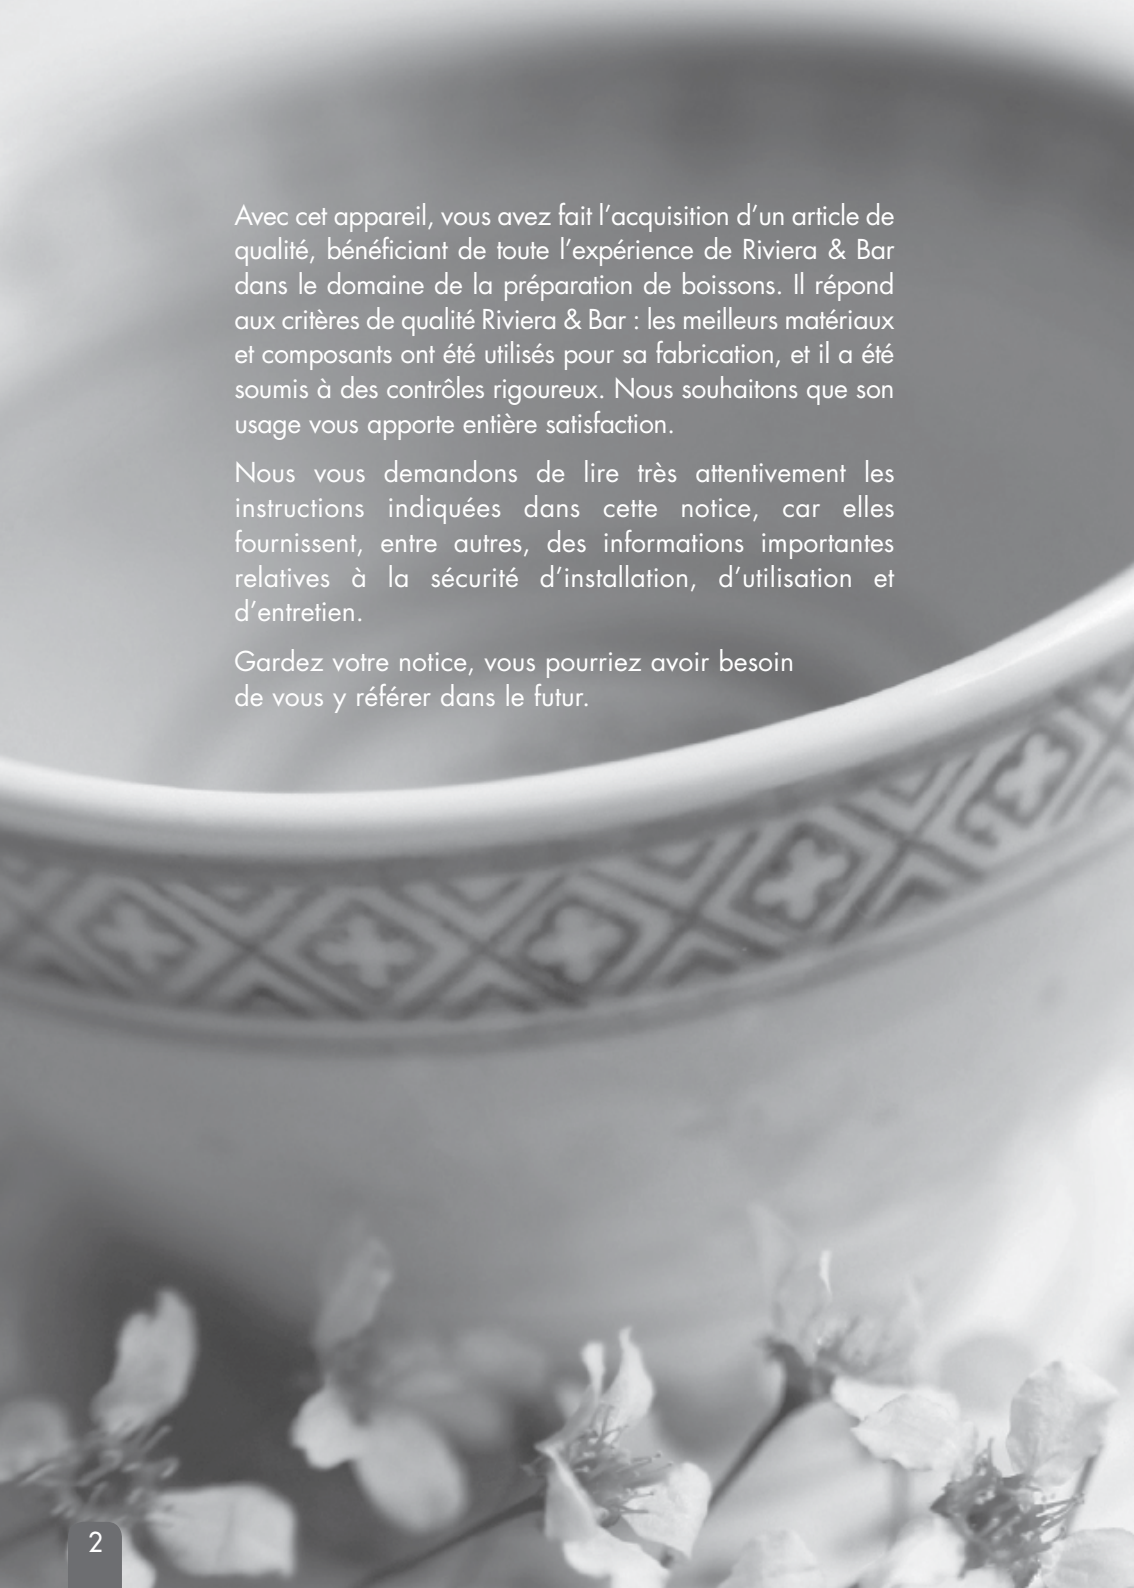A black and white photograph of a large, shallow ceramic bowl with a wide rim. The rim features a repeating geometric pattern of squares and diamonds. In the foreground, several cherry blossoms are in focus, their delicate petals and stamens clearly visible. The background is softly blurred, showing more of the bowl and some foliage.

Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation de boissons. Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux. Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

sommaire

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	8
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	9
MISE EN SERVICE	9
SÉCURITÉ SURCHAUFFE	10
DÉTARTRAGE	10
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	11
ENVIRONNEMENT	11
ACCESSOIRES	11
GARANTIE	11

description du produit



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Bec verseur | 6 Verseuse |
| 2 Filtre antidépôt en inox | 7 Bouton de commande "Marche/Arrêt" |
| 3 Couvrcle | 8 Socle d'alimentation |
| 4 Poignée du couvercle | 9 Enrouleur du cordon d'alimentation |
| 5 Anse de la verseuse | |



- Respecter impérativement les consignes d'utilisation de la présente notice.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique pour chauffer de l'eau. S'il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du mode d'emploi, la garantie devient caduque et Riviera & Bar décline toute responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Conserver l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'elles bénéficient d'une surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme jouet.



- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.

- S'assurer avant chaque utilisation que le cordon d'alimentation soit en parfait état. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.
- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
 - Après utilisation
 - Avant tout nettoyage ou entretien
 - En cas de mauvais fonctionnement.



- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.



- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Pour éviter tout danger, ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche électrique ou l'appareil est endommagé mais l'apporter à un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar pour contrôle et/ou réparation.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera & Bar. Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera & Bar le plus proche de chez vous sur : www.riviera-et-bar.fr



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Manipuler la verseuse et le couvercle exclusivement par leurs anse et poignée respectives.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau du bec verseur lors de l'ouverture du couvercle.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie extérieure ou un système de commande à distance séparée.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs. L'espace au-dessus de l'appareil doit être dégagé.
- Ne pas remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu'elle est posée sur son socle.
- Ne jamais remplir la verseuse au-delà de sa limite maximale (1,25 L).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau. L'usage de tout autre liquide (lait...) ou aliment (miel, café, thé, chocolat...) est strictement interdit.
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la bouilloire.
- S'assurer que le socle et la base de la verseuse soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Toujours utiliser cette bouilloire avec le socle d'alimentation fourni.
- Toujours utiliser la bouilloire couvercle fermé. Ne pas ouvrir le couvercle lorsque la bouilloire est en chauffe.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.

- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

avant la première mise en service

Déballage

- Déballer l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

Nettoyage

- Retirez la verseuse (6) de son socle (8).
- Otez le couvercle (3) en tirant sur sa poignée (4).
- Rincez l'intérieur de la verseuse et du couvercle à l'eau chaude puis séchez convenablement l'ensemble.
- Refermez le couvercle (3) et reposez la bouilloire sur son socle (8).



Remarques importantes

- N'immergez en aucun cas le socle, le cordon d'alimentation ainsi que la verseuse dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Veillez qu'il n'y ait pas d'eau qui coule dans l'orifice du bouton de commande "Marche/Arrêt" (7).

mise en service

1. Retirez la verseuse (6) de son socle d'alimentation (8) et déroulez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le couvercle (3) et remplissez la verseuse jusqu'au niveau désiré sans jamais dépasser le niveau maximum de 1,25 L indiqué à l'intérieur de la bouilloire.



Remarque importante

Assurez-vous que le niveau d'eau soit toujours situé entre 0,2 L et 1,25 L (MAX). Trop peu d'eau risquerait d'arrêter le fonctionnement de la bouilloire avant ébullition. Trop d'eau engendrerait des risques de projections hors de la bouilloire.

3. Refermez correctement le couvercle (3) jusqu'en butée.
4. Branchez le cordon d'alimentation.
5. Reposez la verseuse (6) sur le socle d'alimentation (8).
6. Abaissez le bouton de commande "Marche/Arrêt" (7) sur position "1", son voyant bleu s'éclaire et la mise en chauffe démarre aussitôt.
7. Dès que l'eau arrive à ébullition, la bouilloire s'arrête automatiquement de chauffer. Le bouton de commande "Marche/Arrêt" (7) bascule sur position "0" et son voyant s'éteint.
8. Retirez la verseuse (6) du socle d'alimentation (8) et versez l'eau dans le(s) récipient(s) désiré(s).



Remarques importantes

- Assurez-vous que le bouton de commande (7) soit toujours sur position "0" avant de retirer la verseuse (6) de son socle (8).
- Pour éviter tout risque de brûlures, manipulez la bouilloire avec précaution. Déplacez-la uniquement en la tenant par son anse (5) et gardez-la toujours en position droite jusqu'au moment de servir. Versez toujours doucement tout en prenant garde aux risques d'éclaboussures.



A NOTER

- Pendant la mise en service, il se peut que quelques gouttes d'eau se forment sur le socle (8). Ceci est tout à fait normal. Il s'agit de vapeur d'eau qui s'est condensée au moment de la mise en chauffe.
- La verseuse est équipée d'un filtre antidépôt en inox (2). Il stoppe les éventuels résidus de calcaire lorsque vous versez l'eau.

sécurité surchauffe

La bouilloire est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si vous faites bouillir une quantité insuffisante d'eau. Dans ce cas, la bouilloire arrête automatiquement de fonctionner.

Laissez refroidir l'appareil avant de remettre de l'eau.

Le système de sécurité se désactive automatiquement dès que la bouilloire est suffisamment refroidie.

détartrage

Après un certain nombre d'utilisation, une fine pellicule de calcaire peut se former sur le fond et la cavité intérieure de la verseuse.

Il est alors conseillé de procéder à un détartrage.

Pour cela :

- Remplissez la verseuse (6) jusqu'au niveau maximum (1,25 l) avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc à hauteur de 2 volumes d'eau pour 1 volume de vinaigre.
- Portez à ébullition et laissez reposer durant une nuit.
- Le lendemain matin, videz le liquide et faites bouillir de l'eau fraîche à plusieurs reprises jusqu'à disparition complète du goût de vinaigre.



A NOTER

En cas de fort entartrage, utilisez un produit détartrant dédié disponible dans le commerce.

nettoyage et entretien

Les opérations d'entretien et de nettoyage doivent être faites appareil débranché et refroidi.

- L'extérieur de la verseuse (6), du couvercle (3) et le socle d'alimentation (8) se nettoient avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Séchez soigneusement l'ensemble avant de réutiliser l'appareil.



Remarques importantes


- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- N'immergez en aucun cas le socle (8) et la verseuse (6) dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Veillez qu'il n'y ait pas d'eau qui coule dans l'orifice du bouton de commande "Marche/Arrêt" (7).

caractéristiques techniques

Puissance :	1850-2200 W
Tension :	220-240 V ~ 50-60 Hz
Poids :	1,2 kg
Dimensions :	L 215 x H 270 x P 170 mm

environnement

- Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

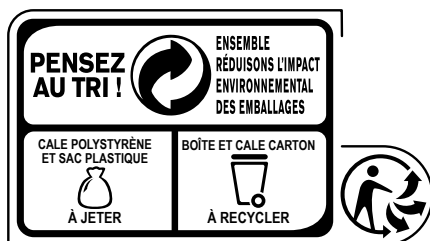

accessoires

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site www.accessoires-electromenager.fr. Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera & Bar entraîne l'annulation de la garantie.

garantie

La garantie générale de l'appareil est définie sur le bulletin de garantie ci-joint. Elle est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure telles que les joints,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, telles que le socle, la ver-seuse, le couvercle,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque.

Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera & Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet www.riviera-et-bar.fr

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

Rappel : pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.



riviera&bar
objets d'art culinaire



riviera&bar
objets d'art culinaire

ARB S.A.S.
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
Tél. : 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr